
510 JETPACK VAPORIZER
INSTRUCTION MANUAL

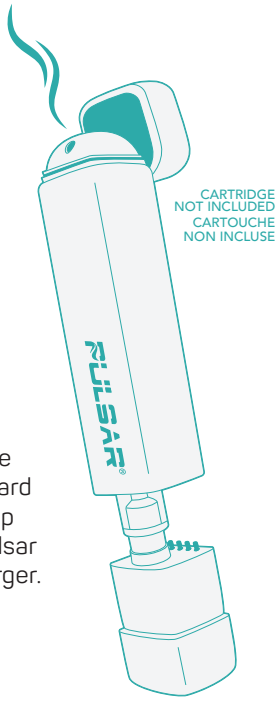

SPECS
Battery Capacity: 500 mAh
Device Dimensions: 1.0" x 4.8" (25.4 mm * 121.9 mm)
Voltage: 1.8-3.8 V
Charging: USB-C
Max Cart Size: 12 mm x 62 mm
Resistance: ≥0.8Ω-1.2Ω

KIT INCLUDES
1x Pulsar Jetpack 510 Battery

CHARGING
Ensure that the device is powered off and the cartridge is removed prior to charging. Charge the battery fully before first use. For the best charging experience, use a USB-C cable and a standard wall charging brick to charge the device. Charging will be indicated by the LED button lighting up red. When the device is fully charged, the red light will turn green. To prolong the life of your Pulsar 510 Battery, don't leave it plugged in for more than 2 hours at a time, and do not use a car charger.

POWERING ON
Remove the charger from the device and press the power button 5 times to turn the device on. Attach a pre-filled 510-threaded cartridge (do not overtighten).

CHANGE VOLTAGE SETTINGS:
With the device turned on, press the power button once to change the voltage setting. The voltage settings are each indicated by a different color light on the button.
● 1.8 V - Yellow ● 2.4 V - Purple ● 2.8 V - Green ● 3.4 V - Blue ● 3.8 V - Red

PRE-HEATING
Once your voltage setting is selected you can use the preheat function by pressing the power button quickly twice. The pre-heat function is set at 1.8 V and will be indicated by the LED ring lighting up and cycling through the colors. The preheat cycle will last 8 seconds. Note: Preheat mode can be stopped by pressing the power button once.

USAGE CLOSED TOP
This device is equipped with an autodraw function. Simply place your lips on the mouthpiece and pull. This will activate the device. The light ring will light up showing the selected voltage during use. Note: there is a 10 second vape timer, if you pull on the device consecutively for 10 seconds the battery will stop powering the cartridge and the button will flash red 3 times.

USAGE OPEN TOP
Simply open the top of the device, this will automatically start the auto smoke function. Your vapor will propel out of the opening in the device. Simply inhale directly. The open top use function will time out in 8 seconds. To sesh again simply close the device top and reopen to restart.

POWERING OFF
To fully turn off the device press the power button 5 times. The device will enter sleep mode automatically with no input after 10 seconds..

CLEANING
Use a cotton swab and 91% alcohol to clean any residue from the 510 connection. Remove the bottom magnetic cartridge to clean the inside the air pathway with an alcohol swab. Using a circular motion, work your way up and down the air pathway until you do not see any more oil. Repeat this process for the inside of the flip top mouthpiece.


Note: When using the Open Top function, do not apply any pressure to the mouthpiece as the hinge of the mouthpiece may get damaged and affect the function of your device.

WARNINGS
Do not expose to extreme temperatures or direct sunlight. Do not drop the device or accessories. Do not drop or submerge in any liquid. Do not modify the electronics in any way. This device is intended for adults only. Do not sell or provide to minors. Keep all parts, concentrates, herbs, and liquids away from children and pets. This is not a medical device and is not intended to diagnose, treat, mitigate, cure, or prevent any ailment, disease, or other conditions. Consult a physician before use, especially if you suffer from heart disease or any other medical condition, or if you are pregnant or breastfeeding. Failure to follow any of these instructions could result in product damage, property damage, personal injury, and may void warranty.

PulsarShop.com

PU-0759-24

VAPORIZATEUR 510 JETPACK
MANUEL D'INSTRUCTIONS

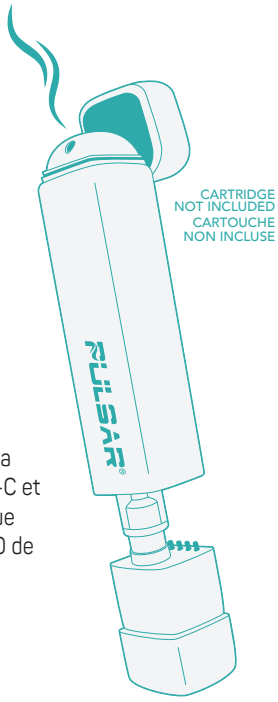

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Capacité de batterie: 500 mAh
Taille: 25.4 x 121.9 mm (1.0" x 4.8")
Tension: 1.8-3.8 V
Chargement: USB-C
Taille de Cartouche Maximale: 12 x 62 mm
Résistance: ≥0.8 - 1.2 Ω

LE KIT COMPREND:
1x Batterie 510 Jetpack de Pulsar

LE CHARGEMENT
Assurez-vous que l'appareil est éteint et que la cartouche est retirée avant de procéder au chargement. Chargez la batterie complètement avant la première session. Pour une expérience de charge optimale, utilisez un câble USB-C et une brique de charge murale standard. Le chargement est indiqué par le bouton LED qui s'allume en rouge. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant rouge devient vert. Pour prolonger la longévité de votre Batterie 510 de Pulsar, ne la laissez pas branchée pour plus de 2 heures à la fois, et n'utilisez pas de chargeur automobile.

MISE EN MARCHE
Pour allumer l'appareil, retirez le chargeur et appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation. Installez une cartouche préremplie à filetage 510 (ne pas trop serrer).

MODIFIER LA TENSION:
Lorsqu'e l'appareil est en marche, modifier la tension en appuyant 1 fois sur le bouton. Les réglages sont indiqués sur le bouton par les couleurs suivantes.
● 1.8 V - Jaune ● 2.4 V - Mauve ● 2.8 V - Vert ● 3.4 V - Bleu ● 3.8 V - Rouge

PRÉCHAUFFAGE
Une fois la tension sélectionnée, vous pouvez activer le préchauffage en appuyant rapidement 2 fois sur le bouton. La fonction de préchauffage est réglée à 1,8 V et est indiquée par l'anneau LED qui change de couleur. Le cycle de préchauffage dure 8 secondes.
Remarque: la fonction de préchauffage peut être interrompue en appuyant une fois sur le bouton.

UTILISATION AVEC COUVERCLE FERMÉ
Ce dispositif est équipé d'une fonction de tirage automatique. Poser vos lèvres sur l'embout buccal et tirer. Cela activera l'appareil. L'anneau LED s'allume pour indiquer la tension sélectionnée durant l'utilisation. Remarque : l'appareil est doté d'un retardateur de vapotage de 10 secondes. Si vous tirez sur l'appareil pendant 10 secondes consécutives, la batterie cessera d'alimenter la cartouche et le bouton clignotera 3 fois en rouge.

UTILISATION AVEC COUVERCLE OUVERT
Ouvrez le couvercle de l'appareil pour activer la fonction de vapeur automatique. La vapeur se propulse par l'ouverture. Il vous suffit alors tout simplement d'inhaler directement. La fonction d'utilisation avec le couvercle ouvert s'arrête au bout de 8 secondes. Pour renouveler votre session, fermez le couvercle et rouvrez-le pour relancer l'opération.

MISE EN ARRÊT
Pour éteindre complètement l'appareil, appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation. L'appareil passera automatiquement en mode veille après 10 secondes sans intervention.

NETTOYAGE
Nettoyez les résidus de la connexion 510 à l'aide d'un coton-tige et de l'alcool à 91%. Retirez la cartouche magnétique inférieure pour nettoyer l'intérieur du passage d'air à l'aide d'un coton-tige alcoolisé. En effectuant un mouvement circulaire, montez et descendez le long de la voie d'air jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'huile. Répétez ce processus pour l'intérieur du couvercle et l'embout.

Remarque : Lorsque vous utilisez la fonction avec couvercle ouvert, n'exercez aucune pression sur le couvercle. La jointure pourrait s'endommager et compromettre le fonctionnement de votre appareil.

AVERTISSEMENT
Ne pas exposer à des températures extrêmes ou au plein soleil. Ne pas laisser tomber l'appareil ou les accessoires. Ne pas laisser tomber ou immerger dans un liquide. Ne pas modifier les électroniques de quelque manières. Cet appareil est à usage exclusif des adultes. Ne pas le vendre ou l'offrir à des mineurs. Gardez toutes les pièces, les concentrés, les herbes et les liquides hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Cet appareil n'est pas un dispositif médical et n'est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une affection, une maladie ou d'autres conditions. Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit, en particulier si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de tout autre problème de santé, ou si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Le manquement à l'une de ces instructions peut entraîner des dommages au produit, des dommages matériels, des blessures personnelles et peut annuler la garantie.