
Garbage Disposal
Broyeur de déchets

BrightDIAMOND®

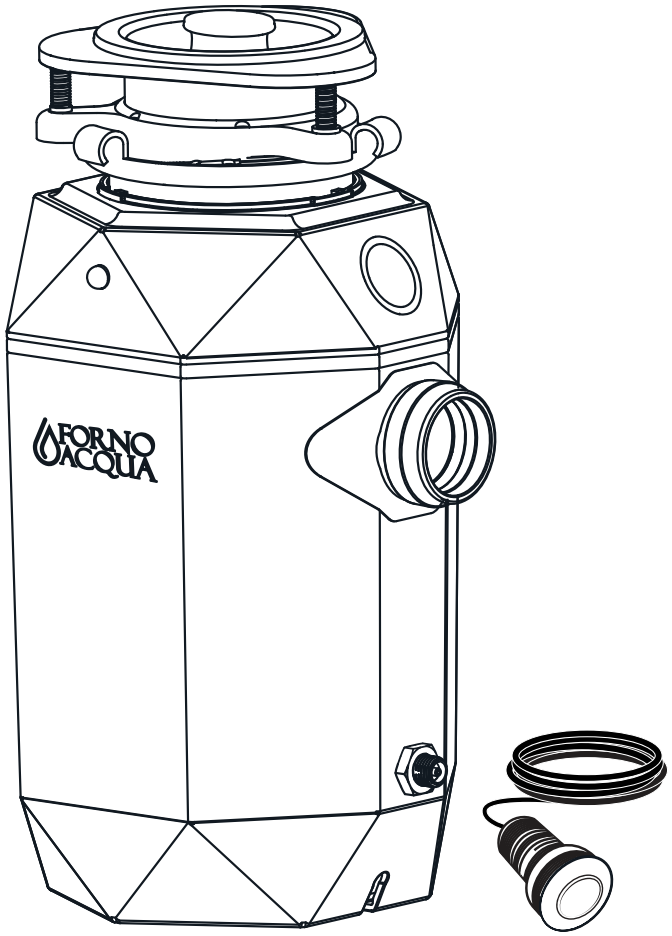

WDD075TA***
WDD100TA***

FORNO ACQUA®

MANUAL
MANUEL

EN

TABLE OF CONTENTS

Safety Information.....2
Grounding Instructions.....2
Tools and Materials You May Need.....3
Spare Parts List.....3
Import Safety Instructons.....4

1.Removal of Old Unit..... 5
2.Getting Ready, Disassembling The Mounting Assembly.....6
3.Installation of Mounting Assembly With Plumber's Putty.....7
4.Installation of Mounting Assembly Without Plumber's Putty.....8
5.Electric Connections..... 8
6.Attaching Drain Elbow Instructions.....9
7.Connecting Disposer to Mount Assembly and Sink.....10
8.Air Switch Installation.....11
9.Operating Instructions.....12
10.Cleaning and Maintenance.....12
11.Exploded Diagram.....13
12.Toubleshooting.....14

Warranty..... 15
Customer Care Card..... 16

FRENCH..... 17

SAFETY INFORMATION

WARNING: When using electric disposers, basic precautions are always to be followed, including the following:

1) Read all the instructions before using the disposer.
2) To reduce the risk of injury, close supervision is required when a disposer is used near children.
3) Do not put fingers or hands into a disposer.
4) Disconnect the Waste Disposer from the receptable or turn the Breaker OFF in the Breaker panel before attempting to clear a jam or remove an object from the disposer.
5) When attempting to loosen a jam in a disposer, use a long wooden object such as a wooden spoon or a wooden handle.
6) When attempting to remove objects from a disposer use long-handled tongs or pliers.
7) To reduce the risk of injury by materials that are expellable by a disposer, do not put the following into a disposer:
   a. Clam or oyster shell
   b. Caustic drain cleaners or similar products
   c. Glass, china, or plastic
   d. Large whole bones
   e. Metal such as bottle caps, tin cans, or utensils
   f. Hot grease or other hot liquids
8) When not operating a disposer, leave the drain cover or stopper in place to reduce the risk of objects falling into the disposer.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This disposer must be grounded to reduce the risk of electric shock in the event of a malfunction or breakdown. Grounding provides a path of least resistance for electric current. This disposer is equipped with a cord having an equipment-groudning conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the disposer is properly grounded. If the plug provided with the disposer does not fit the outlet, do not modify the plug, check with a certified electrician.

See insert for specific information about your new disposer

NOTE: This Food Waste Disposer has been designed to operate on 120 Volt, 60Hz exclusively.

IMPORTANT: Read all instructions thoroughly. Keep this guide for future reference.

CAUTION: **Be Sure to review SAFETY INSTRUCTIONS FIRST PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR INJURY TO PERSONS before using disposer.**


TOOLS AND MATERIALS YOU MAY NEED



Phillips & Flatblade



Hacksaw



Plumber's Putty




Hammer



Pipe Wrench

Dowel




Dishwasher Connector Kit

EN

SPARE PARTS LIST

Please open your box very carefully and take out all the components. You should have received all the parts listed below.

Part	Spare Kit Code	Spare Kit Name	Description	Qty
A	WDSPA	Stopper	Stopper	1
B	WDSPB	Splash Guard	Splash Guard	1
C1	WDSPC	Sink Flange Kit	Sink Flange	1
C2			Snap Ring	1
D1	WDSPD	Gasket Kit	Rubber Washer	1
D2			Fiber Washer	1
E1	WDSPE	Upper Mount Kit	Backup Flange	1
E2			Upper Mounting Ring	1
F	WDSPF	Mounting Screws	Mounting Screws (M8)	3
G1	WDSPG	Lower Mount Kit	Cushion	1
G2			Lower Mounting Ring	1
H1	WDSPH	Dishwasher Kit	O Ring	1
H2			Dishwasher Connector	1
J1	WDSPJ	Collar Kit	Rubber Collar	1
J2			Steel Flange	1
J3			Flange Screws (M6)	1
J4			Collar Sticker	1
K1	WDSPK	Drain Elbow Kit	Elbow Clamp	1
K2			Drain Elbow	1
L1	WDSPL	Push Button Kit	Strain Relief Nut 1	1
L2			Push Button	1
L3			Strain Relief Nut 2	1
L4			Air Tube	1
M	WDSPM	Hex Wrench	Hex Wrench	1

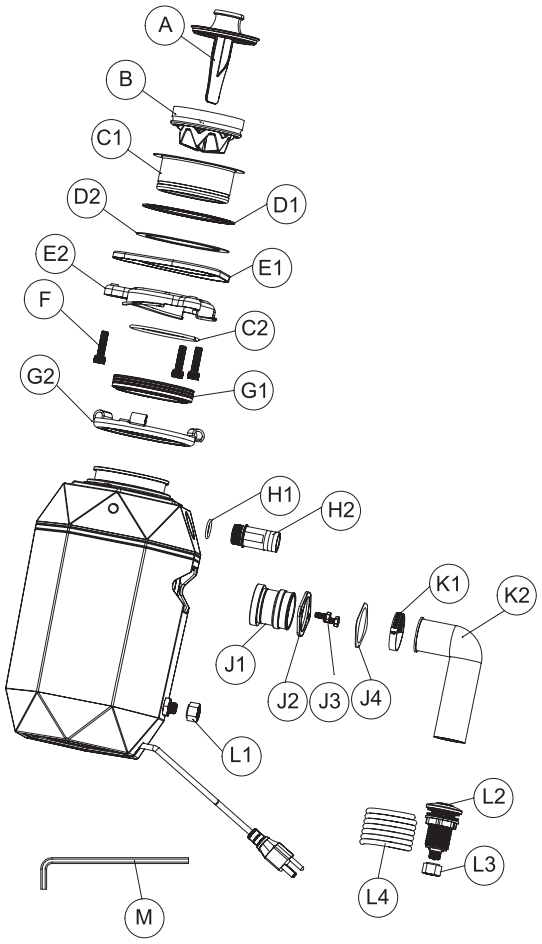

If you find any part missing, please call: (866) 231 8893
Or email us at: mysupport@fornoworld.com
Please do not return this **Garbage Disposal** to the store before calling

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: When using electric appliances, basic precautions should always to be followed, including the following:

1) Read all the instructions before using the appliance.
2) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.
3) Do not put fingers or hands into a waste disposer.
4) Unplug or turn the Breaker OFF in the Breaker panel before attempting to clear a jam or remove an object from the disposer.
5) When attempting to loosen a jam in a waste disposer, use a long wooden object such as a wooden spoon or a wooden handle.
6) When attempting to remove objects from a waste disposer use long-handled tongs or pliers.
7) To reduce the risk of injury by materials that are expellable by a waste disposer, do not put the following into a disposer: clam or oyster shells; caustic drain cleaners or similar products; glass, china or plastic; large whole bones; metal, such as bottle caps, tin cans, aluminium foil or utensils; hot grease or other hot liquids; whole cornhusks.
8) When not operating a disposer, leave the stopper in place to reduce the risk of objects falling into the disposer.
9) DO NOT operate disposer unless splash guard is in place.
10) For proper grounding instructions, see the ELECTRICAL CONNECTION portion of this manual.

1.REMOVAL OF OLD UNIT

GENERAL INSTRUCTIONS, YOUR MODEL MAY VARY.

Before starting this step, turn off electrical power at the circuit breaker or fuse box.

If your old mount is the same as the mount on your new disposer, just reverse the assembly instructions found in Chapter 3. If your new mount system is different, follow these instructions:

EN


I. Use a pipe wrench to disconnect drain line where it attaches to disposer discharge tube (see 1A).

II. Remove disposer from sink flange by turning mount ring to the left clockwise (see 1B). If you are unable to turn the mount ring, tap on one of the extensions from the ring with a hammer. Some mounting systems have hoops. Inserting a screwdriver into one of the hoops will provide additional leverage for turning the mount ring (see 1B). Some disposers may require the removal or loosening of nuts from the mount screws (see 1C). Some dispoesrs may require the removal of a clamp.
CAUTION: Be sure to support the disposer while performing this step or it may fall when the mounting ring is disconnected from the mounting ring is disconnected from the mounting assembly. If your disposer is hard wired (metal shielded cable not utilizing a wall plug), complete steps III and IV. If you utilize a plug-in cord, go to step V.

III. When disposer is removed, turn upside down and remove electrical cover plate (see 1D).

IV. Use screwdriver to remove green ground wire. Remove wire nuts from black and white power wires and separate disposer wires from power cable wires. Loosen screws on cable clamp and separate cable from disposer.

V. To remove remaining mount system from the sink, loosen mount screws, push mount ring up. Under it is the snap ring. Use screwdriver to pop off ring (see 1E). Remove mount ring, protector ring and gasket from sink flange. Some mounts will require the unscrewing of a large ring holding the sink flange in place. Pull sink flange u through sink and clean off old putty from sink.

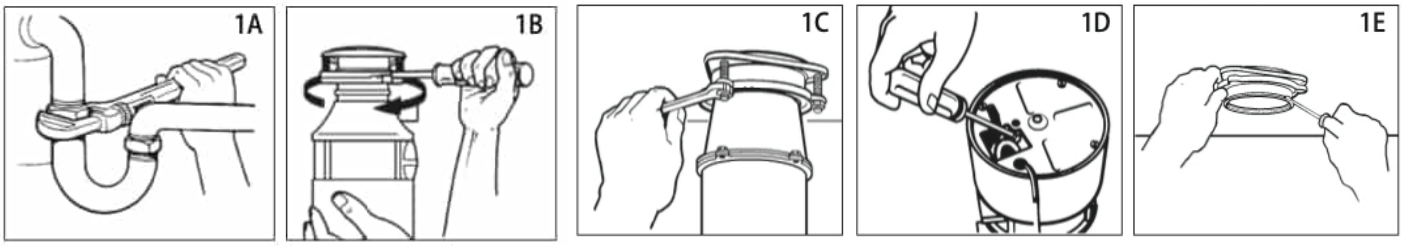

IMPORTANT: Unless you have a new home, this is a good time to clean out the trap and drain lines by running a drain auger or plumber's snake before installing your new disposer.

2.GETTING READY, DISASSEMBLING THE MOUNTING ASSEMBLY

YOUR DISPOSER COMES WITH A **3-BOLT MOUNT SYSTEM**

READ COMPLETELY BEFORE STARTING

EN


NOTE: Pay close attention to the order of mount assembly parts, as they have been correctly assembled by the factory. (See 2A and 2B).


I. Disassemble the mounting assembly, as it has been shipped, by turning the lower Mounting Ring counterclockwise (see 2C) until the Mount Assembly becomes free (2D). You can use the Hex Wrench or a screw driver in any of the 3 hoops if you need some leverage.


II. Using the Hex Wrench unscrew counterclockwise the 3 Mounting Screws in the Mount Assembly until about half way and expose the Snap Ring (2E).


III. Using a Flat Screwdriver get under the Snap Ring and Pry it out (2F).


IV. Disassemble the Mount Assembly keeping all the parts (2G).

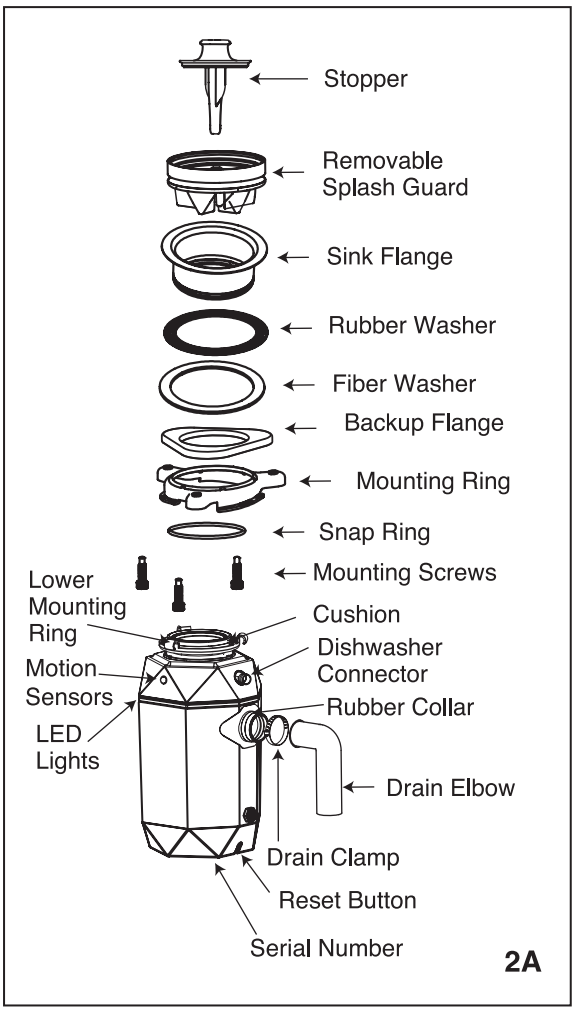


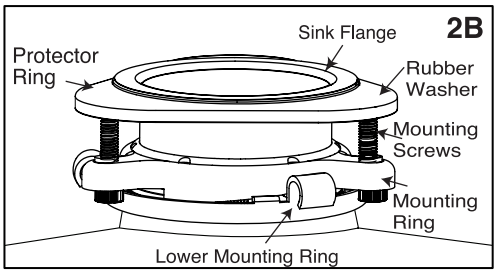


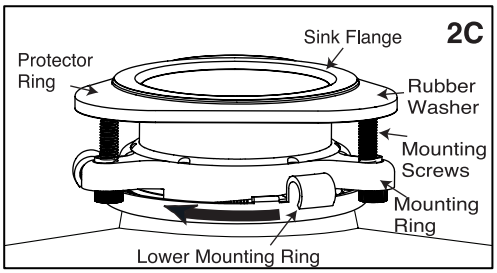

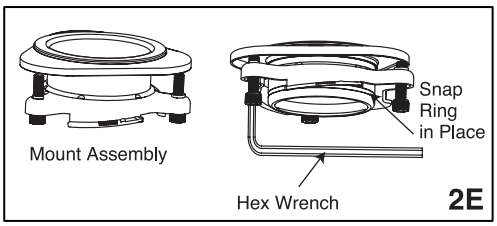

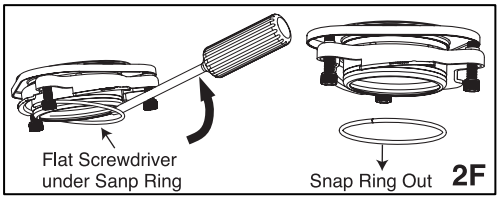

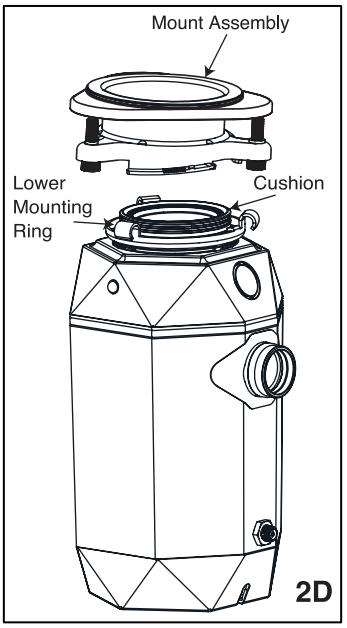

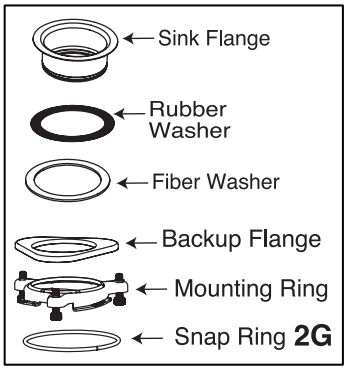

3.INSTALLATION OF MOUNTING ASSEMBLY WITH PLUMBER'S PUTTY

READ COMPLETELY BEFORE STARTING

You can install the Mounting Assembly WITH or WITHOUT Plumber's Putty. Depending on the installation you want to do, the order of the gaskets is different. Installation WITH Plumber's Putty (3A) is preferred for all installations. In some thin Stainless Steel Sink installations you will need to do it WITHOUT Plumber's Putty (4A), in this case go to Chapter 4.

EN

I. Be sure your sink is clean.

II. Pack the underside rim of the sink flange with plumber's putty (see 3B). Position the sink flange in the sink waste hole so it is centered and readable as you look into your sink. Push the sink flange firmly into the sink opening to make a good seal. DO NOT move or rotate the sink flange once seated or the seal may be broken.


III. Take the remaining portion of the mount assembly, as it was set aside following the sequence of diagram 3A. Make sure that the flat side of the Backup Flange is towards the Gaskets.


IV. From under the sink, while holding the sink flange firmly with one hand, place the Snap Ring and push it into the groove of the sink flange (3C).


V. Line up the screws in the Mounting Ring with the projections of the Backup Flange.


VI. Tighten the 3 mounting screws evenly with the Hex Wrench (see 3D).

DO NOT OVERTIGHTEN! Trim off excess putty.

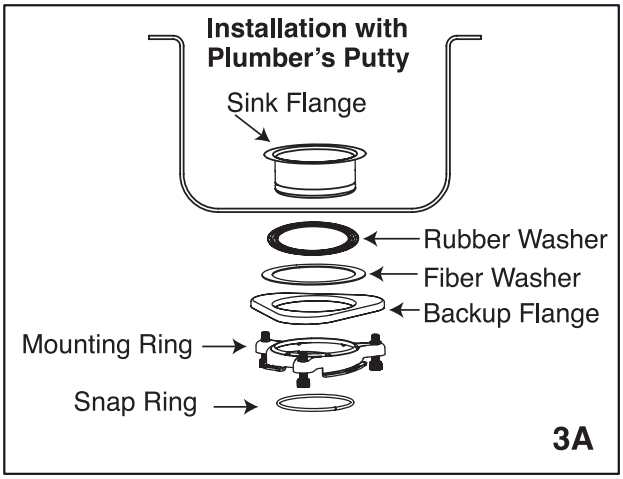

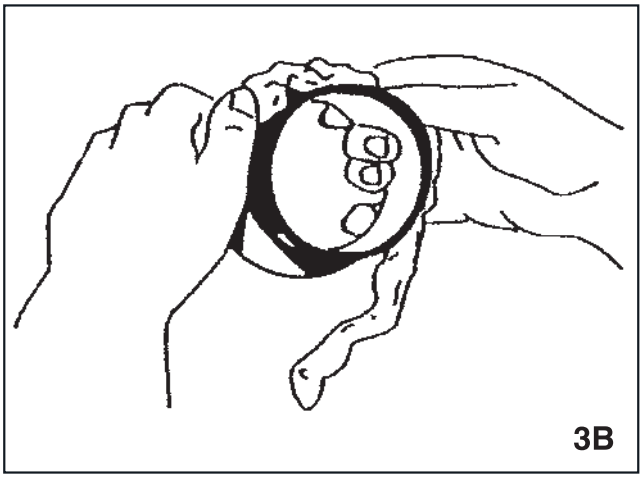

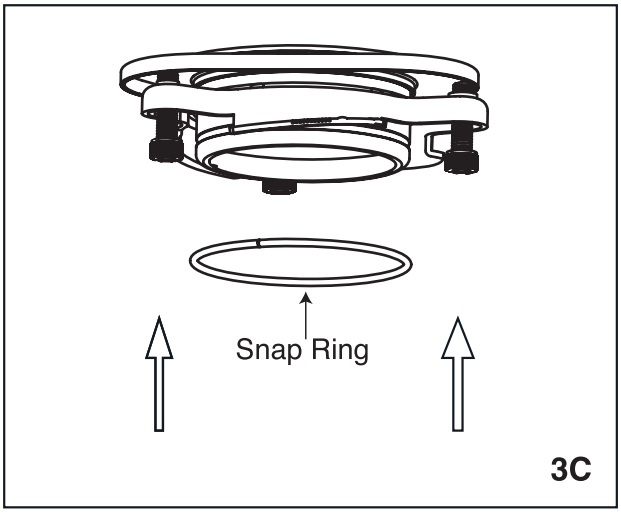

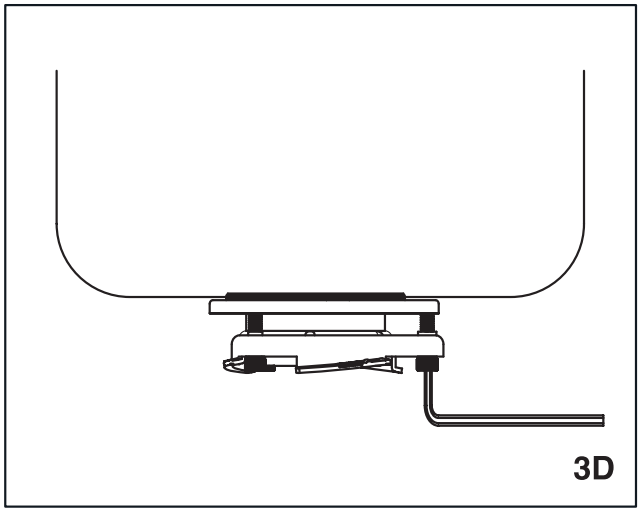

4.INSTALLATION OF MOUNTING ASSEMBLY WITHOUT PLUMBER'S PUTTY

READ COMPLETELY BEFORE STARTING

I. Be sure your sink is clean.

II. Install the Rubber Washer onto the Sink Flange.

III. Position the sink flange in the sink waste hole so it is centered and readable as you look into your sink.


IV. Take the remaining portion of the mount assembly, as it was set aside following the sequence of diagram 4A. Make sure that the flat side of the Backup Flange is towards the Fiber Washer.


V. From under the sink, while holding the sink flange firmly with one hand, place the Snap Ring and push it into the groove of the sink flange (4B).


VI. Line up the screws in the Mounting Ring with the projections of the Backup Flange.

VII. Tighten the 3 mounting screws evenly with the Hex Wrench (see 4C).

DO NOT OVERTIGHTEN!

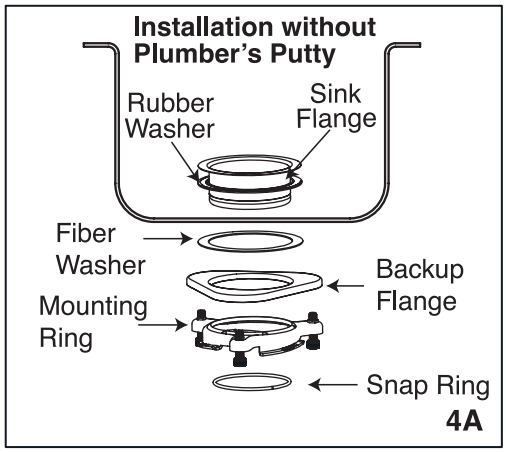

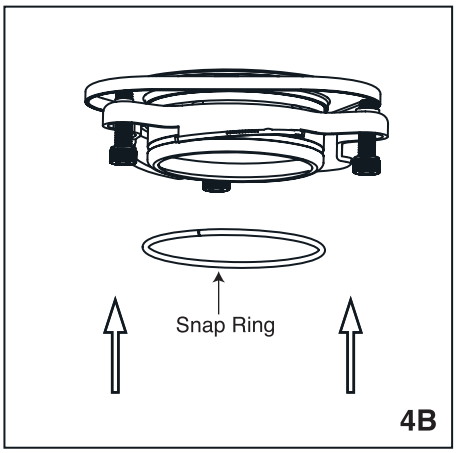

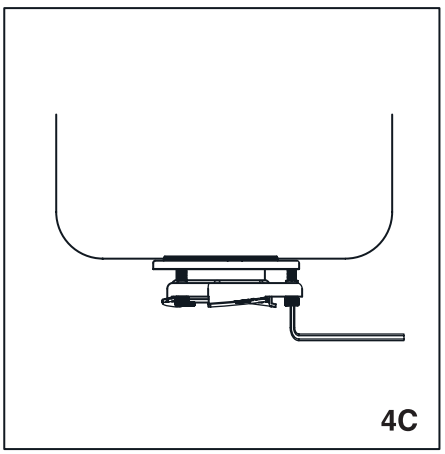

5.ELECTRIC CONNECTIONS

Now is the time to record the SERIAL NUMBER (located on the bottom of the disposer) onto the warranty card.

IF YOU ARE NOT FAMILIAR WITH ELECTRICAL POWER AND PROCEDURES, CALL A QUALIFIED ELECTRICIAN.

WARNING: **IMPROPER CONNECTION OF THE EQUIPMENT-GROUNDING CONDUCTOR CAN RESULT IN A RISK OF ELECTRIC SHOCK. CHECK WITH A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICEMAN IF YOU ARE IN DOUBT AS TO WHETHER THE APPLIANCE IS PROPERLY GROUNDED. DO NOT MODIFY THE PLUG PROVIDED WITH THE APPLIANCE IF IT WILL NOT FIT THE OUTLET. HAVE A PROPER OUTLET INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.**

GROUNDING INSTRUCTIONS

THIS GARBAGE DISPOSAL IS EQUIPPED WITH A GROUNDED PLUG-IN POWER CORD.

This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

CONSULT WITH A CERTIFIED ELECTRICIAN IF IN DOUBT OF YOUR OUTLET OR RECEPTACLE OR IF THERE IS NO GROUND.
TURN OFF THE CIRCUIT BREAKER BEFORE ATTEMPTING ANY ELECTRICAL REPAIR.
IMPORTANT: Keep your Waste disposer UNPLUGGED and the circuit breaker OFF until you have completed ALL your plumbing installations and tests.

6.ATTACHING DRAIN ELBOW INSTRUCTIONS

I. Place loose Elbow Clamp on Drain Elbow (6B).


II. Push Elbow until the rim on the elbow fits well into the inside groove of the Rubber Collar. Use water to lubricate if necessary. Fit the Elbow Clamp onto the Rubber Collar outside groove (6C).


III. Tighten the Clamp with a screwdriver (6D). DO NOT OVERTIGHTEN.


IV. If you are connecting to a dishwasher, using a blunt instrument (steel punch or wooden dowel), knock out entire plug (see 6E) on the outside housing. Do not use a screwdriver or sharp instrument.


V. Then with the same punch knock out the plug in the grinding chamber (6F). When knockout plug falls into disposer, you may remove it or simply grind it up when the disposer is used. This will not damage the disposer in any way.


VI. Install the Dishwasher Connector supplied (6G).

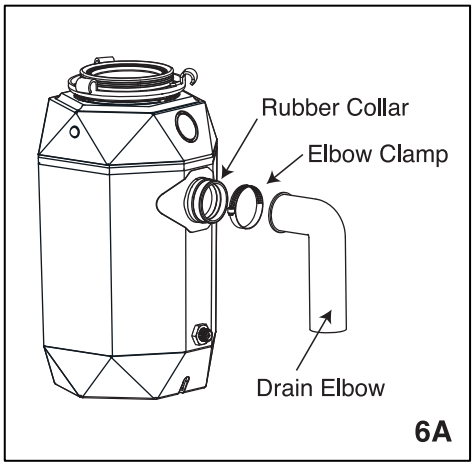


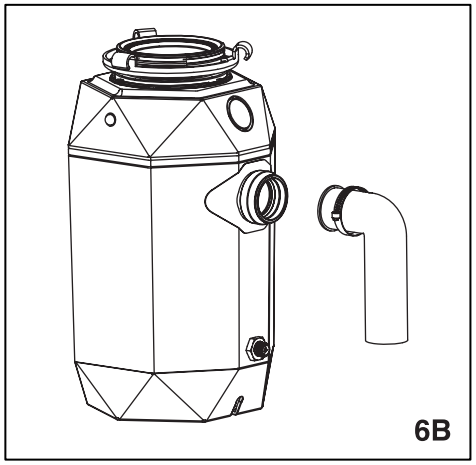


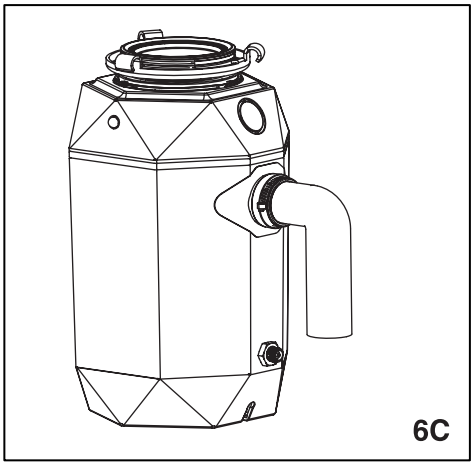

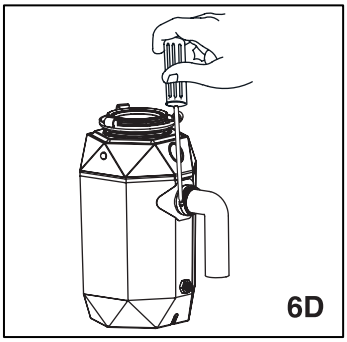

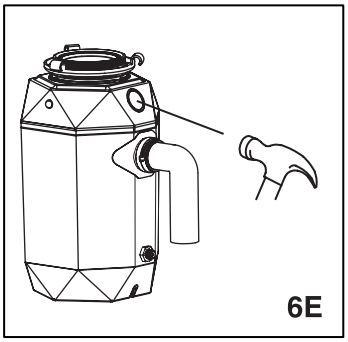

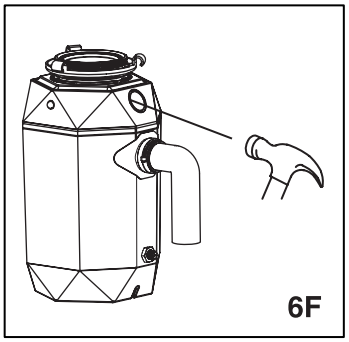

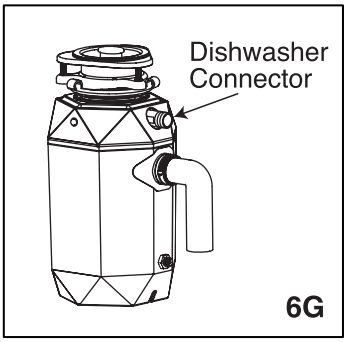

7.CONNECTING DISPOSER TO MOUNT ASSEMBLY AND SINK

EN

I. Lift the disposer below the Mount Assembly.

II. Align the Lower Mounting Ring with the notches in the Mounting Ring (7A). Turn Lower Mounting Ring clockwise (to the right) until it is engaged. You should be able to leave the Garbage Disposal hanging at this stage.


III. Turn the Garbage Disposal to align with the trap (7B).

IV. Holding the Waste Disposer in place turn Lower Mounting Ring using a screwdriver or the Hex Wrench clockwise (to the right) until it is fully engaged and locks in place (7C).


V. Connect Drain Elbow to the trap and tighten the slip nut (see 7D).


VI. If you are connecting to a dishwasher, connect the dishwasher hose now (7E). Tighten the Elbow Clamp.


VII. Make sure all plumbing connections are tight and in accordance with all plumbing codes and ordinances. Run water and check for leaks.

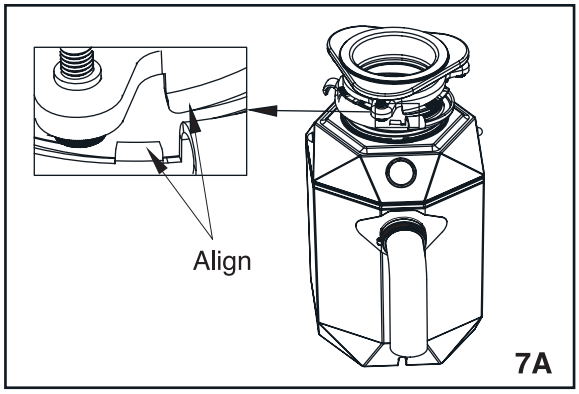


7A

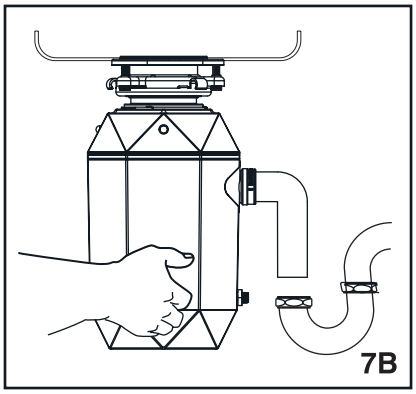
7B

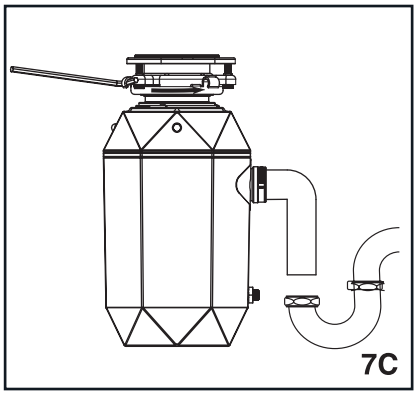
7C

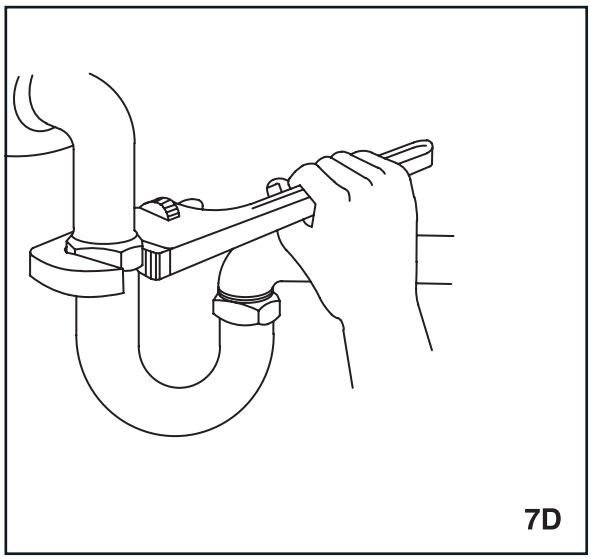
7D

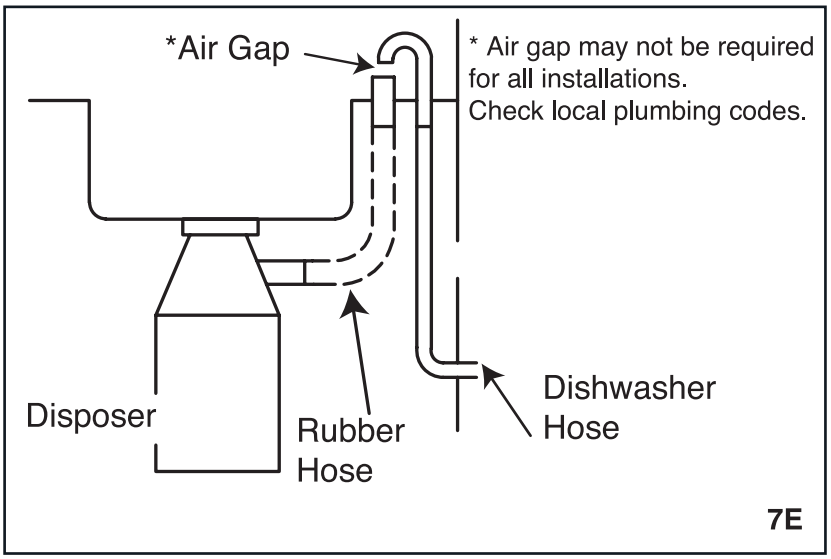

7E

8.AIR SWITCH INSTALLATION


I. Feed the PVC tube through one of the Strain Release Nuts that are supplied in the plastic bag. Push the end of the PVC tube onto the spout of the push button. Hand tighten the Strain Release Nut (See 8A).


II. ***Drill a 1 1/8" to 1 3/8" hole into the kitchen countertop, or the corner of the sink, or the front apron of the counter*** at the most convenient point for use. Some sinks may already have a suitable hole in them which can be exposed by removing the cap.


III. Fit the push button with the tube in the hole and then hand tighten the nut to secure (See 8B).

IV. Lay out the PVC Tube so that it reaches the area where the air switch is in the Garbage Disposal (located below the Rubber Collar). Avoid kinks in the tube and see that it will be out of the way in the counter. Cut if necessary.

VI. Feed the other end of the PVC tube through the other Strain Release Nut you received in the plastic bag. Push the end of the PVC tube onto the spout of the Air Switch. Hand tighten the Strain Release Nut 1 (See 8C).

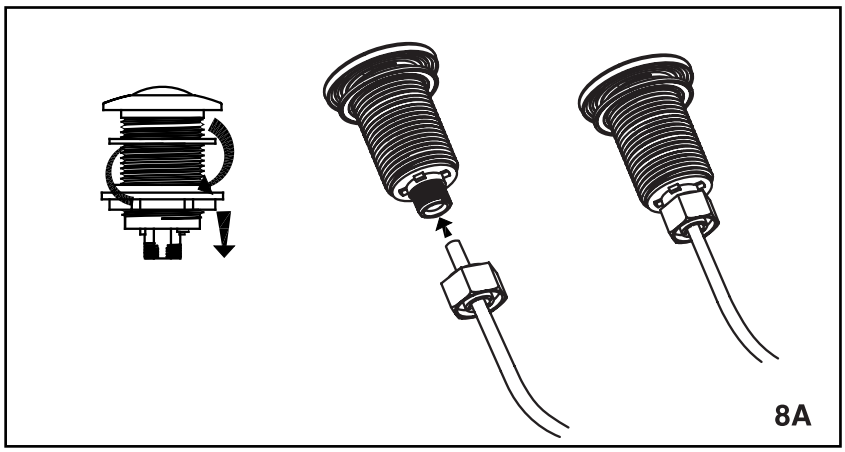

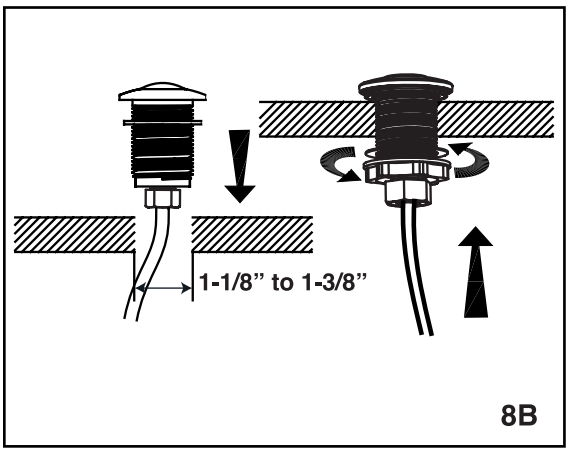

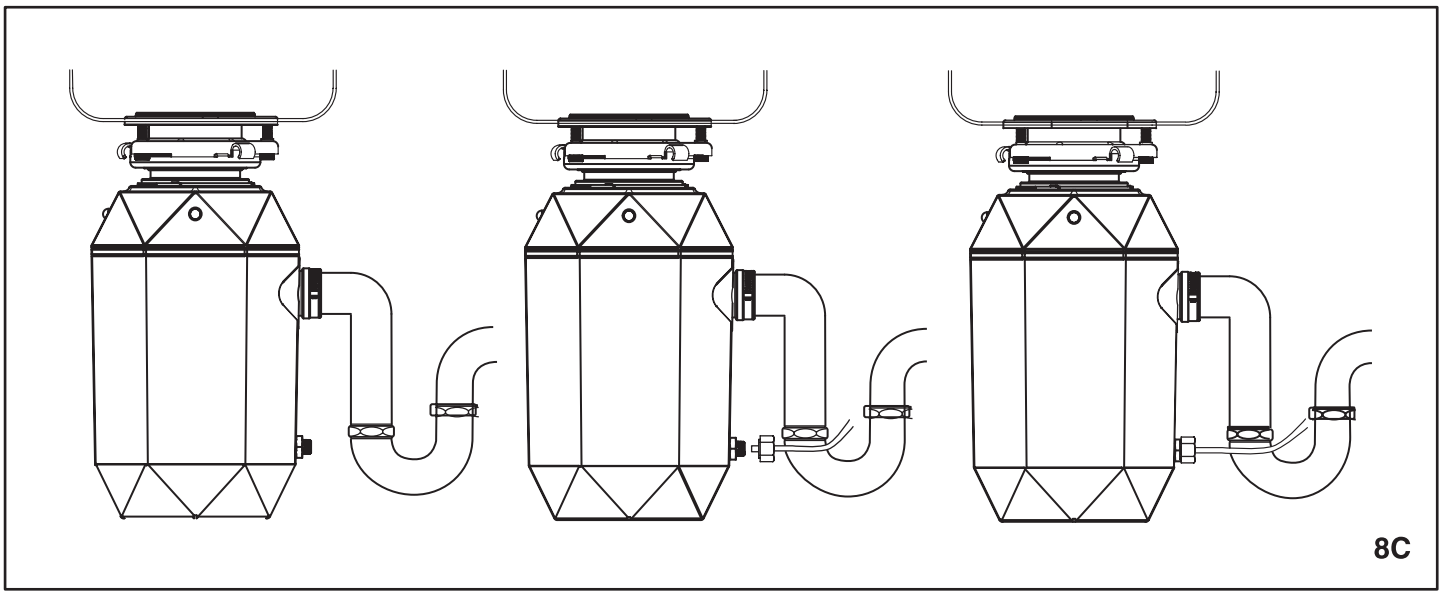

9.OPERATING INSTRUCTIONS

EN

I. Turn breaker switch on.

II. Plug in the Garbage Disposal.

III. Remove stopper. Turn on a medium flow of cold water.

IV. Press the Push Button. The Anti-Jam Impellers make a clicking sound as they swing into place, this indicates normal operation. The motor should be turning now at full speed and ready to be used.

V. Scrape in waste.

VI. Waste that you can put into the Garbage Disposal: food table scraps, peelings, rinds, seeds, pits, small bones and coffee grounds. To speed up waste disposer, cut or break up large bones, rinds and cobs. Large bones and fibrous husks require considerable grinding time. You might consider throwing them away with other trash. Do not be alarmed if the disposer slows down while grinding. The disposer is actually increasing torque (grinding power) and is operating under normal conditions.

VII. Waste that you cannot put into the Garbage Disposal: plastic, plastic wrap, any metal, wires, tie straps, tin cans, bottle caps, glass, china, leather, cloth, rubber, string or rope, clam and oyster shells, aluminum foil or feathers. If you are in doubt of any waste, do not put it in the Garbage Disposal, throw it away with other trash.

VIII. Let water and disposer run for approximately 15 seconds after shredding stops. This assures that all waste is thoroughly flushed through trap and drain.

IX. Turn Garbage Disposal OFF by pressing again the Push Button.

X. It is not recommended to use hot water while running disposer. Cold water will keep waste and fats solid so disposer can flush away particles.

XI. Your Garbage Disposal is equipped with a Motion Activated Band of LED Lights. This Band will light up as soon as it senses any motion as long as your Garbage Disposal is plugged in. The lights will go off automatically 90 seconds after the sensors stop detecting any movement. As the sensors are infrared, they are colour sensitive so they will react slower with dark clothes. If you experience some delay in the lights turning on, you can do a slow wave in front of any of the 3 Motion Sensors.

TIPS FOR SUCCESSFUL OPERATION

I. Be sure to use cold water when disposing of food waste, it helps keep the oils solid.

II. Your disposer is ruggedly built to give you many years of service. It will handle all normal food waste. It will NOT grind or dispose of such items as metal (forks, knives), plastic, tin cans, bottle caps, glass, china, leather, cloth, rubber, string, hair, clam and oyster shells, aluminum foil or feathers. These items can damage your garbage disposal.

III. Be sure disposer is empty before using your dishwasher so it may drain properly.

IV. You may want to leave the stopper in the drain when not in use to prevent utensils and foreign objects from falling into the disposer.

V. If your LED lights turn OFF while you still need the light, you can do a slow wave in front of any of the 3 Motion Sensors.


10. CLEANING AND MAINTENANCE

- **DO NOT ATTEMPT TO LUBRICATE YOUR DISPOSER!**
- The motor is permanently lubricated. The disposer is self cleaning and scours its internal parts with each use.
- NEVER put lye or chemical drain cleaners into the disposer, as they cause serious corrosion of metal parts if used, resulting damage can be easily detected and all warranties are void.
- Mineral deposits from your water and waste can form on the stainless steel turntable, giving the appearance of rust. DO NOT BE ALARMED, the stainless steel turntables used will not corrode.

11. EXPLODED DIAGRAM


EN


Item No.	Part Name	Qty.
1	Stopper	1
2	Splash Guard	1
3	Sink Flange	1
4	Rubber Washer	1
5	Fiber Washer	1
6	Backup Flange	1
7	Mounting Ring	1
8	Snap Ring	1
9	Mounting Screws (M8)	1
10	Cushion	1
11	Lower Mounting Ring	1
12	LED Light Band	1
13	Motion Sensors	3
14	O Ring	1
15	Dishwasher Connector	1
16	Collar Sticker	1
17	Elbow Clamp	1
18	Drain Elbow	1
19	Housing	1
20	Rubber Collar	1
21	Steel Flange	1
22	Flange Screws (M6)	1
23	Strain Relief Nut 1	1
24	Push Button	1
25	Power Cord and Plug	1
26	Air Tube	1
27	Strain Relief Nut 2	1
28	Hex Wrench	1

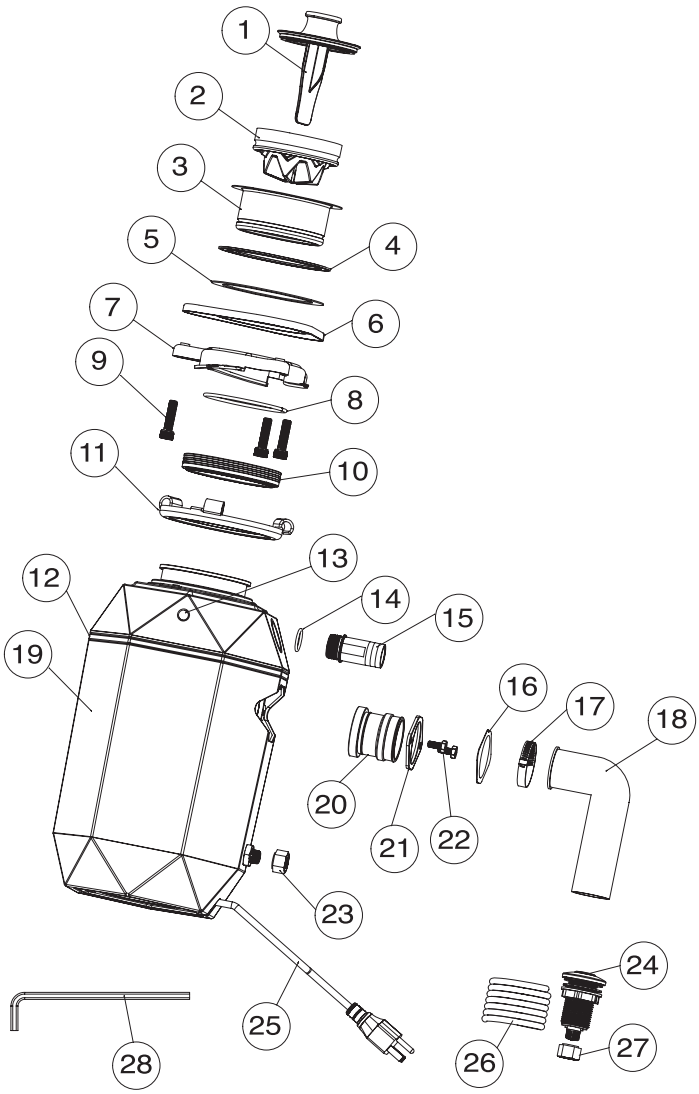

12. TOUBLESHOOTING

Problem	Solution
A. Loud Noises	*Other than those during grinding of small bones and fruit pits, these are usually caused by accidental entry of a spoon, bottle cap or other foreign object into the grinding*
	1. To correct this, turn off the garbage disposal and water
	2. Unplug the unit or turn your circuit breaker OFF
	3. After disposer has stopped, remove stopper and splash guard, then remove object with long handled tongs
	4. Replace splash guard, plug the garbage disposal back in or turn your circuit breaker back ON
	5. If the problem persists, the unit may have internal problems that require service or replacement
B. Unit Does Not Start	1. Unplug power cord or turn the breaker switch OFF, depending on your wiring configuration
	2. Remove stopper and splash guard. Check to see if turntable will rotate freely using the handle of a wooden spoon
	3. If turntable rotates freely, replace splash guard and check re-set button at the bottom of the unit to see if it has been tripped (see 10A). Push button in until it clicks and remains depressed
	4. Replace splash guard, plug the garbage disposal back in or turn your circuit breaker back ON. Turn water on and turn the garbage disposal ON
C. If Turntable Does Not Rotate Freely	1. Turn off disposer unplug the unit or turn your circuit breaker OFF
	2. Check for any foreign object lodged between the turntable and grind ring
	3. Dislodge object by rotating table with a wooden spoon handle and remove object. (see 10B)
	4. Replace splash guard, plug the garbage disposal back in or turn your circuit breaker back ON
	5. If no foreign object is present and problem persists, there may be internal problems
D. Leaks	If the unit leaks, it may be due to:
	1. Improper seating of sink flange (gasket centering, putty or tightening of the Mounting Screws). Check and fix
	2. Lower Mounting Ring not tightened properly. Using a screwdriver in one of the Ring's hoops tighten towards the right (clockwise).
	3. If unit leaks at the Waste Elbow, leak may be due to improper tightening of Elbow Clamp. Tighten Clamp
E. LED Light Does Not Work Properly	1. Check that Garbage Disposal is connected properly to a working electric receptacle and that the circuit is powered
	2. Check that one of the 3 sensors (#13 in Exploded Diagram) is pointing towards the cabinet doors
	3. Check that the sensors are clean and free of debris
	4. Wave your hand about 2in in front of one of the sensors
	5. If the problem persists, the unit may have internal problems that require service or replacement

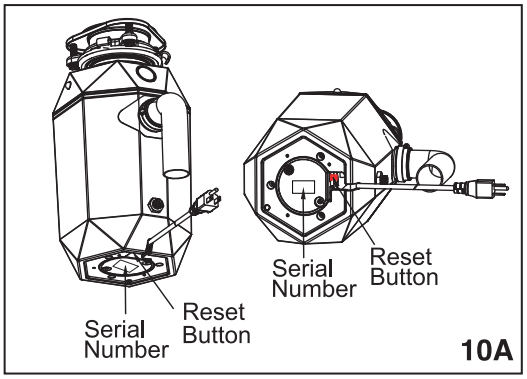

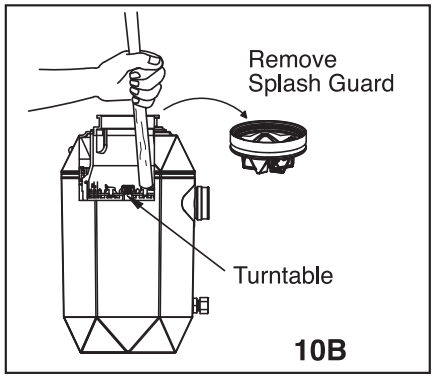

Warranty

CTM Maison Elite Inc. grants this limited warranty to the original purchaser of this Garbage Disposal from the date of purchase. Proof of purchase is required when requesting any warranty assistance.

Motor, Limited 10 Years: If any part of your Garbage Disposal motor fails during your first 10 years of ownership due to a defect in material or workmanship, as determinded solely by CTM Maison Elite Inc., we will provide you with a replacement motor. If no replacement motor can be provided for your Garbage Disposal, we will provide a comparable or superior replacement motor or Garbage Disposal at our sole discretion.

Other Parts, Limited One Year: CTM Maison Elite Inc. warrants that all other parts, to be free from defects in workmanship and material at the time of manufacture for a period of one year. We agree to send a replacement part without charge or at our option replace it with a comparable or superior part.

To the extent permitted by law, CTM Maison Elite Inc. disclaims any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose. There is no other express warranty. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the period specified in the express warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts. The time limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law.

This limited warranty is non-transferable and only to the original purchaser of this garbage disposal and will be void if unit is removed from its original installation.

This warranty does not cover: ordinary wear and tear, minor cosmetic blemishes, batteries, light bulbs, refurbished units, Garbage Disposal that are not owned by the original purchaser, acts of God, changes in finish including rusting, pitting, corroding, tarnishing, or peeling. A certain amount of noise is normal and will not be considered a defect.

Damage to any part by accident, misuse, abuse, improper installation, improper care and maintenance, improper electric supply or power surge, failure to follow the instructions in the enclosed manual or any modification to the unit are not covered by this warranty.

All costs of shipping parts, removing, repair labour and reinstalling the product are not covered by this warranty. Please do not ship your garbage disposal or any parts to CTM Maison Elite Inc. Shipment will not be accepted.

This warranty supersedes all prior warranties.

Customer Care

EN

Thank you for purchasing a FORNO ACQUA product. Please read the entire instruction manual before operating your new appliance for the first time. Whether you are an occasional user or an expert, it will be beneficial to familiarize yourself with the safety practices, features, operation and care recommendations of your appliance. Both the model number and serial number are listed on the product. For warranty purposes, you will also need the date of purchase. Record this information below for future reference.

SERVICE INFORMATION

Model Number

_____

Use these numbers in any correspondence or service calls concerning your appliance.

Serial Number

_____

If you received a damaged appliance, immediately contact the dealer (or builder) that sold you the appliance.

Date of Purchase

_____

Purchase Address & Phone

_____

Save time and money. Before you call for service, check the Troubleshooting Guide. It lists the causes of minor operating problems that you can correct yourself.

CUSTOMER SERVICE

Keep the instruction manual handy to answer your questions. If you don't understand something or you need more assistance, please call our Customer Service: 1-866-231-8893
Or email: mysupport@fornoworld.com
Our contact: CTM Maison Elite Inc.
11420 Albert Hudon, Montréal, Québec H1G 3J6, Canada

The instruction manual can be downloaded from www.FornoAcqua.com

TABLE DES MATIÈRES

Informations relatives à la sécurité.....17
Instructions de mise à la terre.....17
Outils et matériel dont vous pourriez avoir besoin..... 18
Pièces détachées..... 18
Consignes de sécurité importantes.....19

1.Démontage de l'ancienne unité.....20
2.Préparation, démontage de l'ensemble de montage..... 21
3.Installation de l'ensemble de montage avec du mastic de plombier..... 22
4.Installation de l'ensemble de montage sans mastic de plombier.....23
5.Connexion électrique 23
6.Instructions pour la fixation du coude de vidange..... 24
7.Raccordement du broyeur à l'ensemble de montage et à l'évier..... 25
8.Installation de l'interrupteur pneumatique.. 26
9.Instructions d'utilisation 27
10.Nettoyage et entretien..... 28
11.Schéma éclaté 28
12.Dépannage..... 29

Garantie..... 30
Carte d'assistance à la clientèle 31

ANGLAIS.....2

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation de broyeurs électriques, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

1) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le broyeur.
2) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un broyeur est utilisé à proximité d'enfants.
3) Ne mettez pas vos doigts ou vos mains dans le broyeur.
4) Débranchez le broyeur de déchets de la prise ou mettez le disjoncteur sur OFF dans le panneau du dis joncteur avant d'essayer de dégager un bourrage
5) Pour décoincer le broyeur, utilisez un objet long en bois tel qu'une cuillère ou un manche en bois une cuillère en bois ou un manche en bois.
6) Pour retirer un objet du broyeur, utilisez une pince ou une pince à long manche.
7) Pour réduire le risque de blessures causées par des matériaux pouvant être expulsés par le broyeur, ne mettez pas dans le broyeur les éléments suivants dans un broyeur :
   a. Coquilles de palourdes ou d'huîtres
   b. Nettoyeurs de canalisations caustiques ou produits similaires
   c. Verre, porcelaine ou plastique
   d. Gros os entiers
   e. Métal comme les bouchons de bouteille, les boîtes de conserve ou les ustensiles
   f. Graisse chaude ou autres liquides chauds
8) Lorsque vous n'utilisez pas le broyeur, laissez le couvercle ou le bouchon de vidange en place afin de réduire le risque de chute d'objets dans le broyeur.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Ce broyeur doit être mis à la terre pour réduire le risque de choc électrique en cas de dysfonctionnement ou de panne. La mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Ce broyeur est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

***AVERTISSEMENT*: Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien ou d'un technicien qualifié si vous avez des doutes sur la mise à la terre du broyeur. Si la fiche fournie avec le broyeur n'est pas adaptée à la prise de courant, ne modifiez pas la fiche, consultez un électricien qualifié.**

Consultez l'encart pour obtenir des informations spécifiques sur votre nouveau broyeur

NOTE: Ce broyeur de déchets alimentaires a été conçu pour fonctionner exclusivement sur 120 volts, 60 Hz.


IMPORTANT: Lisez attentivement toutes les instructions. Conservez ce guide pour toute référence ultérieure.

CAUTION: **Assurez-vous de lire d'abord les consignes de sécurité relatives au risque d'incendie, D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE AUX PERSONNES avant d'utiliser le broyeur.**


OUTILS ET MATÉRIEL DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN



Tournevis Phillips et tournevis plat



Scie à métaux



Mastic de plombier




Marteau



Clé à tuyau

Cheville




Kit de raccordement pour lave-vaisselle

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Veuillez ouvrir votre boîte très soigneusement et en retirer tous les composants. Vous devriez avoir reçu toutes les pièces énumérées ci-dessous.

Piéce n°.	Pièce	Nom du kit	Nom de la pièce	Qté
A	WDSPA	Bouchon	Bouchon	1
B	WDSPB	Protection anti-éclaboussures	Protection anti-éclaboussures	1
C1	WDSPC	Kit de bride d'évier	Bride d'évier	1
C2			Anneau d'arrêt	1
D1	WDSPD	Kit de joints	Rondelle en caoutchouc	1
D2			Rondelle en fibre	1
E1	WDSPE	Kit de montage supérieur	Bride d'appui	1
E2			Anneau de montage supérieur	1
F	WDSPF	Vis de montage (M8)	Vis de montage (M8)	3
G1	WDSPG	Kit de montage inférieur	Coussin	1
G2			Anneau de montage inférieur	1
H1	WDSPH	Kit lave-vaisselle	Anneau en O	1
H2			Connecteur pour lave-vaisselle	1
J1	WDSPJ	Kit de collier	Collier en caoutchouc	1
J2			Bride en acier	1
J3			Vis de la bride (M6)	1
J4			Autocollant pour collier	1
K1	WDSPK	Kit de coude de vidange	Collier de serrage du coude	1
K2			Coude de vidange	1
L1	WDSPL	Kit bouton poussoir	Écrou de décharge de traction	1
L2			Bouton poussoir	1
L3			Écrou de décharge de traction	1
L4			Tube d'air	1
M	WDSPM	Clé hexagonale	Clé hexagonale	1

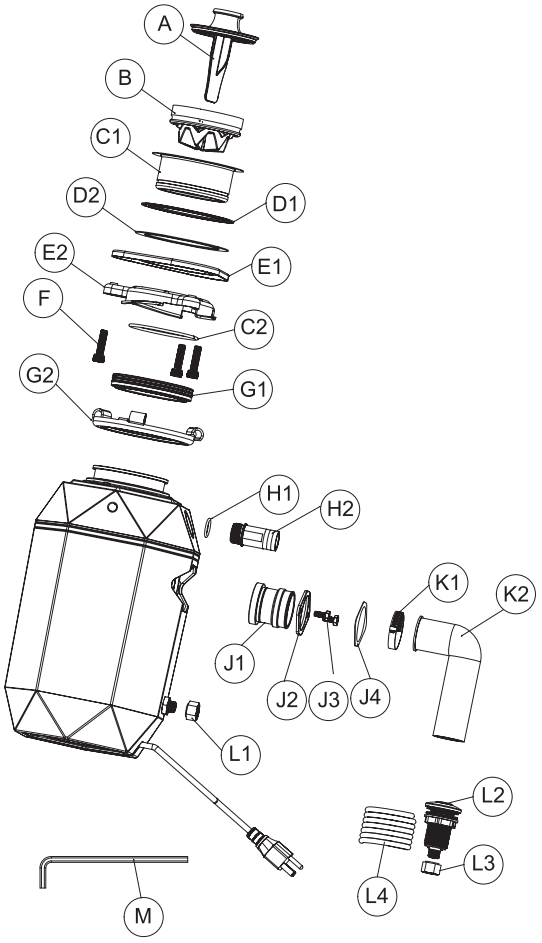

Si vous constatez qu'une pièce est manquante, veuillez appeler : 1 (866) 231 8893
Ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : mysupport@fornoworld.com
Ne retournez pas ce **broyeur à déchets** au magasin avant de nous avoir appelés.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

LES INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises, y compris les suivantes:

1) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
3) Ne mettez pas vos doigts ou vos mains dans le broyeur de déchets.
4) Débranchez l'appareil ou mettez le disjoncteur sur OFF dans le panneau du disjoncteur avant d'essayer d'éliminer un bourrage ou de retirer un objet du broyeur.
5) Lorsque vous tentez de décoincer un broyeur de déchets, utilisez un objet long en bois tel qu'une cuillère ou un manche en bois.
6) Pour retirer des objets d'un broyeur de déchets, utvilisez une pince ou une pince à long manche.
7) Pour réduire le risque de blessures causées par des matériaux susceptibles d'être expulsés par un broyeur de déchets, ne mettez pas les coquilles de palourdes ou d'huîtres ; les nettoyants caustiques pour canalisations ou produits similaires ; verre, porcelaine ou plastique ; os entiers de grande taille ; métal, tel que bouchons de bouteilles, boîtes de conserve, papier d'aluminium ou ustensiles ; graisse chaude ou autres liquides chauds ; bottes de maïs entières.
8) Lorsque vous n'utilisez pas le broyeur, laissez le bouchon en place pour réduire le risque de chute d'objets dans le broyeur.
9) NE PAS faire fonctionner le broyeur si la protection contre les éclaboussures n'est pas en place.
10) Pour les instructions de mise à la terre, voir la section CONNEXION ÉLECTRIQUE de ce manuel.

1.RETRAIT DE L'ANCIEN APPAREIL

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES, VOTRE MODÈLE PEUT VARIER.

Avant de commencer cette étape, coupez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles.

Si votre ancien support est le même que celui de votre nouveau broyeur, inversez les instructions de montage de la section 3. Si votre nouveau système de fixation est différent, suivez ces instructions :


I. Utilisez une clé à pipe pour débrancher la conduite d'évacuation à l'endroit où elle est fixée au tube d'évacuation du broyeur (voir 1A).

II. Retirez le broyeur de la bride de l'évier en tournant l'anneau de montage vers la gauche dans le sens des aiguilles d'une montre (voir 1B). Si vous ne parvenez pas à tourner l'anneau de montage, tapez sur l'une des extensions de l'anneau avec un marteau. Certains systèmes de montage sont munis d'arceaux. L'insertion d'un tournevis dans l'un des dans l'un des anneaux permet d'obtenir un effet de levier supplémentaire pour tourner l'anneau de montage (voir 1B). Pour certains broyeurs, il peut être nécessaire de retirer ou de desserrer les écrous des vis de fixation (voir 1C). Certains broyeurs peuvent nécessiter le retrait d'un collier de serrage.
Attention : Veillez à soutenir le broyeur pendant cette étape, sinon il risque de tomber lorsque l'anneau de montage est déconnecté de l'ensemble de montage. Si votre broyeur est câblé directement (câble blindé en métal n'utilisant pas de prise murale), effectuez les étapes III et IV. Si vous utilisez un cordon d'alimentation, passez à l'étape V.

III. Une fois le broyeur retiré, retournez-le et retirez la plaque de protection électrique (voir 1D).

IV. Utilisez un tournevis pour retirer le fil de terre vert. Retirez les écrous des fils d'alimentation noir et blanc et séparez les fils du broyeur noir et blanc et séparez les fils du broyeur des fils du câble d'alimentation. Desserrez les vis du serre-câble et séparez le câble du broyeur.

V. Pour retirer le système de montage restant de l'évier, desserrer les vis de montage, pousser l'anneau de montage vers le haut. L'anneau d'encliquetage se trouve sous l'anneau d'encliquetage. Utiliser un tournevis pour faire sauter l'anneau (voir 1E). Retirer l'anneau de montage, l'anneau de protection et le joint de la bride de l'évier. Certains montages nécessitent le dévissage d'une gros anneau qui maintient le rebord de l'évier en place. Tirez le rebord de l'évier vers le haut à travers l'évier et enlevez le vieux mastic de l'évier.

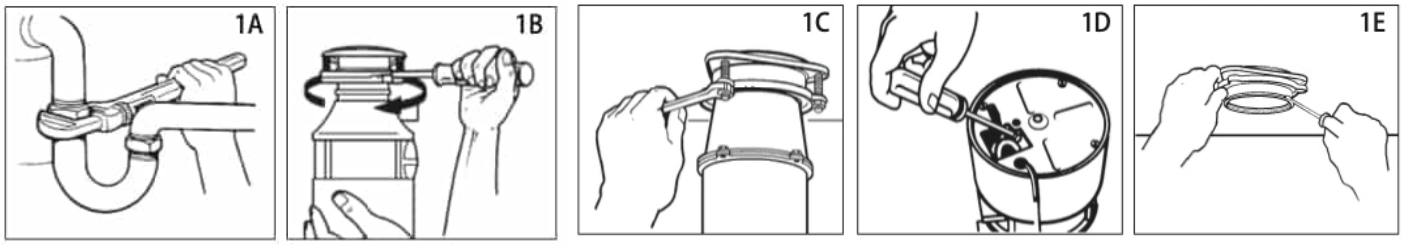

IMPORTANT: À moins que vous n'ayez une nouvelle maison, c'est le bon moment pour nettoyer le siphon et les conduites d'évacuation en passant une tarière de vidange et les conduites d'évacuation à l'aide d'une tarière de vidange ou d'un serpent de plombier avant d'installer votre nouveau broyeur.

2.PREPARATION, DEMONTAGE DE L'ENSEMBLE DE MONTAGE

VOTRE BROYEUR EST ÉQUIPÉ D'UN **SYSTÈME DE FIXATION À 3 BOULONS**

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER


REMARQUE: Faites très attention à l'ordre des pièces de l'ensemble de montage, car elles ont été correctement assemblées par l'usine. (Voir 2A et 2B)


I. Démontez l'ensemble de montage tel qu'il a été expédié en tournant la bague de montage inférieure dans le sens antihoraire (voir 2C) jusqu'à ce que l'ensemble de montage se libère (2D). Au besoin, vous pouvez utiliser la clé hexagonale ou insérer un tournevis dans l'un des trois anneaux pour obtenir un meilleur levier.


II. A l'aide de la clé hexagonale, dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre les 3 vis de montage de la monture jusqu'à la moitié de leur longueur jusqu'à mi-chemin environ et exposez l'anneau d'arrêt (2E).


III. À l'aide d'un tournevis plat, passez sous l'anneau d'arrêt et retirez-le (2F).


IV. Démontez la monture en conservant toutes les pièces (2G).

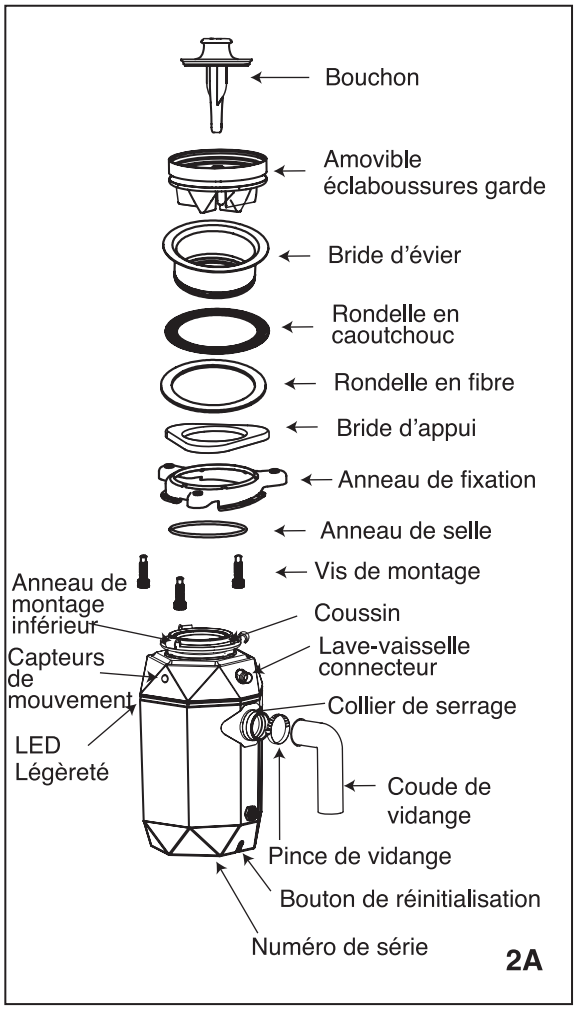


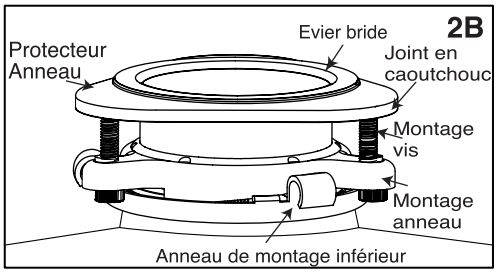


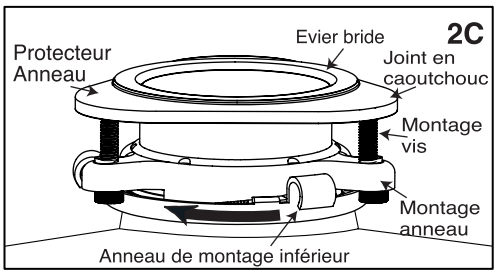

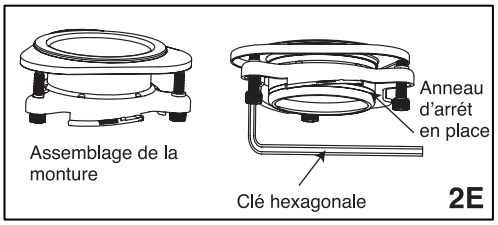

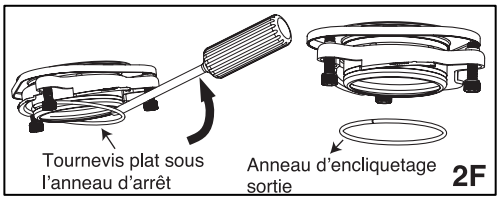

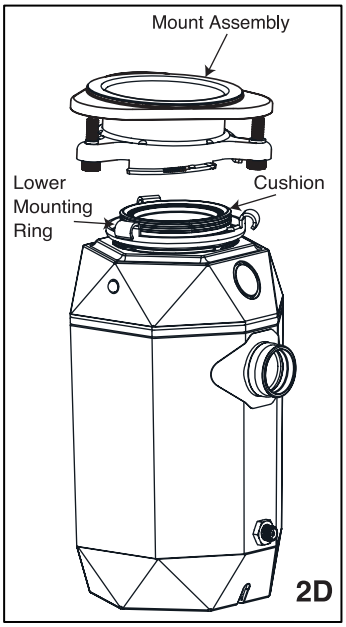

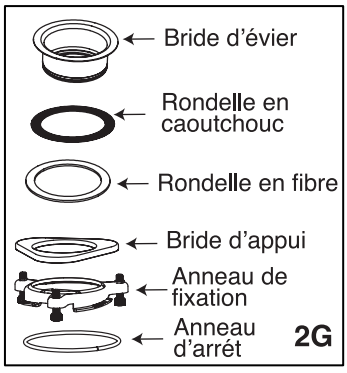

FRANÇAIS

3.INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE MONTAGE AVEC DU MASTIC DE PLOMBIER

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER

Vous pouvez installer l'ensemble de montage AVEC ou SANS mastic de plombier. En fonction de l'installation que vous souhaitez faire, l'ordre des joints est différent. Le mastic de plombier (3A) est préférable pour toutes les installations. Dans certainesinstallations d'éviers en acier inoxydable minces vous devrez le faire SANS mastic de plombier (4A), dans ce cas passez au au chapitre 4.

I. Assurez-vous que votre évier est propre.

II. Remplissez le bord inférieur du rebord de l'évier avec du mastic de plombier (voir 3B). Positionnez le rebord de l'évier dans le trou d'évacuation de l'évier de manière à ce qu'il soit centré et lisible lorsque vous regardez dans l'évier. Poussez fermement le rebord de l'évier dans l'ouverture de l'évier pour assurer une bonne étanchéité. NE PAS déplacer ou tourner le rebord de l'évier une fois qu'il est en place, sinon le joint risque d'être rompu.


III. Prenez la partie restante de l'ensemble de montage, comme elle a été mise de côté, en suivant la séquence du diagramme 3A. Veillez à ce que le côté plat de la bride d'appui soit orienté vers les joints.

IV. Sous l'évier, tout en tenant fermement la bride de l'évier d'une main, placez l'anneau d'arrêt et poussez-le dans la rainure de la bride de l'évier (3C).


V. Aligner les vis de l'anneau de montage avec les saillies de la bride d'appui.


VI. Serrez uniformément les 3 vis de montage à l'aide de la clé hexagonale (voir 3D).

NE PAS TROP SERRER ! Enlever l'excédent de mastic.

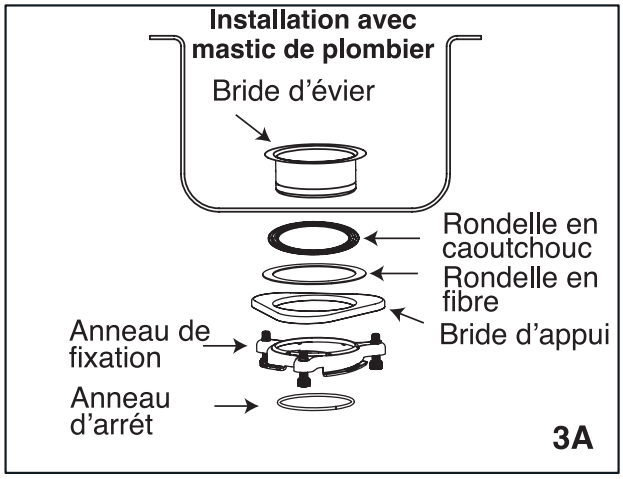


3A

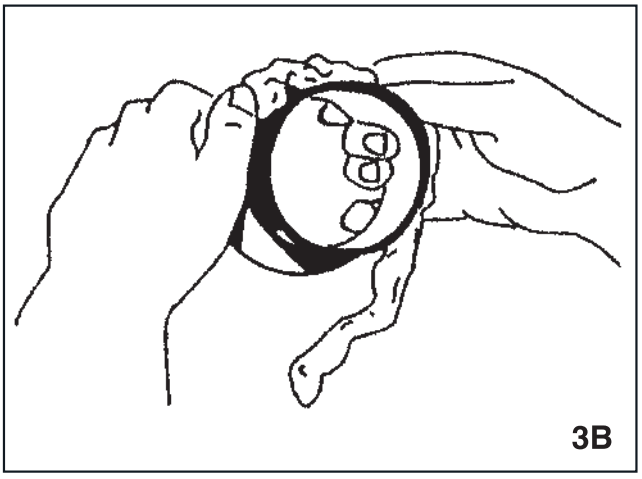
3B

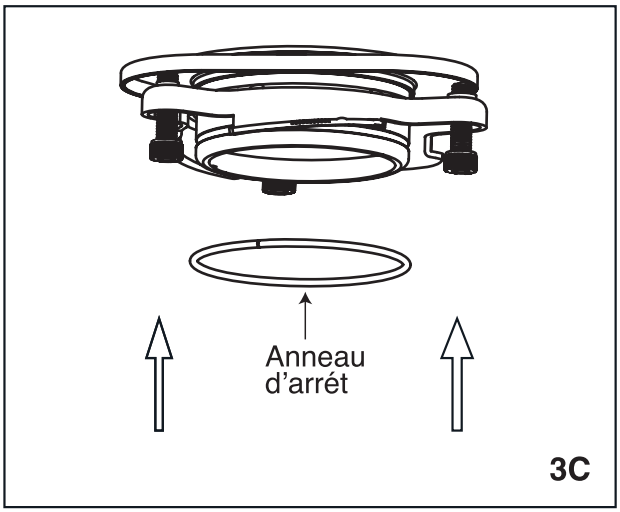

3C

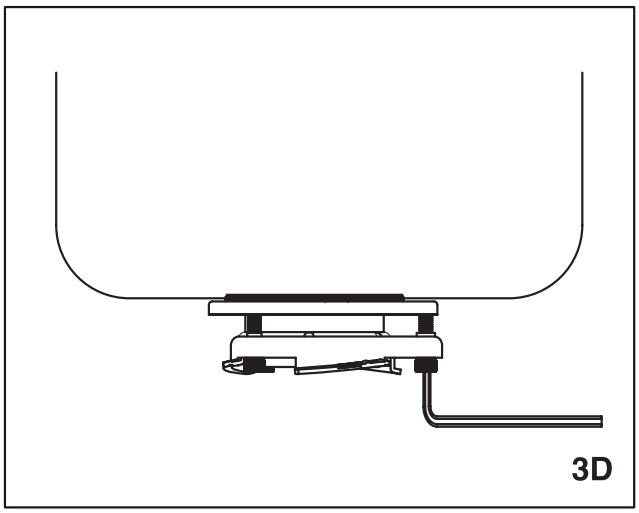
3D

4.INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE MONTAGE SANS MASTIC DE PLOMBIER

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER

I. Assurez-vous que votre évier est propre.

II. Installez la rondelle en caoutchouc sur la bride de l'évier.

III. Positionnez la bride d'évier dans le trou d'évacuation de l'évier de façon à ce qu'elle soit centrée et lisible lorsque vous regardez dans l'évier.


IV. Prenez la partie restante de l'assemblage du support, comme elle a été mise de côté en suivant la séquence du diagramme 4A. Veillez à ce que le côté plat de la bride d'appui soit orienté vers la rondelle en fibre.

V. Sous l'évier, tout en tenant fermement la bride de l'évier d'une main, placez le Snap Ring et poussez-le dans la rainure de l'évier (4B).


VI. Aligner les vis de l'anneau de montage avec les saillies de la bride de renfort.

VII. Serrez uniformément les 3 vis de montage à l'aide de la clé hexagonale (voir 4C).


NE PAS TROP SERRER !

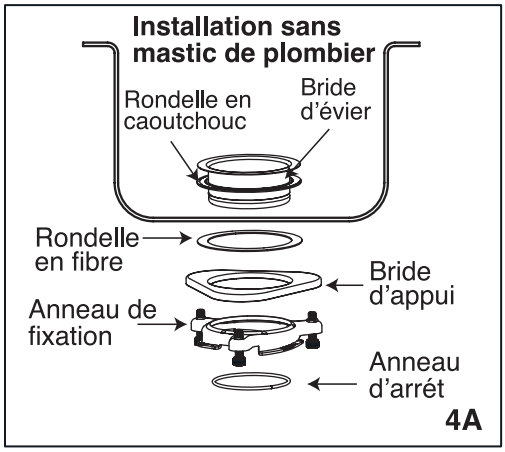

4A

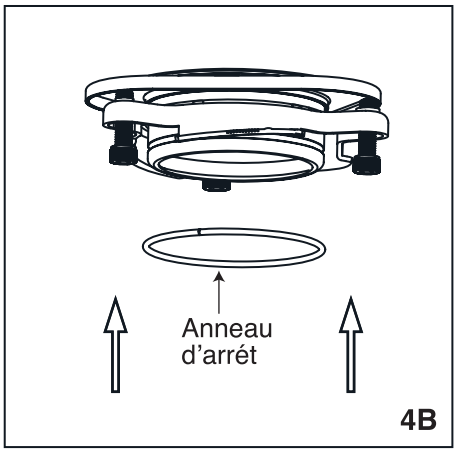

4B

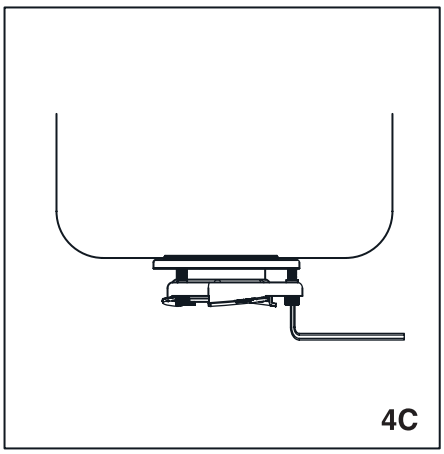
4C

FRANÇAIS

5.RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Il est maintenant temps d'inscrire le NUMÉRO DE SÉRIE (situé sous le broyeur) sur la carte de garantie.

SI VOUS N'ÊTES PAS FAMILIER AVEC L'ÉLECTRICITÉ ET LES PROCÉDURES, FAITES APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT: UNE MAUVAISE CONNEXION DU CONDUCTEUR DE MISE A LA TERRE DE L'EQUIPEMENT PEUTENTRAINER UN RISQUE D'ELECTROCUTION. EN CAS DE DOUTE SUR LA MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN OU UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ. NE PAS MODIFIER LA FICHE FOURNIE AVEC L'APPAREIL SI ELLE N'EST PAS ADAPTÉE À LA PRISE DE COURANT. FAITES INSTALLER UNE PRISE ADÉQUATE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

CE BROYEUR DE DÉCHETS EST ÉQUIPÉ D'UN CORDON D'ALIMENTATION AVEC MISE À LA TERRE.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque d'électrocution. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant appropriée, correctement installée et mise à la terre, conformément à tous les codes et règlements locaux.

CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ SI VOUS AVEZ DES DOUTES SUR VOTRE PRISE DE COURANT OU VOTRE RÉCEPTACLE, OU SI VOUS N'AVEZ PAS DE PRISE DE TERRE.
COUPEZ LE DISJONCTEUR AVANT TOUTE RÉPARATION ÉLECTRIQUE.

IMPORTANT : Gardez votre broyeur de déchets DÉBRANCHÉ et le disjoncteur ÉTEINT jusqu'à ce que vous ayez terminé TOUTES les installations et tous les tests de plomberie.

6.INSTRUCTIONS POUR LA FIXATION DU COUDE DE VIDANGE

I. Placez le collier de serrage desserré sur le coude de vidange (6B)


II. Poussez le coude jusqu'à ce que le rebord du coude s'insère correctement dans la rainure intérieure du Collet en caoutchouc. Au besoin, utilisez de l'eau pour lubrifier. Installez la bride du coude dans la rainure extérieure du Collier en caoutchouc (6C).

III. Serrez le collier à l'aide d'un tournevis (6D). NE PAS TROP SERRER.


IV. Si vous raccordez un lave-vaisselle, à l'aide d'un instrument émoussé (poinçon en acier ou cheville en bois), défoncez la partie inférieure du coude (poinçon en acier ou cheville en bois), faites sauter tout le bouchon (voir 6E) sur le boîtier extérieur. Ne pas utiliser de tournevis ou un instrument pointu.


V. Ensuite, à l'aide du même poinçon, faites sauter le bouchon de la chambre de broyage(6F). Quand si le bouchon tombe dans le broyeur, vous pouvez l'enlever ou simplement le broyer lorsque le broyeur est en marche le broyeur est utilisé. Cela n'endommagera en rien le broyeur.


VI. Installez le Connecteur pour lave-vaisselle fourni (6G).

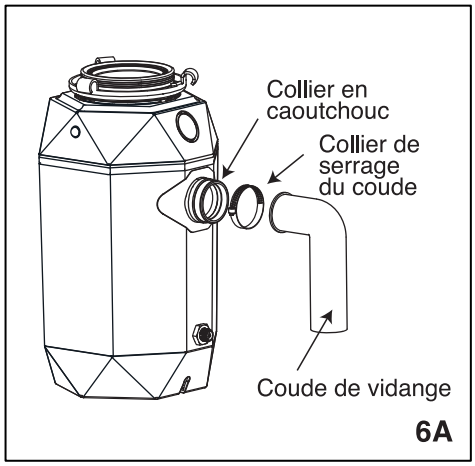



6A

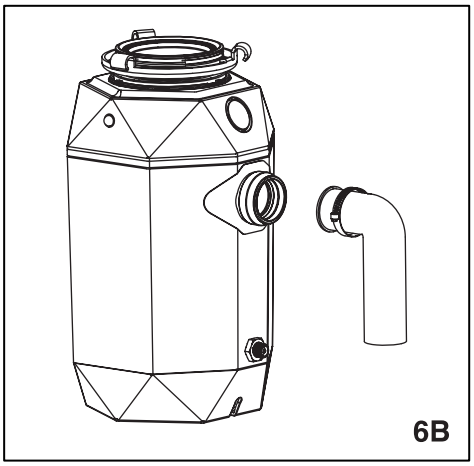

6B

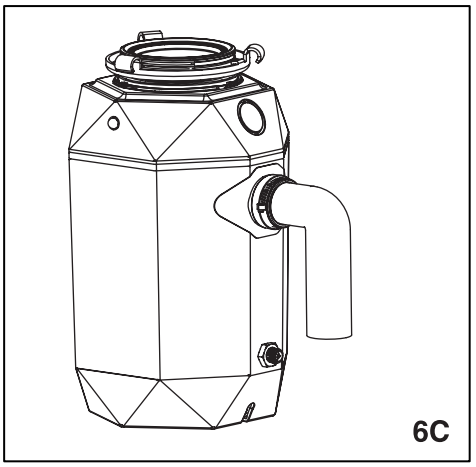
6C

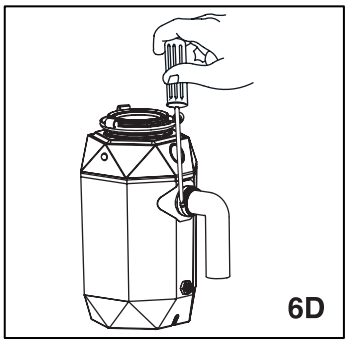
6D

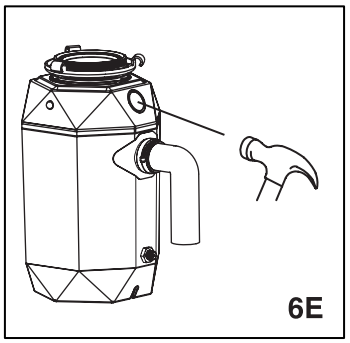
6E

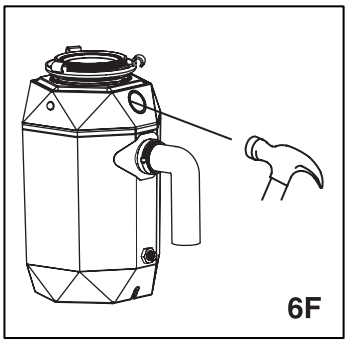
6F

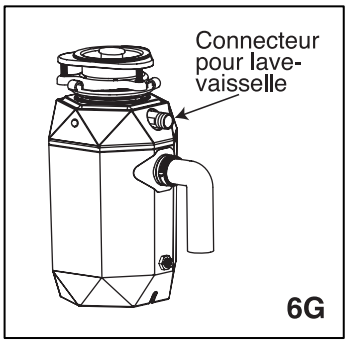

6G

7.RACCORDEMENT DU BROYEUR À L'ENSEMBLE DE MONTAGE ET À L'ÉVIER

I. Soulever le broyeur sous l'ensemble de montage.

II. Alignez l'anneau de montage inférieure avec les encoches de l'anneau de montage (7A). Tournez l'anneau de montage inférieure dans le sens horaire (vers la droite) jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée. À ce stade, le broyeur à déchets devrait pouvoir rester suspendu.


III. Tournez le broyeur de déchets pour l'aligner avec le siphon (7B).


IV. En maintenant le broyeur à déchets en place, tournez la bague de montage inférieure à l'aide d'un tournevis ou la clé hexagonale dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) jusqu'à ce qu'il soit complètement engagé et verrouillé en place (7C).


V. Raccorder le coude de vidange au siphon et serrer l'écrou coulissant (voir 7D).


VI. Si vous raccordez un lave-vaisselle, branchez le tuyau du lave-vaisselle maintenant (7E). Serrer le collier de serrage du coude.


VII. Assurez-vous que tous les raccords de plomberie sont bien serrés et conformes aux normes de plomberie en vigueur codes et ordonnances. Faites couler l'eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

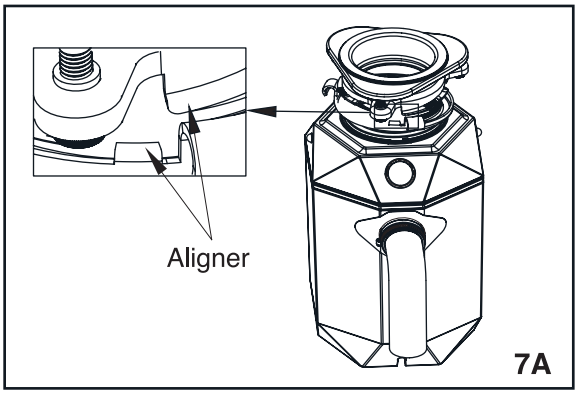

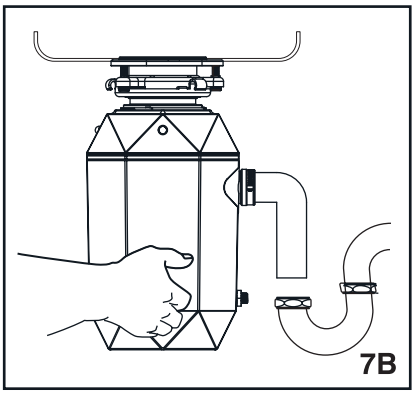

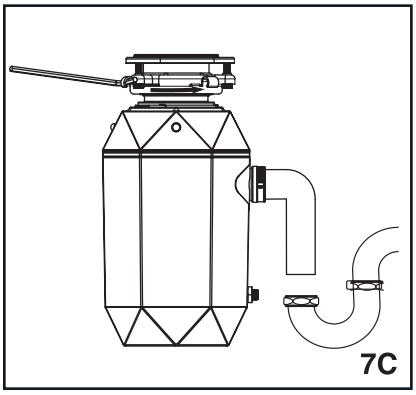

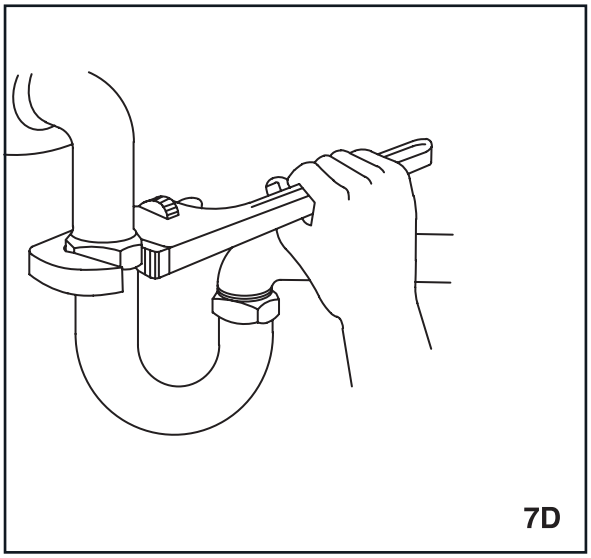

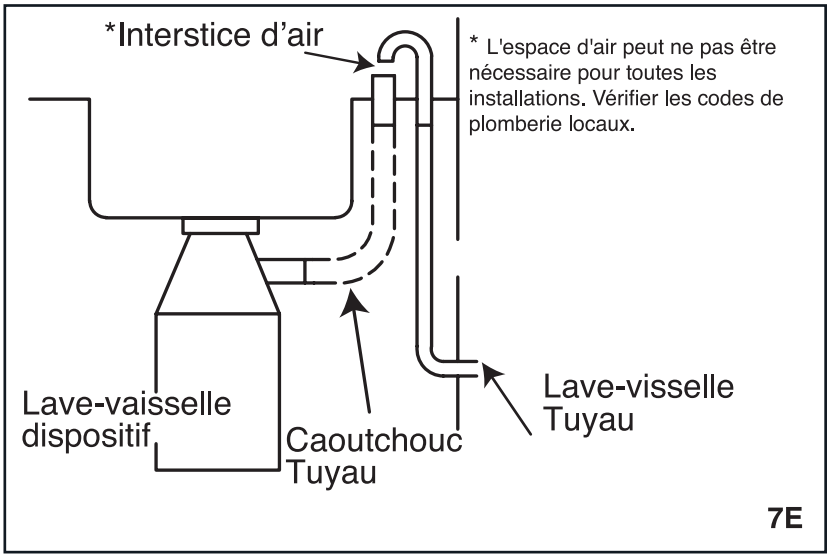

FRANÇAIS

8.INSTALLATION DU COMMUTATEUR D'AIR


I. Faites passer le tube en PVC par l'un des écrous de décharge de traction fournis dans le sac en plastique dans le sac en plastique. Pousser l'extrémité du tube en PVC sur le bec du bouton-poussoir. Serrer à la main l'écrou d'arrêt de traction (voir 8A).


II. ***Percez un trou de 1 1/8 po à 1 3/8 po dans le comptoir de cuisine, dans le coin de l'évier ou dans la partie avant du comptoir*** à l'endroit le plus pratique pour l'utilisation. Certains éviers peuvent certains éviers sont déjà pourvus d'un trou approprié, qui peut être découvert en retirant le bouchon.


III. Insérez le bouton-poussoir avec le tube dans le trou, puis serrez l'écrou à la main pour le fixer (voir 8B).

IV. Disposez le tube en PVC de manière à ce qu'il atteigne la zone où se trouve l'interrupteur pneumatique dans le broyeur de déchets (situé sous le couvercle en caoutchouc). Évitez que le tube ne se plie et veillez à ce qu'il ne soit pas gêné dans le contrepoids et veillez à ce qu'il ne soit pas gêné par le comptoir. Coupez si nécessaire.

VI. Faites passer l'autre extrémité du tube en PVC dans l'autre écrou anti-traction que vous avez reçu dans le sac en plastique dans le sac en plastique. Poussez l'extrémité du tube en PVC sur le bec de l'interrupteur pneumatique. Serrer à la main l'écrou de blocage 1 (voir 8C).

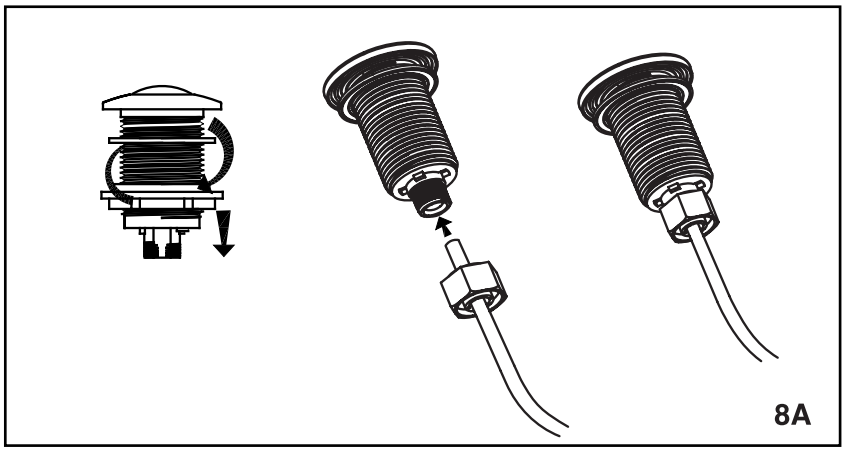

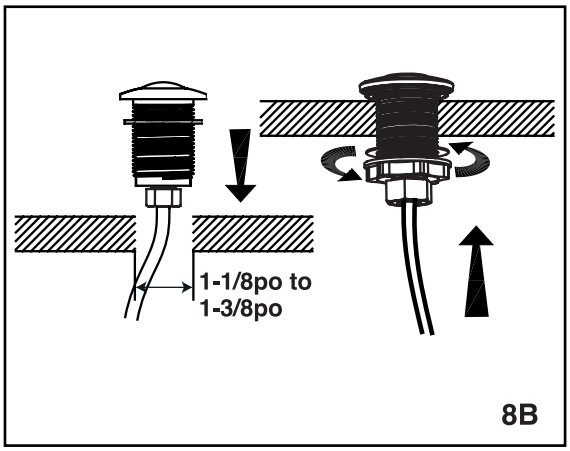

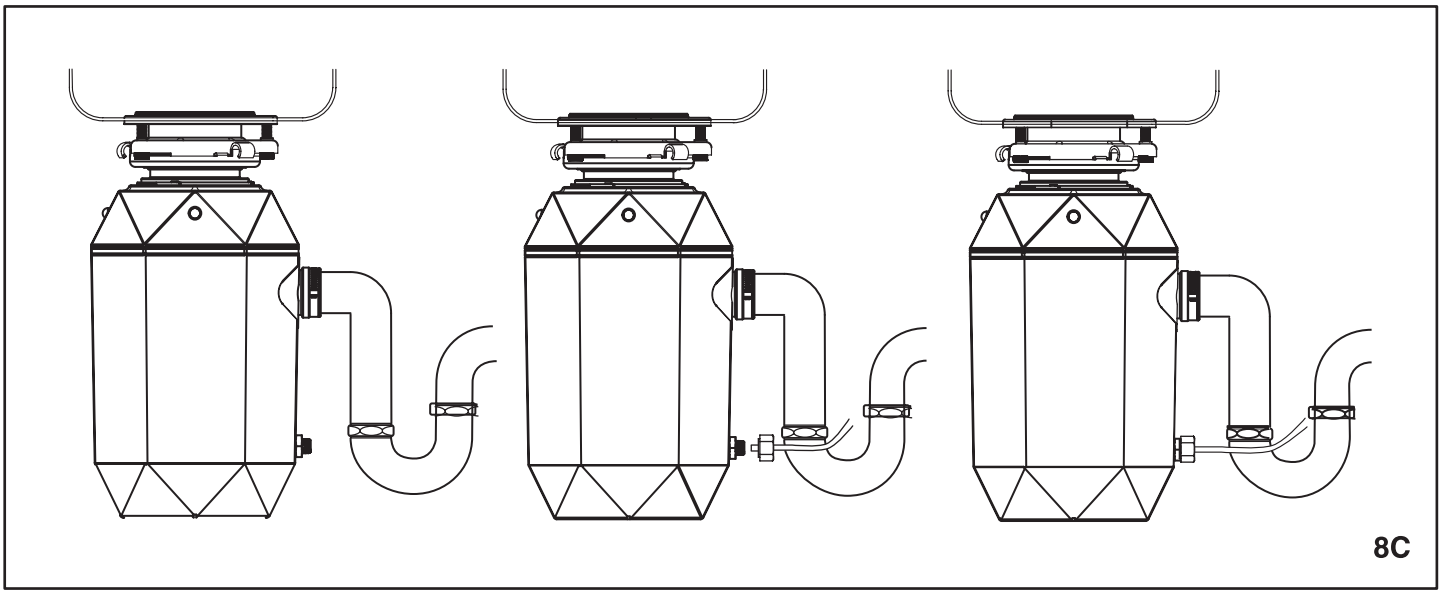

9.INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I. Mettez l'interrupteur du disjoncteur en marche.

II. Branchez le broyeur de déchets.

III. Retirez le bouchon. Ouvrez un robinet d'eau froide à débit moyen.

IV. Appuyez sur le bouton-poussoir. Les roues anti-bourrage émettent un clic lorsqu'elles se mettent en place, ce qui indique un fonctionnement normal en place, ce qui indique un fonctionnement normal. Le moteur doit maintenant tourner à plein vitesse et prêt à être utilisé.

V. Ramassez les déchets.

VI. Les déchets que vous pouvez mettre dans le broyeur à déchets sont : les restes de table, les épluchures, les pelures, les graines, les noyaux, les petits os et le marc de café, les graines, les noyaux, les petits os et le marc de café. Pour accélérer le fonctionnement du broyeur, coupez ou cassez les gros os, les pelures et les épis. Les gros os et les enveloppes fibreuses nécessitent un temps de broyage considérable temps de broyage. Vous pouvez envisager de les jeter avec les autres déchets. Ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas si le broyeur ralentit pendant le broyage. Le broyeur est en fait en train d'augmenter le broyeur augmente en fait le couple (puissance de broyage) et fonctionne dans des conditions normales.

VII. Déchets que vous ne pouvez pas mettre dans le broyeur : plastique, emballage plastique, tout métal, les fils de fer, les attaches, les boîtes de conserve, les bouchons de bouteille, le verre, la porcelaine, le cuir, le tissu, le caoutchouc, la ficelle ou la corde, les coquilles de palourdes et d'huîtres, le papier d'aluminium ou les plumes. Si vous avez des doutes sur un déchet, ne le mettez pas dans la poubelle, ne le mettez pas dans le broyeur, mais jetez-le avec les autres déchets.

VIII. Laissez couler l'eau et le broyeur pendant environ 15 secondes après l'arrêt du broyage. Ces cela permet de s'assurer que tous les déchets sont bien évacués par le siphon et l'égout.

IX. Mettez le broyeur à déchets hors tension en appuyant à nouveau sur le bouton-poussoir.

X. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'eau chaude lorsque le broyeur fonctionne. L'eau froide maintient l'eau froide maintient les déchets et les graisses solides afin que le broyeur puisse évacuer les particules.

XI. Votre broyeur à déchets est équipé d'une bande de lumières LED activée par le mouvement. Ces la bande s'allume dès qu'elle détecte un mouvement, tant que le broyeur est branché. Les lumières s'éteignent automatiquement 90 secondes après que les capteurs ont cessé de détecter tout mouvement. Comme les capteurs sont infrarouges, ils sont sensibles à la couleur ils réagissent donc plus lentement lorsque les vêtements sont sombres. Si les lumières tardent à s'allumer, vous pouvez si les lumières tardent à s'allumer, vous pouvez faire un geste lent devant l'un des trois détecteurs de mouvement.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION RÉUSSIE

I. Veillez à utiliser de l'eau froide lorsque vous vous débarrassez des déchets alimentaires, cela permet de conserver les huiles solides.

II. Votre broyeur est construit de manière robuste pour vous offrir de nombreuses années de service. Il peut traiter tous les déchets alimentaires normaux. Il NE broie PAS et n'élimine pas les objets en métal (fourchettes, couteaux), en plastique, les boîtes de conserve, les capsules de bouteilles, etc, plastique, boîtes de conserve, bouchons de bouteille, verre, porcelaine, cuir, tissu, caoutchouc, ficelle, cheveux, coquilles de palourdes et d'huîtres, papier d'aluminium, etc coquilles de palourdes et d'huîtres, le papier d'aluminium ou les plumes. Ces objets peuvent endommager votre broyeur de déchets.

III. Assurez-vous que le broyeur est vide avant d'utiliser votre lave-vaisselle afin qu'il puisse s'égoutter correctement.

IV. Vous pouvez laisser le bouchon dans la canalisation lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter que des ustensiles et des corps étrangers ne tombent dans le broyeur des ustensiles et des objets étrangers de tomber dans le broyeur.

V. Si vos lumières LED s'éteignent alors que vous en avez encore besoin, vous pouvez faire un mouvement lent devant l'un des 3 capteurs de mouvement.


10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **N'ESSAYEZ PAS DE LUBRIFIER VOTRE BROYEUR !**
- Le moteur est lubrifié en permanence. Le broyeur est autonettoyant et nettoie ses ses pièces internes à chaque utilisation.
- Ne mettez JAMAIS de lessive ou de nettoyants chimiques pour canalisations dans le broyeur, car ils provoquent une grave corrosion des pièces métalliques corrosion des pièces métalliques, les dommages qui en résultent sofacilement détectables et toutes les garanties sont annulées les garanties sont annulées.

- Des dépôts minéraux provenant de l'eau et des déchets peuvent se former sur le plateau tournant en acier inoxydable, donnant l'apparence de la rouille. NE VOUS ALARMEZ PAS, les plateaux tournants en acier inoxydable tilisés ne se corroderont pas.


11. DIAGRAMME ÉCLATÉ

Item No.	Part Name	Qty.
1	Bouchon	1
2	Protection anti-éclaboussures	1
3	Bride d'évier	1
4	Rondelle en caoutchouc	1
5	Rondelle en fibre	1
6	Bride d'appui	1
7	Anneau de montage	1
8	Anneau d'encliquetage	1
9	Vis de montage (M8)	1
10	Coussin	1
11	Anneau de montage inférieur	1
12	Bande lumineuse LED	1
13	Capteurs de mouvement	3
14	Anneau en O	1
15	Connecteur pour lave-vaisselle	1
16	Autocollant de collier	1
17	Collier de serrage	1
18	Coude de vidange	1
19	Boîtier	1
20	Collier en caoutchouc	1
21	Bride en acier	1
22	Vis de la bride (M6)	1
23	Écrou de décharge de traction 1	1
24	Bouton poussoir	1
25	Cordon d'alimentation et fiche	1
26	Tube d'air	1
27	Écrou de décharge de traction 2	1
28	Clé hexagonale	1

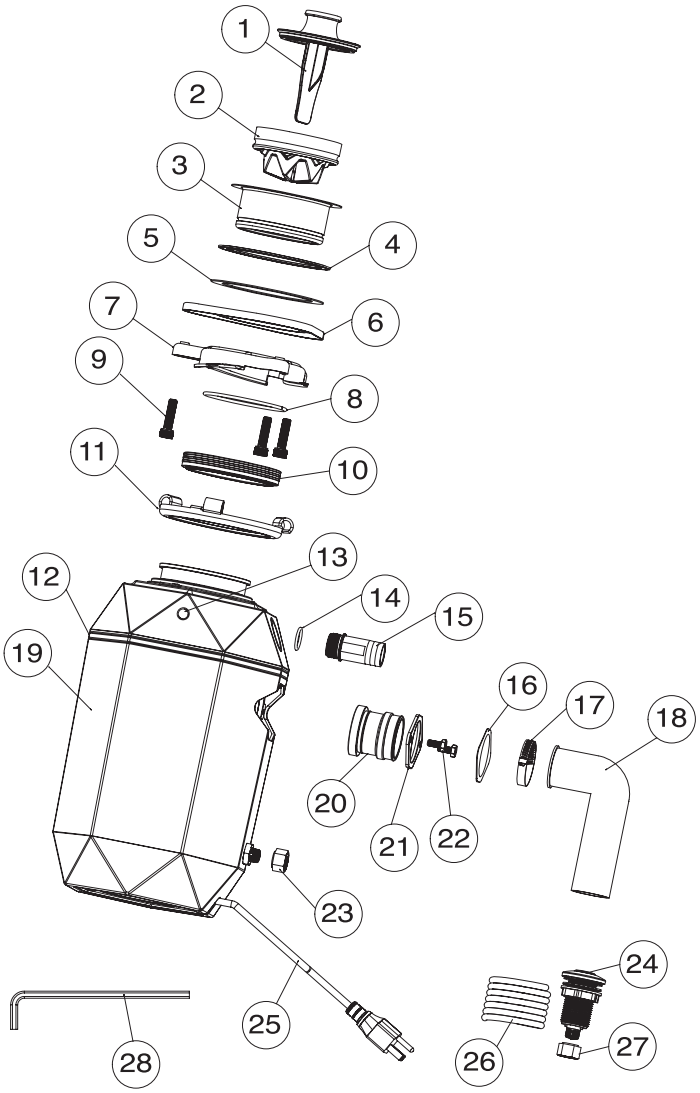


12. DÉPANNAGE

Probléme	Solution
A. Fort bruits	*A l'exception de ceux survenant lors du broyage de petits os et de noyaux de fruits, ces problèmes sont généralement causés par l'introduction accidentelle d'une cuillère, d'un bouchon de bouteille ou d'un autre corps étranger dans la chambre de broyage.*
	1. Pour corriger ce problème, éteignez le broyeur à déchets et fermez l'arrivée d'eau
	2. Débranchez l'appareil ou mettez le disjoncteur en position ARRÊT
	3. Après l'arrêt du broyeur, retirez le bouchon et la grille de protection, puis retirez l'objet à l'aide d'une pince à long manche
	4. Remettez le pare-éclaboussures en place, rebranchez le broyeur de déchets ou remettez le disjoncteur en marche
	5. Si le problème persiste, il se peut que l'appareil présente des problèmes internes nécessitant une réparation ou un remplacement
B. L'appareil tourne le broyeur ne démarre pas	1. Débranchez le cordon d'alimentation ou mettez le disjoncteur sur ARRÊT, en fonction de la configuration du câblage
	2. Retirez le bouchon et la protection contre les éclaboussures. Vérifier que le plateau tournant tourne librement à l'aide du manche d'une cuillère en bois
	3. Si le plateau tourne librement, replacez la protection contre les éclaboussures et vérifiez que le bouton de réarmement situé au bas de l'appareil n'a pas été déclenché (voir 10A). Enfoncer le bouton jusqu'à ce qu'il s'enclenche et reste enfoncé
	4. Remettez la grille de protection en place, rebranchez le broyeur de déchets ou remettez votre disjoncteur sur ON. Ouvrez l'eau et mettez le broyeur de déchets en marche
C. Si le plateau tournant ne fonctionne pas	1. Arrêtez le broyeur, débranchez l'appareil ou coupez le disjoncteur
	2. Vérifiez qu'aucun corps étranger ne s'est logé entre la table tournante et l'anneau de broyage
	3. Délogez l'objet en faisant tourner la table avec le manche d'une cuillère en bois et retirez l'objet. (voir 10B)
	4. Remettez le pare-éclaboussures en place, rebranchez le broyeur de déchets ou remettez le disjoncteur en marche
	5. Si aucun corps étranger n'est présent et que le problème persiste, il peut y avoir des problèmes
D. Fuites	Si l'appareil fuit, cela peut être causé par :
	1. Une mauvaise assise de la bride de l'évier (centrage du joint, mastic ou serrage des vis de montage). Vérifier et réparer l'anneau de montage inférieur n'est pas correctement serré
	2. En utilisant un tournevis dans l'un des anneaux de l'anneau, serrez vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre)
	3. Si l'appareil fuit au niveau du coude d'évacuation, la fuite peut être due à un mauvais serrage du collier de serrage du cou de. Serrer le collier
E. Lumière LED ne fonctionne pas	1. Vérifiez que le broyeur de déchets est correctement connecté à une prise électrique en état de marche et que le circuit est alimenté
	2. Vérifiez que l'un des trois capteurs (n° 13 sur le schéma éclaté) est orienté vers les portes de l'armoire
	3. Vérifiez que les capteurs sont propres et exempts de débris
	4. Agitez votre main à environ 2po devant l'un des capteurs
	5. Si le problème persiste, il se peut que l'appareil présente des problèmes internes nécessitant une réparation ou un remplacement

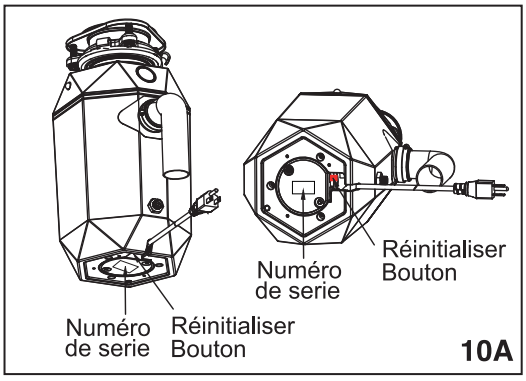

10A

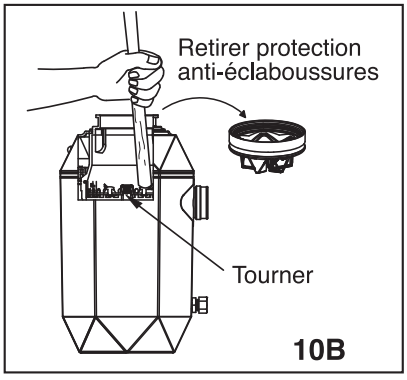

10B

GARANTIE

CTM Maison Elite Inc. accorde cette garantie limitée à l'acheteur original de ce broyeur de déchets à partir de la date d'achat. Une preuve d'achat est requise pour toute demande d'assistance au titre de la garantie.

Moteur, garantie limitée de 10 ans : Si une pièce du moteur de votre broyeur de déchets fait au cours des 10 premières années de possession en raison d'un vice de matériau ou de fabrication, tel que déterminé uniquement par CTM Maison Elite Inc, nous vous fournirons un moteur de remplacement. Si aucun moteur de remplacement ne peut être fourni pour votre broyeur de déchets, nous fournirons un moteur de remplacement comparable ou supérieur ou un broyeur de déchets à notre seule discrétion.

Autres pièces, garantie limitée à un an : CTM Maison Elite Inc. garantit que toutes les autres pièces sont exemptes de défauts de fabrication et de matériaux au moment de la fabrication pour une période d'un an. Nous acceptons d'envoyer une pièce de rechange sans frais ou, à notre discrétion, de la remplacer par une pièce comparable ou supérieure.

Dans la mesure permise par la loi, CTM Maison Elite Inc. décline toute garantie, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Il n'existe aucune autre garantie expresse. La durée de toute garantie implicite qui ne peut être exclue est limitée à la période spécifiée dans la garantie expresse. Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite. Le délai peut ne pas s'appliquer à votre cas. Certains États n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Le détaillant n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects résultant de l'utilisation ou des performances du produit, sauf si la loi l'autorise.

Cette garantie limitée n'est pas transférable et ne s'applique qu'à l'acheteur initial de ce broyeur de déchets. Elle sera annulée si l'appareil est retiré de son installation d'origine.

Cette garantie ne couvre pas : l'usure normale, les petits défauts cosmétiques, les piles, les ampoules, les unités remises à neuf, les broyeurs de déchets qui n'appartiennent pas à l'acheteur d'origine, les cas de force majeure, les changements de finition, y compris la rouille, les piqûres, la corrosion, le ternissement ou l'écaillage. Un certain niveau de bruit est normal et n'est pas considéré comme un défaut.

Les dommages causés à une pièce par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise installation, un mauvais entretien, une mauvaise alimentation électrique ou une surtension, le non-respect des instructions contenues dans le manuel joint ou toute modification de l'appareil ne sont pas couverts par la présente garantie.

Tous les frais d'expédition des pièces, de démontage, de réparation et de réinstallation du produit ne sont pas couverts par cette garantie. Veuillez ne pas expédier votre broyeur de déchets ou des pièces à CTM Maison Elite Inc. L'envoi ne sera pas accepté.

Cette garantie remplace toutes les garanties antérieures.

Service à la clientèle

Merci d'avoir acheté un produit FORNO ACQUA. Veuillez lire entièrement le manuel d'instructions avant d'utiliser votre nouveau appareil pour la première fois. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un expert, il vous sera utile de vous familiariser avec les consignes de sécurité, les caractéristiques, le fonctionnement et les recommandations d'entretien de votre appareil. Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués sur le produit. Aux fins de la garantie, vous aurez également besoin de la date d'achat. Veuillez inscrire ces renseignements ci-dessous pour consultation ultérieure.

INFORMATIONS SUR LE SERVICE

Numéro de modèle

Utilisez ces numéros pour toute correspondance ou appel de service concernant votre appareil.

Numéro de série

Si vous avez reçu un appareil endommagé, communiquez immédiatement avec le détaillant (ou le constructeur) qui vous a vendu l'appareil.

Date d'achat

Adresse et numéro de téléphone du lieu d'achat

Gagnez du temps et de l'argent. Avant d'appeler le service client, consultez le Guide de dépannage. Il répertorie les causes des problèmes mineurs que vous pouvez résoudre vous-même.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Gardez le manuel d'instructions à portée de main pour répondre à vos questions.
Si vous ne comprenez pas quelque chose ou avez besoin d'aide, contactez notre service client :
Téléphone : 1-866-231-8893
Courriel : mysupport@fornoworld.com
Contact : CTM Maison Elite Inc.
11420 Albert Hudon, Montréal, Québec H1G 3J6, Canada

Le manuel d'instructions peut être téléchargé depuis : www.FornoAcqua.com

Follow us / Suivez-nous :

CTM Maison Elite Inc.

11420 Albert Hudon, Montréal, Québec H1G 3J6, Canada
1-866-231-8893 • info@CTMMaisonElite.com • FornoAcqua.com