FICHA TÉCNICA

Código: 198601	Modelo: NA	Fecha: 21/11/2023	Rev.	0
Producto:	CLAVADORA NEUMATICA	No.control: FTM-257		

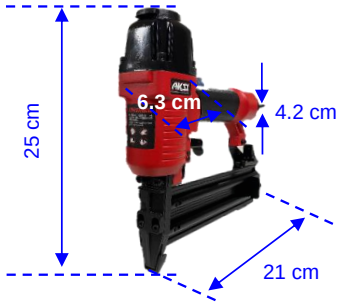

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Calibre del clavo: 18 GA
Largo del clavo: 15.8 mm (5/8) a 50 mm (2")
Desalojo de aire: Trasera 360°
Nivel de ruido: 76.3 dB
Capacidad de cartucho: 100 clavos
Pesión de aire: 75-115 PSI (517-793 Kpa)
Consumo de aire: 2.1 CFM (59.46 L/min)
Conexión de entrada de aire: 1/4" NPT
Diámetro de manguera: 1/4" (6.35 mm) y 3/8" (9.5 mm)

APLICACIONES

Uso profesional en madera
Ideal para trabajos de ensamblaje en serie

REGLAS ESPECIFICAS DE CLAVADORA NEUMÁTICA

a) Use protección auditiva, la exposición prolongada al ruido producido por la herramienta neumática (alta en dB) produce perdida auditiva parcial o permanente.
b) Sujete la herramienta neumática con ambas manos (siempre que sean de forma que con la mano dominante (zurdo o diestro) se tenga el control del gatillo. Si la máquina tiene manija, haga uso de ella.
c) Trabaje siempre la herramienta en el rango de presión sugerido, exceder el rango dañará la herramienta y podría causar daño crítico o fatal al usuario. Por el contrario una presión por debajo del rango causará un bajo desempeño de la herramienta.
d) Use siempre los accesorios recomendados por AKSI® o propios para el herramienta es decir, sin modificaciones añadidas o adecuadas por el usuario para el trabajo.

DIAGRAMA EN PARTES

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA CLAVADORA NEUMÁTICA

a) Para colocar el cartucho de clavos presione el seguro (A) y jale hacia atrás el carrete (guía de cartucho) (B).
b) Introduzca la punta del clavo (parte delgada) por la parte inferior de la guía,
c) Deslice el cartucho hacia al frente y por la parte trasera empuje el carrete
(guía cartucho) (D). El punto blanco indicara que la clavadora neumática contienen cartucho de clavos (E).
d) Deslice el cartucho hacia al frente y por la parte trasera empuje el carrete (guía cartucho) (D). El punto blanco indicara que la clavadora neumática contienen cartucho de clavos (E).

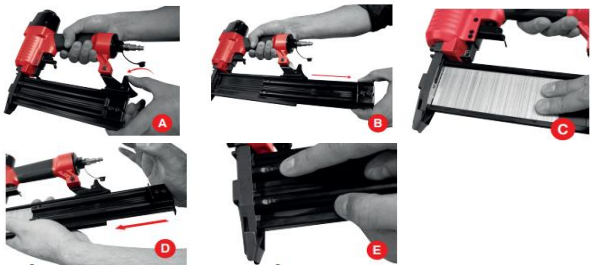

OPERACIÓN DE LA CLAVADORA NEUMÁTICA

Para conectar la manguera del compresor a la clavadora neumática asegúrese de no oprimir el gatillo ni recargar sobre la superficie a unir, puede ocasionar un accidente.
Conecte la clavadora neumática al conector rápido de la manguera del compresor (G). Asegúrese de que la manguera no tenga fugas de aire y la presión se mantenga en 75-115 PSI (517-793 kPa).
Regule la salida del aire en la dirección optima de trabajo (H).

Elaboro:	Aprobó:
Ing. Brian Zamora Flores	Ing. Juan C. Monrroy Suarez