

Hessaire Warranty

Each new cooler is warranted to be free from defects in material or workmanship for one full year from the date of original purchase. If a component(s) is found to be defective within this period, the defective part will be provided free of charge. Replacement parts are available through authorized dealers or online. Copy of proof of purchase and serial label number will be needed for all warranty claims.

What is not covered:

Malfunctions resulting from misuse, negligence, alteration or lack of necessary maintenance.

Loss of time, inconvenience, use of product or other consequential damages due to defects.

Return transportation costs. All return costs are the responsibility of the purchaser.

Hessaire does not cover labor costs associated with troubleshooting or cooler repairs regardless if the product is under warranty or not.


Damaged Shipments:

Hessaire is not responsible for damaged shipments or shortages resulting from carrier mishandling. Notify your carrier's office immediately to file a freight claim in the event of damage. Keep damaged product for inspection until advised by carrier as to disposal.

Please DO NOT return your cooler to Hessaire. Upon authorization, any returns should be sent directly to the distributor/store where purchased.

Instructional videos and other helpful parts replacement information is available on hessaire.com.

Visit hessaire.com for warranty claim forms.

Serial Number
Location On Label: 

(label on back side of cooler bottom center)

Mobile Evaporative Cooler
Model-MXXX 110 Volts AC 60Hz XX Amps

SN: 18070000



8 18 0 15 XXXXXX

EN7





Mobile Evaporative Cooler

1300 CFM

Use & Care Guide

MC18, M100

(color will vary by model)

INDEX

Safety Rules.....	1
Quick Start.....	2
Features.....	3
Maintenance.....	4
Troubleshooting....	5
Cooler Parts.....	6
Warranty.....	7



General Safety Precautions



Read and follow all instructions, cautions and warnings. Failure to do so could result in personal injury, death or property damage.

Unit must be in **OFF** position and **UNPLUGGED** from power receptacle before performing any maintenance / service or before **REMOVING** access panels.

Make sure the electrical power source conforms to the requirement of the evaporative cooler as well as local codes.

To reduce risk of fire or electrical shock, do not expose electrical connections to water or touch electrically live components.

Ensure all power cords do not touch sharp edges, hot surfaces or chemicals. Immediately replace damaged parts.

Do not run pump without water in tank.

Never leave unit unattended.

Continuous fill not to be used indoors or left unattended.

Operation Tips

Hessaire coolers are highly recommended for outdoor use. If used indoors, position cooler in front of window or open door for fresh intake air. Ensure there is an open door or window through which the air can exhaust from the room.


Inspection

After unpacking your cooler, carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Inspect for loose, missing or damaged parts. *Note: wheels & hose adapter are located on top of cooler upon opening box.*

Contents: Evaporative Cooler (1), Hose Adapter (1), Casters

Visit Hessaire.com to request replacement parts if any of these items are missing.

Note: Media pads may have a slight odor upon initial start up but will go away with continued use.

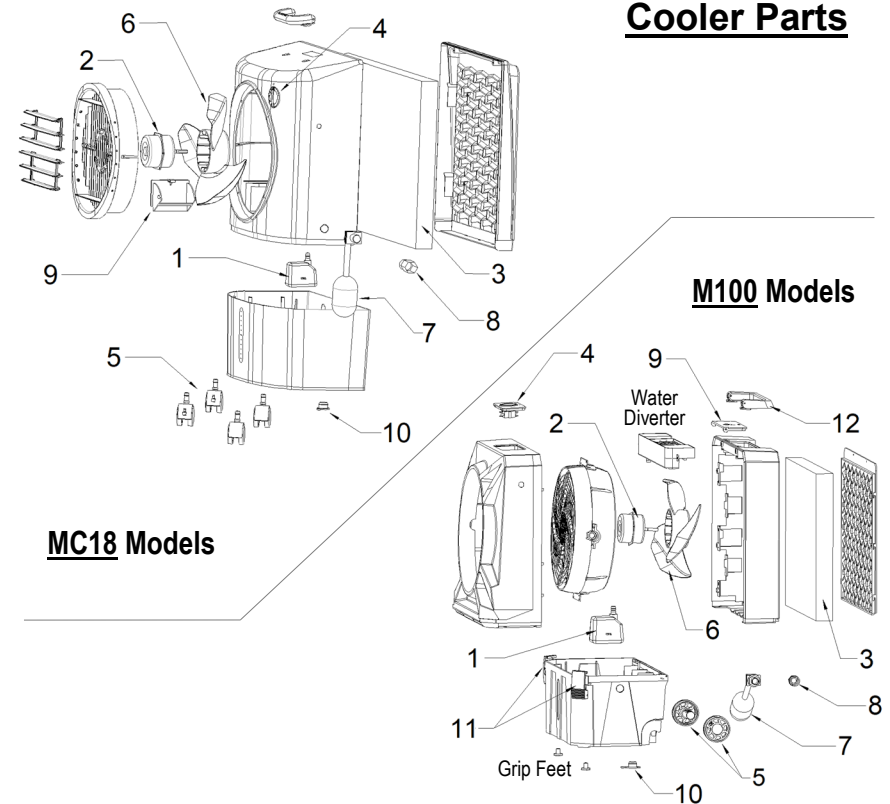

#	Parts	MC18	M100
1	Pump	6017050	
2	Motor	6017051	
3	Rigid Media Panel	CP150	
4	Control Knob & Switch	6017069	
5	Caster Set (MC18: Set of 4 / M100: Set of 2)	6176100	6196100
6	Fan Blade	6017052	
7	Float Valve Kit: 45 PSI Rated (float valve, adapter)	6018058	
8	Brass Hose Adapter	6018088	
9	Manual Fill Door	6017076	6019076
10	Drain Plug	6017081	
11	Latches (Set of 2)	NA	6102016
12	Carry Handle	NA	6105013




Troubleshooting

Problem	Cause / Remedy
Cooler won't turn on	Ensure unit is plugged in and switched on. Receptacle breaker may need to be reset. If unit is equipped with a GFCI plug, reset. If unit has a timer, ensure it is off. Wire to switch may be disconnected. Reconnect. Control switch may need to be replaced.
Fan will not operate	Ensure fan function is on. Make sure nothing is obstructing fan blade. Fan motor may need to be replaced. Wire to switch may be disconnected. Reconnect. Control switch may need to be replaced. Slow running - may need capacitor replaced.
Cooler does not pump	Ensure pump switch is turned on. Make sure water level is not low. Add water. Make sure hoses are connected and free of debris. Pump may need to be replaced. Wire to switch may be disconnected. Reconnect. Control switch may need to be replaced.
Water leakage	Make sure drain plug is securely in place. Make sure cooler is level. Inspect tank for cracks. Check media pads for water running on outside of unit. Check for leaks in water distribution hose connections. Check spreaders for build up causing spill over of water into the airstream.
Water level high or low	Adjust nut on float valve. Float valve may need to be replaced.

CAUTION: Max. water pressure to unit: **45 psi**. Must use regulator for water pressure exceeding 45 psi.

EN5

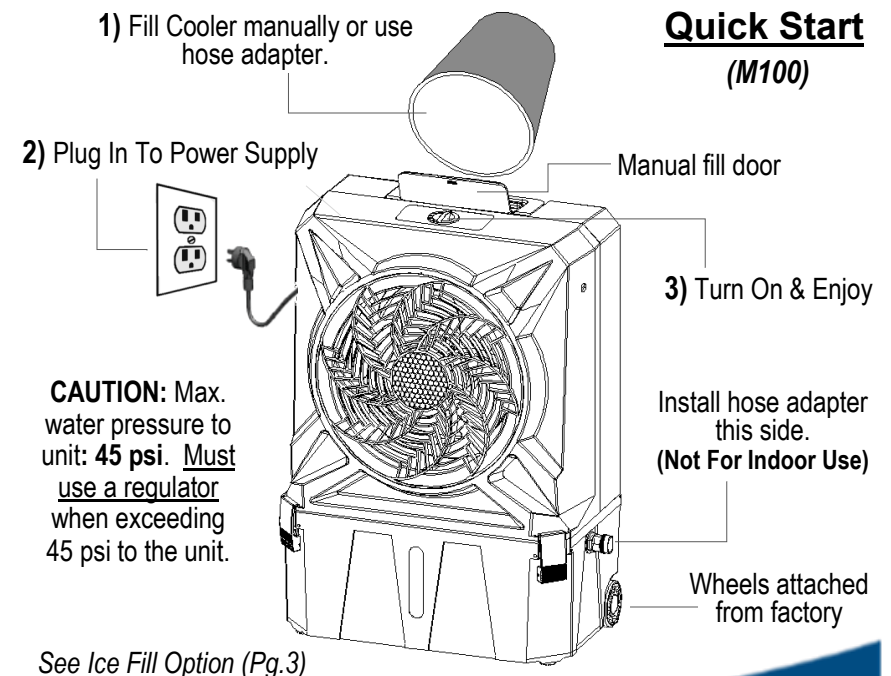


EN2

COOL AIR ANYWHERE



Power Off

- High Fan & Pump
- Low Fan & Pump
- Low Fan Only
- High Fan Only
- Pump Only

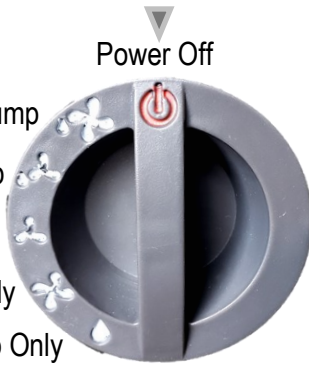


Features

Control Functions

Note: Control Operation Is Same For MC18 & M100 Models


Control Knob

Downward Tilt

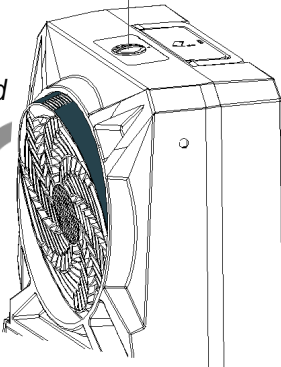


Convenient Carry Handle

Upward Tilt

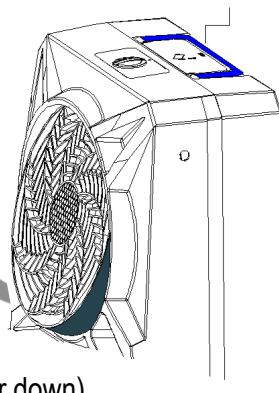

Directional Airflow Tilt (manually tilted up or down)
(M100 Models Only)

Ice Fill Option
(M100 Models Only)

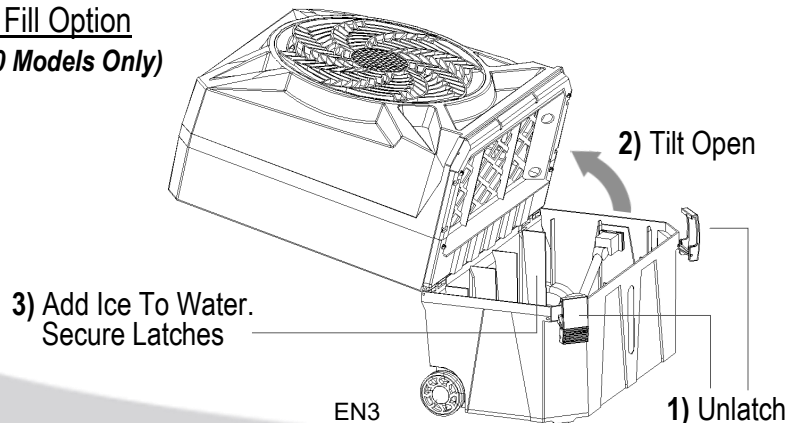

Maintenance

⚠ WARNING

Disconnect from power source before attempting any maintenance or routine service. NEVER remove any access panels while cooler is in operation. Failure to do so could lead to SERIOUS INJURY.

Cleaning Cooler & Rigid Media Pad:

The removable panel & pad can be gently sprayed off to remove build up. A soft bristle brush can also be used.

NEVER spray pads with water while cooler is in operation. Damage can occur to the motor and will void the warranty.



Note: Diluted vinegar is recommended for cleaning of cooler and can be periodically cycled through during normal use.

Removal Of Back Panel:

Disconnect power supply. Remove the phillips screws from the upper back side of cooler.

Pull out top of back panel, lift out.

Note: Pad Removal Steps Are Same For MC18 & M100 Models

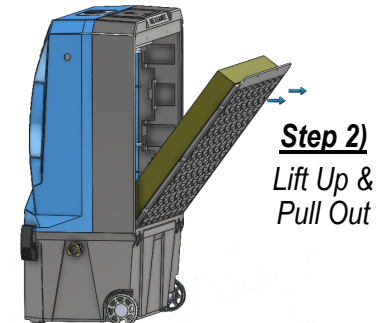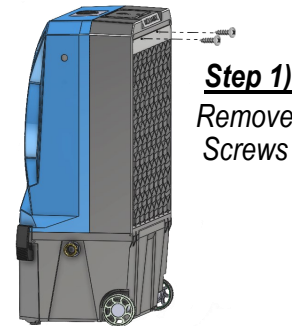

Removal Of Rigid Media:

Once back is removed, the media pad will be accessible. *Note: Pad may be held in place with pins (media keepers) which will need to be removed to free up the pads.*

Storage:

Drain tank and wipe dry. Drain plug is located on bottom of cooler. Dry pad by running fan without pump for at least 20 minutes.

Visit Hessaire.com for additional maintenance tips and service videos.

EN4

COOL AIR ANYWHERE

Garantía Hessaire

Cada refrigerador nuevo está garantizado para estar libre de defectos en el material o la mano de obra durante un año completo a partir de la fecha de compra original. Si se descubre que un componente (s) es defectuoso dentro de este período, la pieza defectuosa se proporcionará de forma gratuita. Las piezas de repuesto están disponibles a través de distribuidores autorizados o en línea. Se necesitará una copia del comprobante de compra y el número de etiqueta de serie para todas las reclamaciones de garantía.

Lo que no está cubierto:

Mal funcionamiento resultante del mal uso, negligencia, alteración o falta de mantenimiento necesario.

Pérdida de tiempo, inconvenientes, uso del producto u otros daños consecuentes debido a defectos.

Gastos de transporte de regreso. Todos los gastos de devolución son responsabilidad del comprador.

Hessaire no cubre los costos de mano de obra asociados con la solución de problemas o las reparaciones de refrigeradores, independientemente de si el producto está en garantía o no.

Envíos dañados:

Hessaire no se hace responsable de los envíos dañados o la escasez que resulten del mal manejo del transportista. Notifique a la oficina de su transportista de inmediato para presentar un reclamo de flete en caso de daños. Conserve el producto dañado para su inspección hasta que el transportista le indique cómo desecharlo.

Por favor, NO devuelva su refrigerador a Hessaire. Tras la autorización, cualquier devolución debe enviarse directamente al distribuidor / tienda donde se compró.

Los videos instructivos y otra información útil sobre el reemplazo de piezas están disponibles en hessaire.com.

Visite hessaire.com para obtener formularios de reclamación de garantía.



SP7



Enfriador evaporativo móvil

1300 CFM

Guía de uso y cuidado

MC18, M100

(el color variará según el modelo)

ÍNDICE

Seguridad.....	1
Inicio.....	2
Características.....	3
Mantenimiento.....	4
Soluciones.....	5
Partes.....	6
Garantía.....	7



Precauciones generales de seguridad



Lea y siga todas las instrucciones, precauciones y advertencias. El no hacerlo podría resultar en lesiones personales, muerte o daños a la propiedad.

La unidad debe estar en posición **APAGADA** y **DESCONECTADA** del receptáculo de energía antes de realizar cualquier mantenimiento / servicio o antes de **RETIRAR** los paneles de acceso.

Asegúrese de que la fuente de energía eléctrica cumpla con los requisitos del enfriador evaporativo y con los códigos locales.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga las conexiones eléctricas al agua.

No toque los componentes eléctricamente vivos.

Asegúrese de que todos los cables de alimentación no toquen bordes afilados, superficies calientes o productos químicos. Reemplace inmediatamente las piezas dañadas.

Nunca deje la unidad desatendida.

El llenado continuo no debe usarse en interiores o sin vigilancia.

Consejos de operación

Los refrigeradores Hessaire son muy recomendables para uso en exteriores.

Si se usa en interiores, coloque el refrigerador frente a la ventana o abra la puerta para que entre aire fresco. Asegúrese de que haya una puerta o ventana abierta a través de la cual el aire pueda salir de la habitación.

Inspección


Después de desempacar su enfriador, inspeccione cuidadosamente por cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. Inspeccione si hay piezas sueltas, faltantes o dañadas. Nota: las ruedas y el adaptador de manguera se encuentran en la parte superior del enfriador al abrir la caja.

Contenido: Enfriador evaporativo (1), Adaptador de manguera (1), Ruedas giratorias

Visite Hessaire.com para solicitar piezas de repuesto si falta alguno de estos elementos.

Nota: las almohadillas de medios pueden tener un ligero olor al inicio, pero desaparecerán con el uso continuado.

SP1

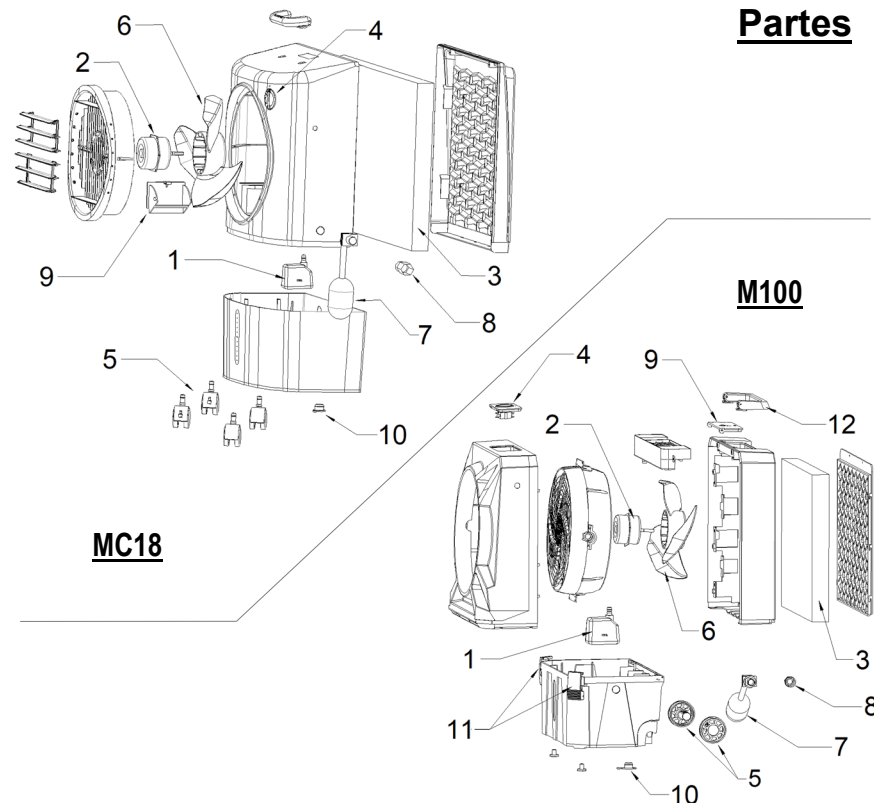

#	Parts	MC18	M100
1	Bomba	6017050	
2	Motor	6017051	
3	Rigid Media Panel	CP150	
4	Interruptor	6017069	
5	Ruedas	6176100	6196100
6	Aspa del ventilador	6017052	
7	Válvula de flotador	6018058	
8	Adaptador de manguera	6018088	
9	Puerta	6017076	6019076
10	Tapón de drenaje	6017081	
11	Cierres (2)	NA	6102016
12	Asa de transporte	NA	6105013

SP6

COOL AIR ANYWHERE



Soluciones


Problema	Causa / Solución
El enfriador no se enciende	Asegúrese de que la unidad esté enchufada y encendida. Es posible que sea necesario restablecer el disyuntor del receptáculo. Si la unidad está equipada con un enchufe GFCI, reinicielo. Si la unidad tiene un temporizador, asegúrese de que esté apagado. Puede necesitar un nuevo interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.
El ventilador no funciona	Asegúrese de que la función de ventilador esté encendida. Asegúrese de que nada esté obstruyendo las aspas del ventilador. Es posible que sea necesario reemplazar el motor del ventilador. Es posible que sea necesario reemplazar el interruptor del ventilador. Funcionamiento lento: puede ser necesario reemplazar el condensador.
El enfriador no bombea	Asegúrese de que el interruptor de la bomba esté encendido. Asegúrese de que el nivel del agua no esté bajo. Agrega agua. Asegúrese de que las mangueras estén conectadas y no tengan escombros. Es posible que sea necesario reemplazar la bomba. Es posible que sea necesario reemplazar la bomba.
Fuga de agua	Asegúrese de que el tapón de drenaje esté bien colocado. Asegúrese de que el enfriador esté nivelado. Inspeccione el tanque en busca de grietas. Revise las almohadillas de medios para ver si hay agua corriendo fuera de la unidad. Cambie las almohadillas si es necesario. Compruebe si hay fugas en las conexiones de la manguera de distribución de agua. Revise los esparcidores en busca de acumulación que provoque un derribe de agua en la corriente de aire.
Nivel de agua alto o bajo	Ajuste la tuerca de la válvula de flotador. Es posible que sea necesario reemplazar la válvula de flotador.

SP5

Inicio Rápido:MC18



Inicio Rápido: M100

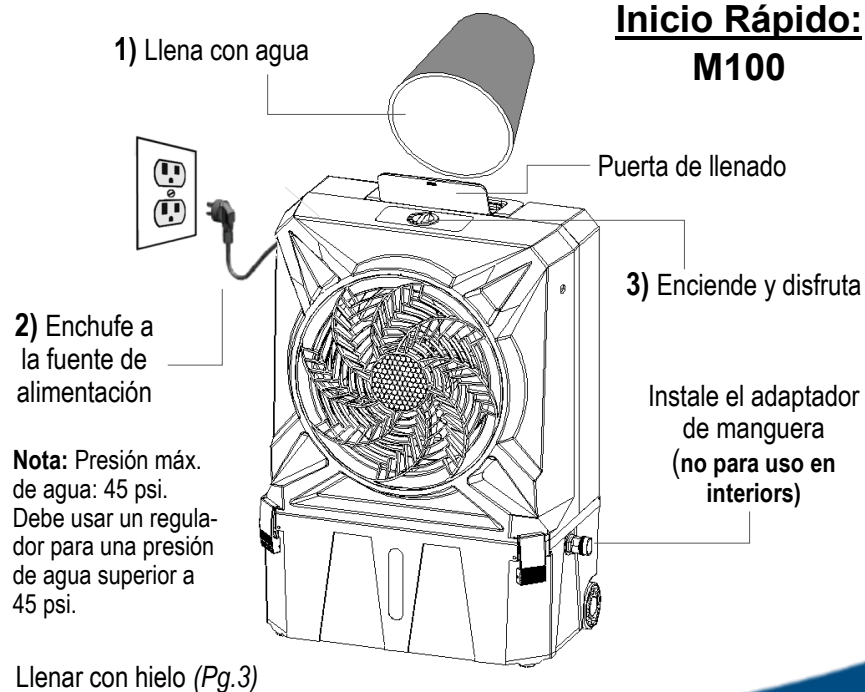



SP2

COOL AIR ANYWHERE




Características

Ventilador y bomba de alta velocidad
Ventilador y bomba de baja velocidad
solo ventilador
solo ventilador (alta)
Solo bomba

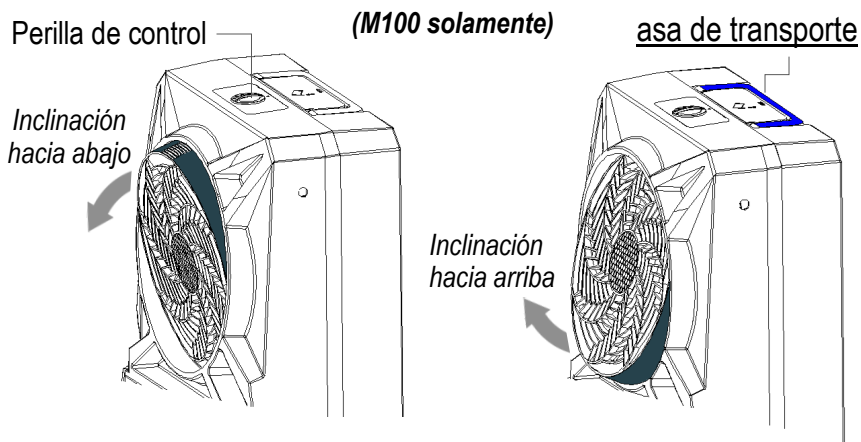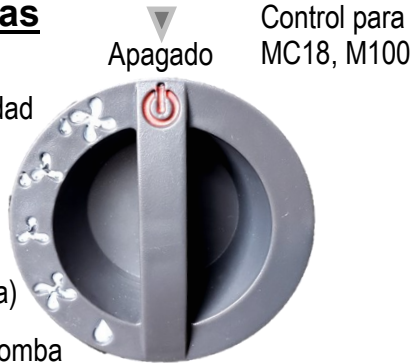

Llenar con hielo

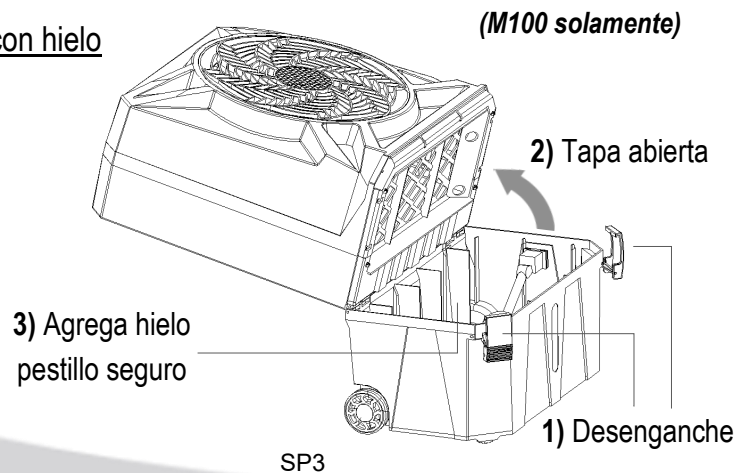

Mantenimiento

⚠ WARNING

Desconecte de la fuente de energía antes de intentar cualquier mantenimiento o servicio de rutina. **NUNCA** retire ningún panel de acceso mientras el enfriador esté en funcionamiento. Si no lo hace, podría provocar **LESIONES GRAVES**.

Limpieza de almohadillas para soportes fríos y rígidos:

Los paneles y almohadillas extraíbles se pueden rociar suavemente para eliminar la acumulación. También se puede utilizar un cepillo de cerdas suaves.

NUNCA rocíe las almohadillas con agua mientras el enfriador esté en funcionamiento. Pueden ocurrir daños al motor y anular la garantía.

Nota: Se recomienda vinagre para limpiar el enfriador y se puede reciclar periódicamente durante el uso normal.

Extracción del panel trasero:

Desconecte la fuente de alimentación. Quite los dos tornillos Phillips de la parte superior trasera del enfriador.

Empuje el panel hacia arriba y tire de la parte inferior para quitarlo.



Eliminación de medios rígidos:

Una vez que se quita la parte posterior, se podrá acceder a las almohadillas de medios. Nota: es posible que algunas almohadillas se mantengan en su lugar con alfileres (sujetadores de medios) que deberán retirarse para liberar las almohadillas.

Almacenamiento:

Drene el tanque y seque con un paño. El enchufe está ubicado en la parte inferior del enfriador. Asegúrese de que las almohadillas estén secas haciendo funcionar el ventilador sin bomba durante al menos 30 minutos.

Visite Hessaire.com para obtener sugerencias de mantenimiento y videos de servicio adicionales.

SP4

COOL AIR ANYWHERE