
GLOBAL™ INDUSTRIAL
We can supply that.®


User Manual	Manual de Usuario	Manuel de l'Utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

24" AND 30" OUTDOOR PEDESTAL FAN


MODELS
292448C 292449C

1. ATTACH POST (1) TO BASE (2) USING BOLT (H1) AND LOCK WASHER (H2)
2. ATTACH MOTOR (3) TO POST (1)
3. ATTACH BACK SHROUD (4) TO MOTOR (3) MAKE CERTAIN THAT THREADED HOLE ON RIM OF BACK SHROUD IS POINTED TOWARDS THE FLOOR
4. ATTACH FAN BLADE (5) TO MOTOR SHAFT (3)
5. ATTACH FRONT SHROUD (6) TO BACK SHROUD (4)

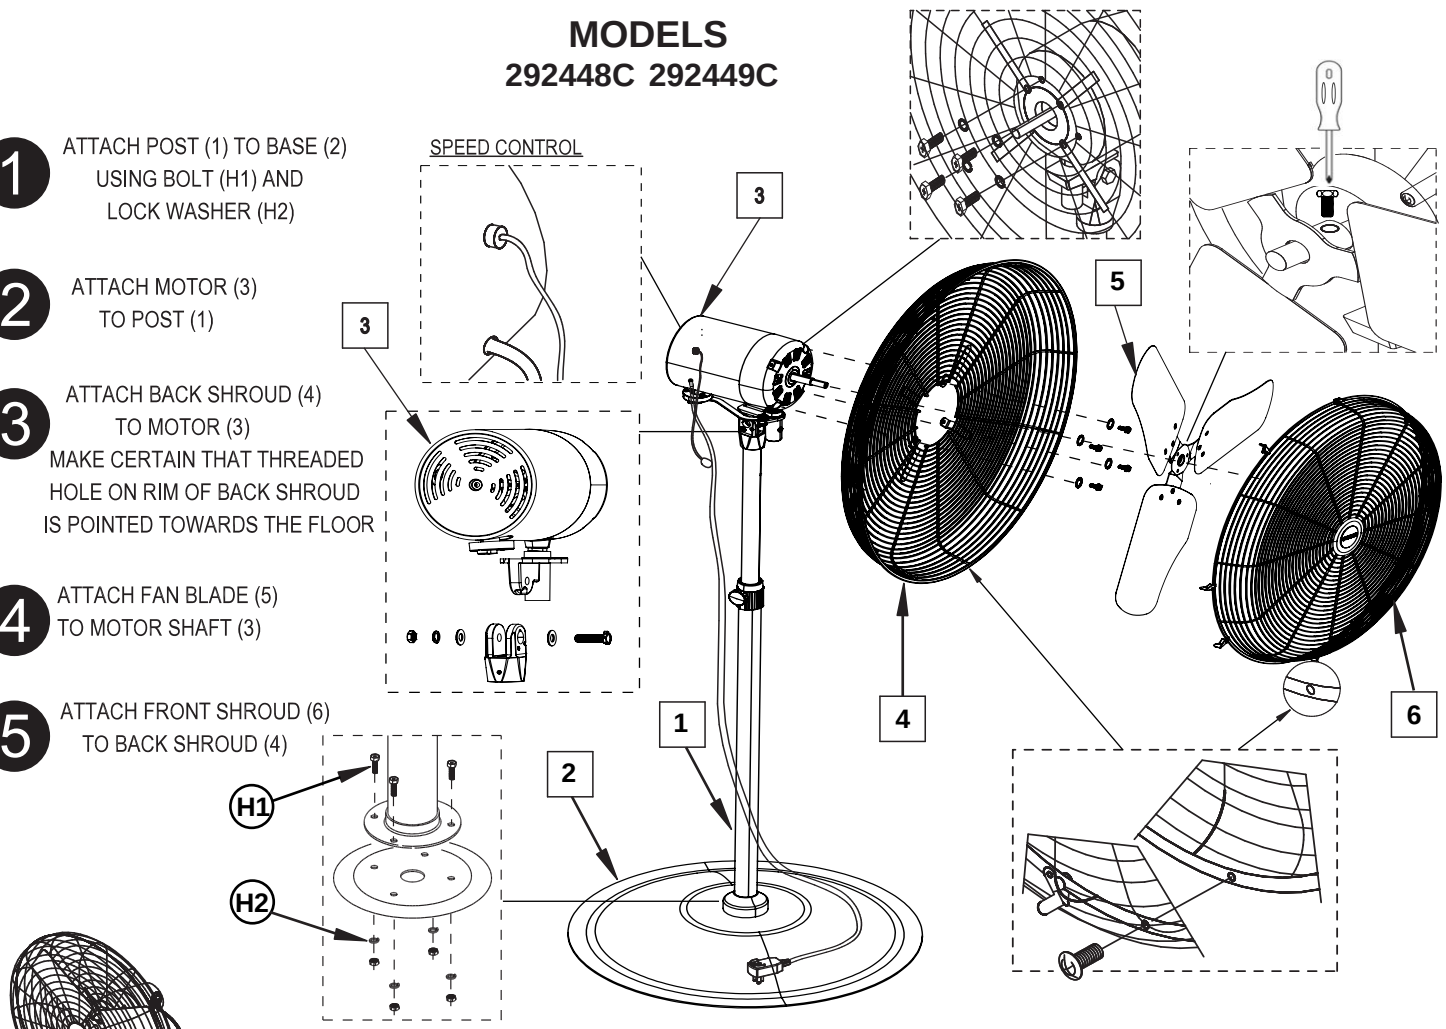

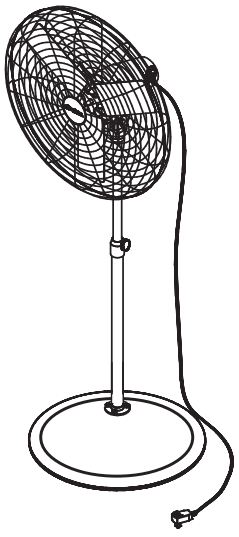



Caution : Unplug Prior To Adjusting

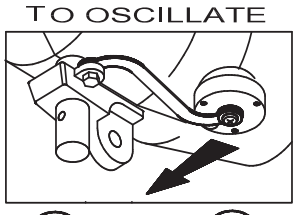

Loosen screw clockwise and push toward arrow. Retighten

This Screw Is Reverse Thread
Turn Clockwise (RIGHT) To Loosen

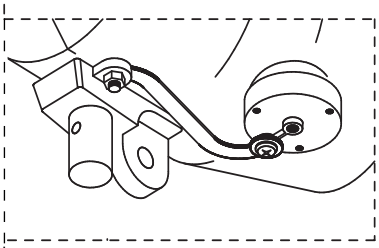

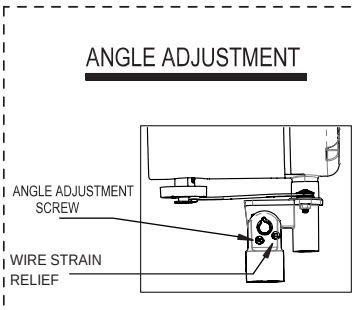

GLOBAL™ INDUSTRIAL
We can supply that.®


User Manual	Manual de Usuario	Manuel de l'Utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986


VENTILADOR DE PEDESTAL PARA EXTERIORES DE 24" Y 30"

MODELO


292448C 292449C

1. FIJE EL POSTE (1) A LA BASE (2) UTILIZANDO EL TORNILLO (H1) Y LA ARANDELA DE SEGURIDAD (H2).
2. FIJE EL MOTOR (3) AL POSTE (1)
3. FIJE LA REJILLA TRASERA (4) AL MOTOR (3) ASEGURESE DE QUE EL AGUJERO ROSCADO EN EL MARCO TRASERO ESTE EN LA PARTE INFERIOR
4. FIJE LAS HÉLICES DEL VENTILADOR (5) AL EJE DEL MOTOR (3)
5. FIJE LA REJILLA FRONTAL (6) A LA REJILLA TRASERA (4)

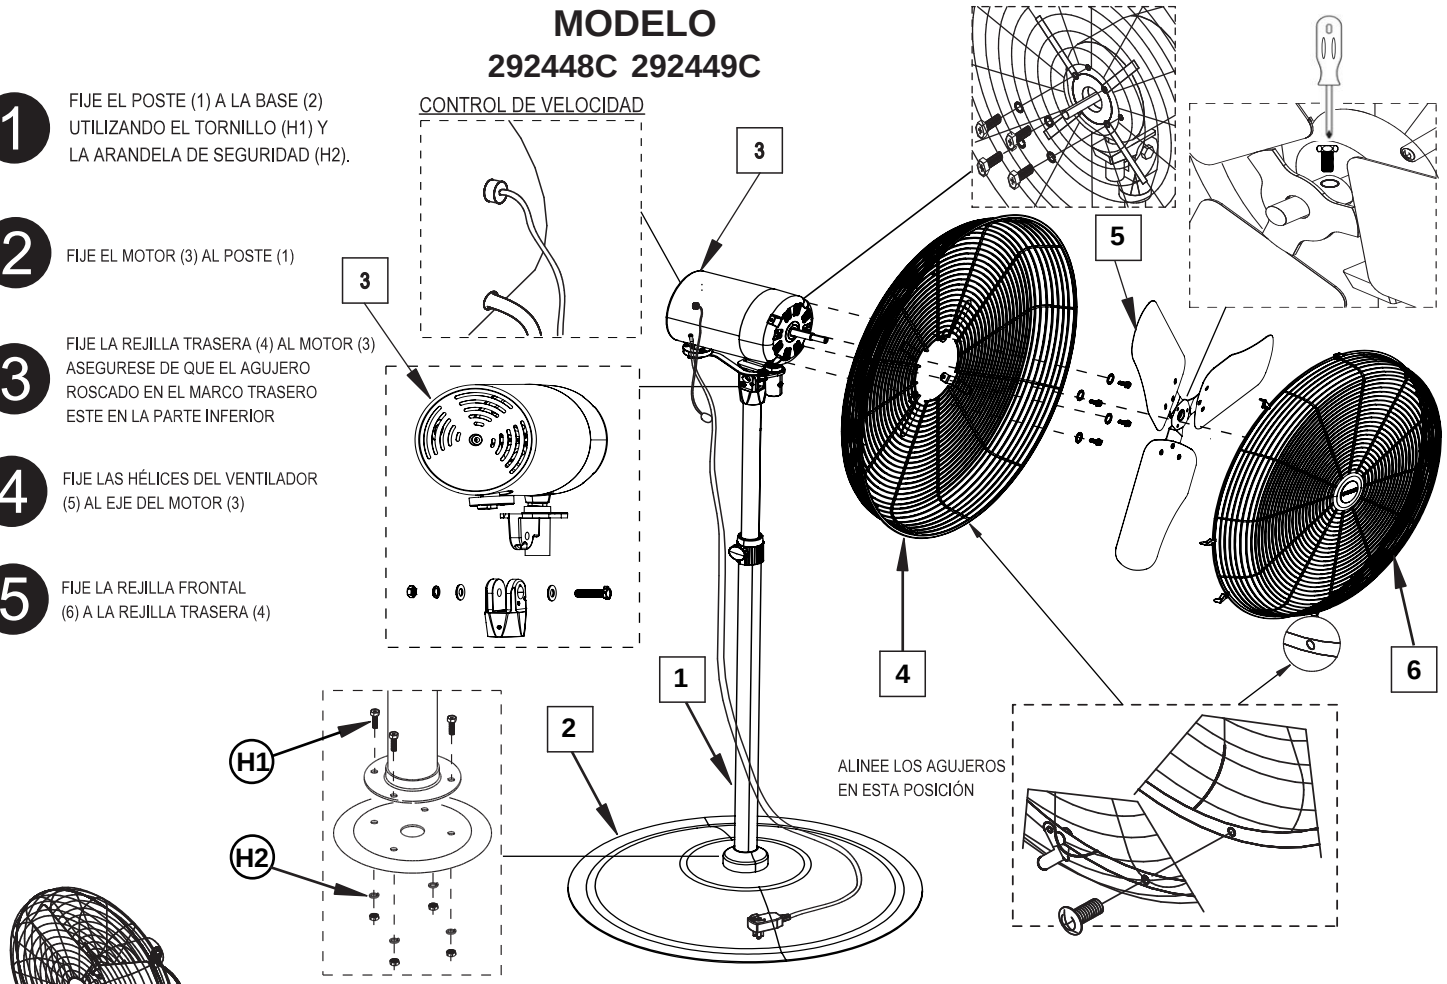

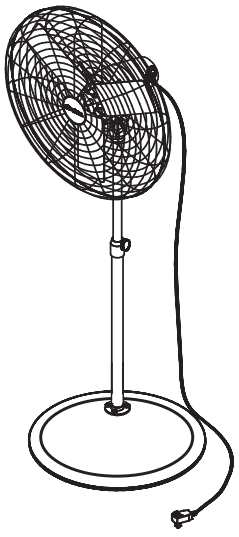


Precaución: Desconecte el cable de alimentación antes de ajustar.

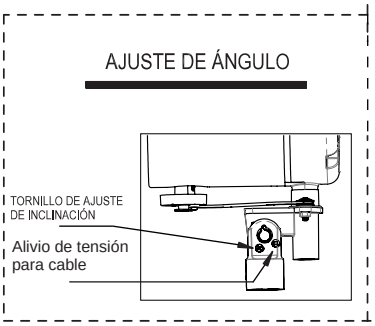



Retire el tornillo y mueva la barra como la flecha indica. Reinserte el tornillo en la nueva posición. Este tornillo tiene roscado reverso. Gire en el sentido de las agujas del reloj para aflojar.

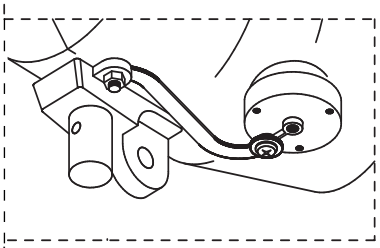


GLOBAL INDUSTRIAL™
We can supply that.®


User Manual	Manual de Usuario	Manuel de l'Utilisateur
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente US: 1-800-645-2986	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986

24" ET 30" VENTILATEUR SUR PIED POUR L'EXTÉRIEUR

MODÈLE
292448C 292449C

1. Attachez le poste (1) a la base (2) en utilisant verrou (H1) et rondelle de blocage (H2)
2. Attachez moteur (3) au poste (1)
3. Attachez arrière linceul (4) au moteur (3) assurez-vous que le trou enfilé sur le bord d'arrière linceul est orienté vers le haut
4. Attachez la pale de ventilateur (5) a l'arbre du moteur (3)
5. Attachez le linceul avant (6) au linceul dos (4)

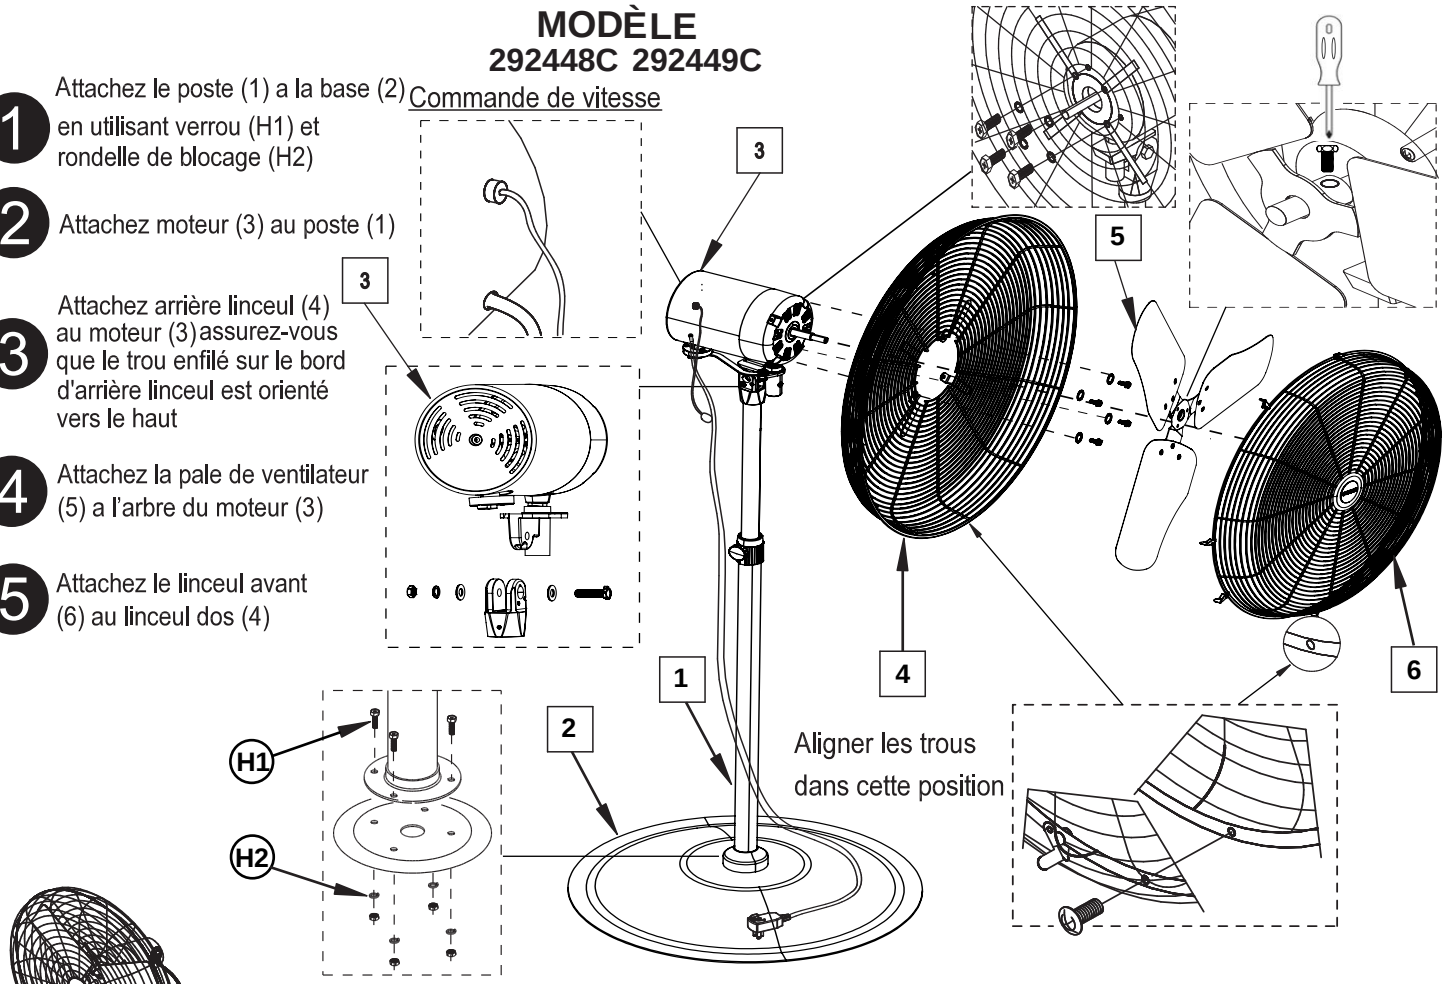

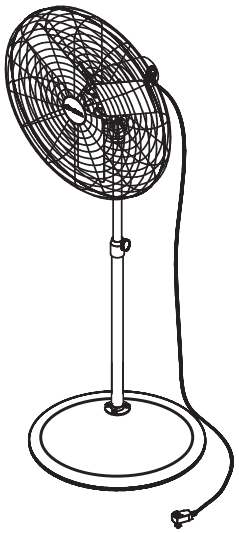

AVERTISSEMENT!! Débranchez AVANT D'AJUSTER

