
Assembly Instructions	Instrucciones de Ensamblaje	Directives d'assemblage
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente México: 01.800.681.6940	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986


Heavy Duty Drywall Cart

Model 800258, 800542

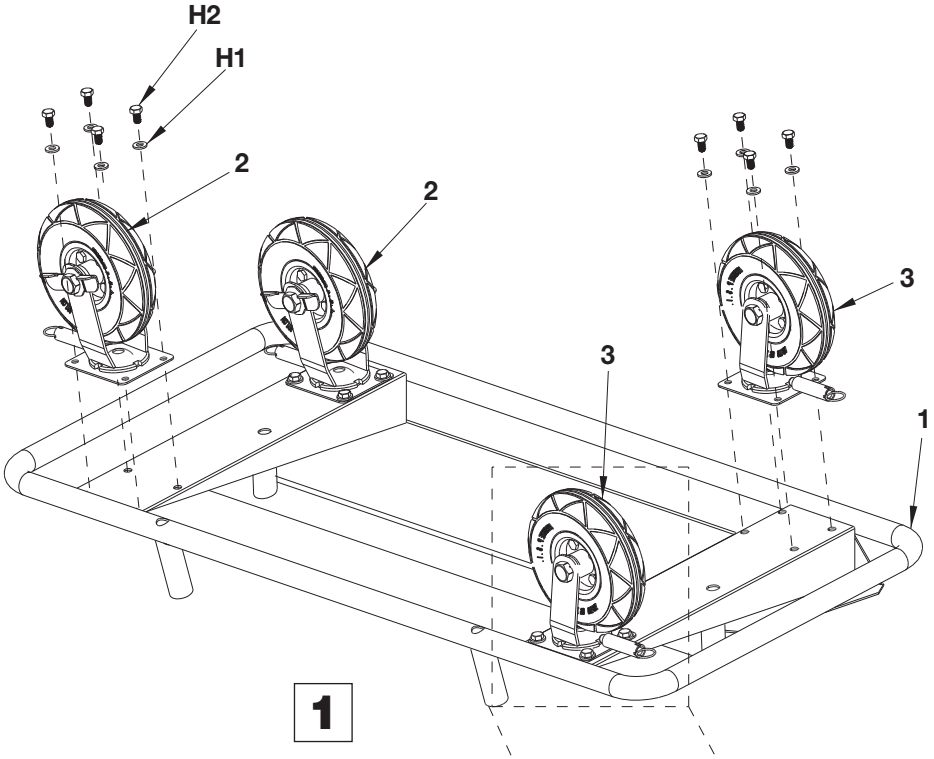


1

CONTENTS		
Ref.	Qty.	Description
1	1	Cart Base
2	2	Swivel Caster with Brake/Lock
3	2	Swivel Caster with Lock
4	2	Outer Support Arm
5	2	Inner Support Arm
6	1	Rail
H1	16	11mm Id. x 15mm Od. Lock Washer
H2	16	M10 x 1.5 x 18mm Lg. Hex Bolt
H3	2	M8 x 1.0 x 40mm Lg. Hex Bolt
H4	4	8.8mm Id. x 16.5mm Od. Plain Washer
H5	2	M8 x 1.0 Hex Nylon Lock Nut
H6	2	13mm x 24mm Plain Washer
H7	2	M12 x 1.75 Hex Nylon Lock Nut

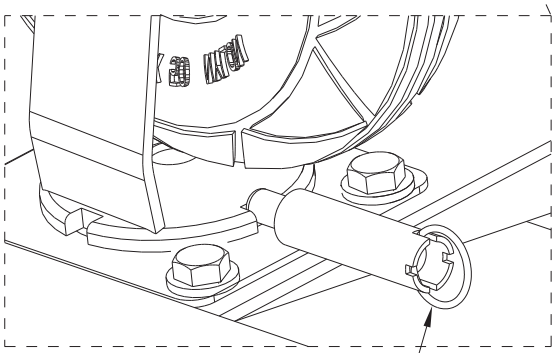


To lock wheel, slightly pull ring and rotate pin 1/4 turn.

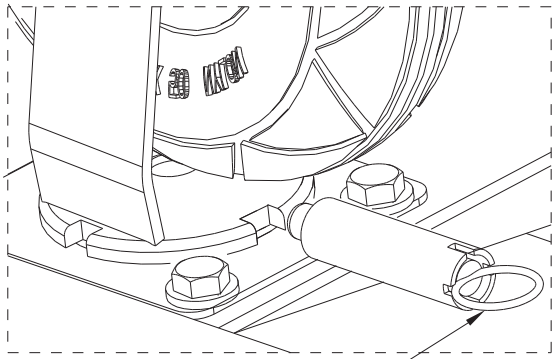

To unlock wheel, slightly pull ring and rotate pin 1/4 turn.

Heavy Duty Drywall Cart


2

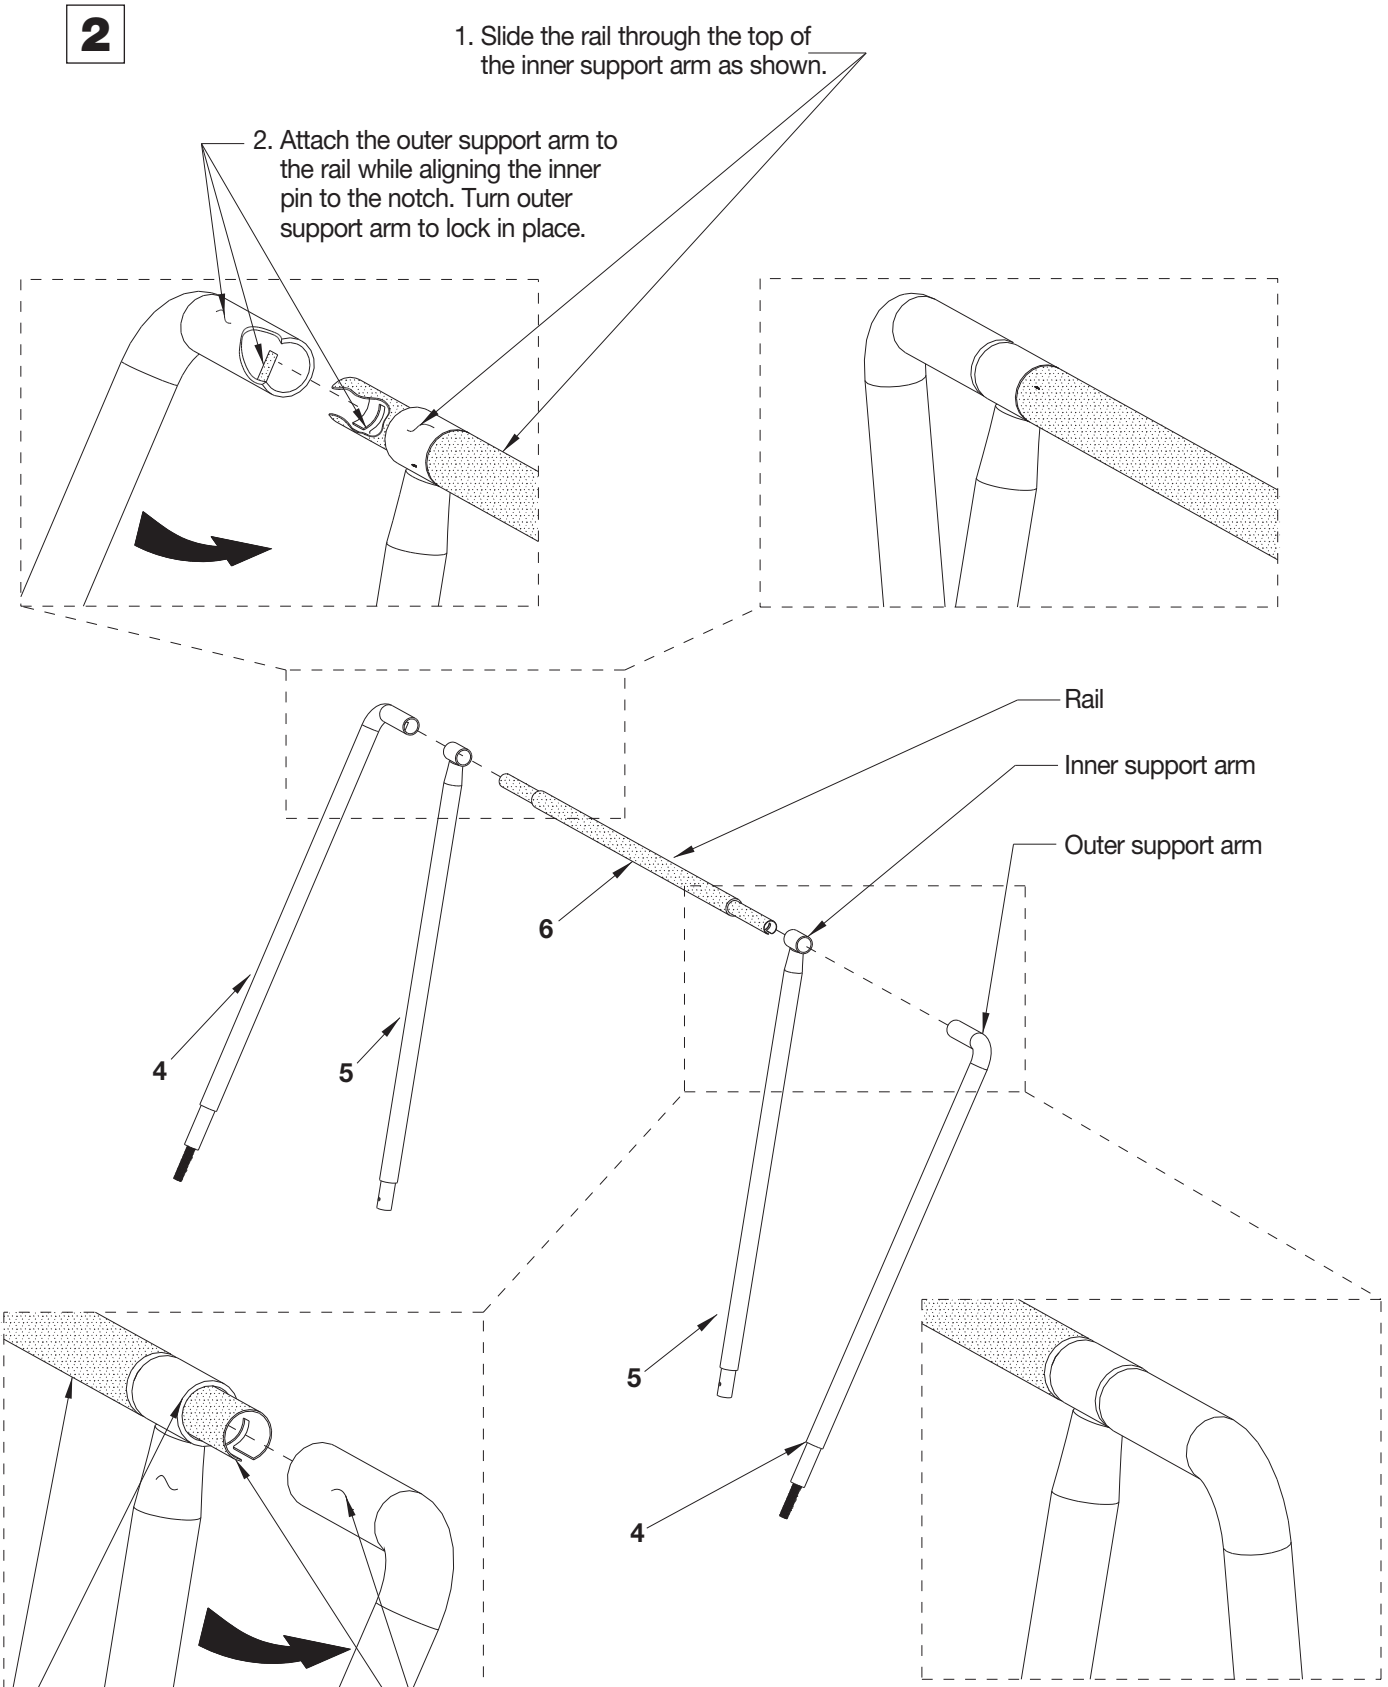


Heavy Duty Drywall Cart

3

Carefully insert the outer support arms into the outer sockets. Then insert the inner support arms into the inner sockets.

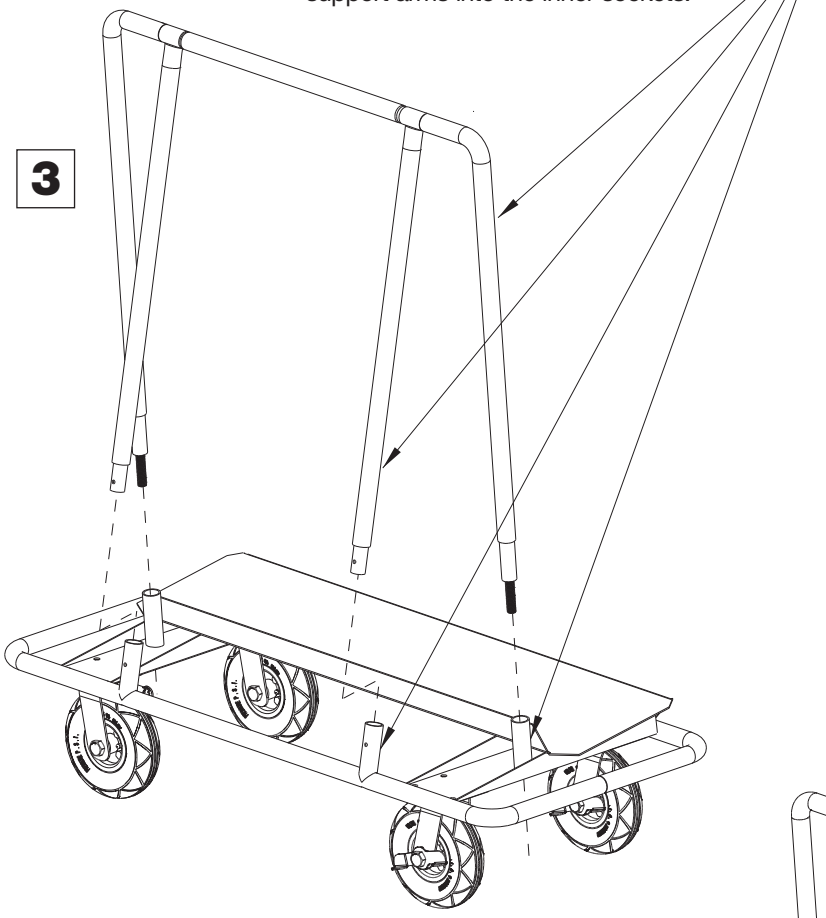


4

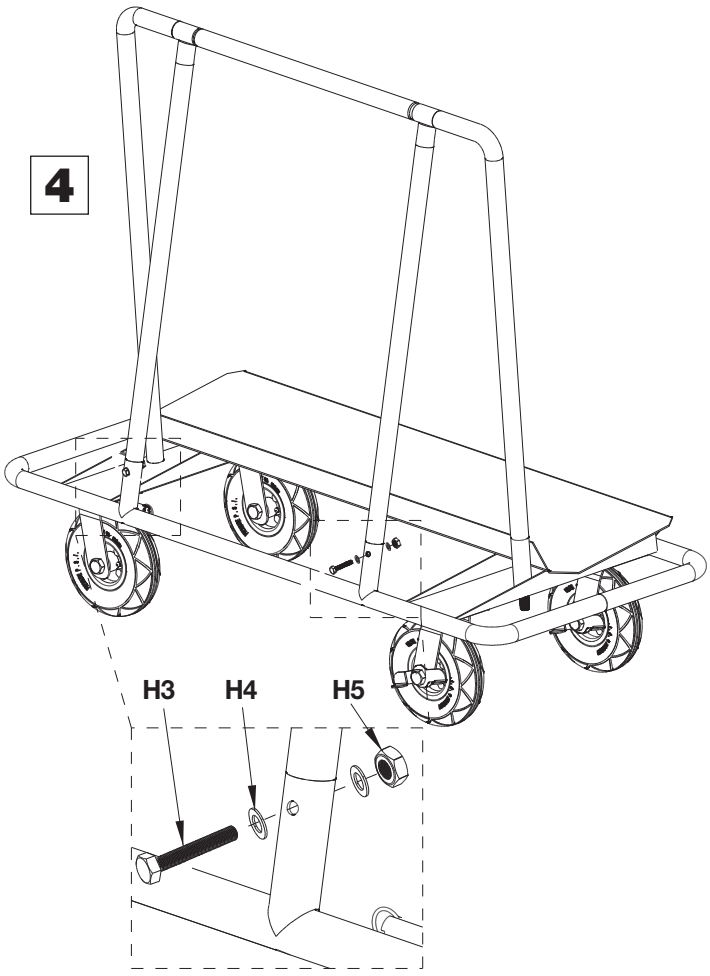


Heavy Duty Drywall Cart

5

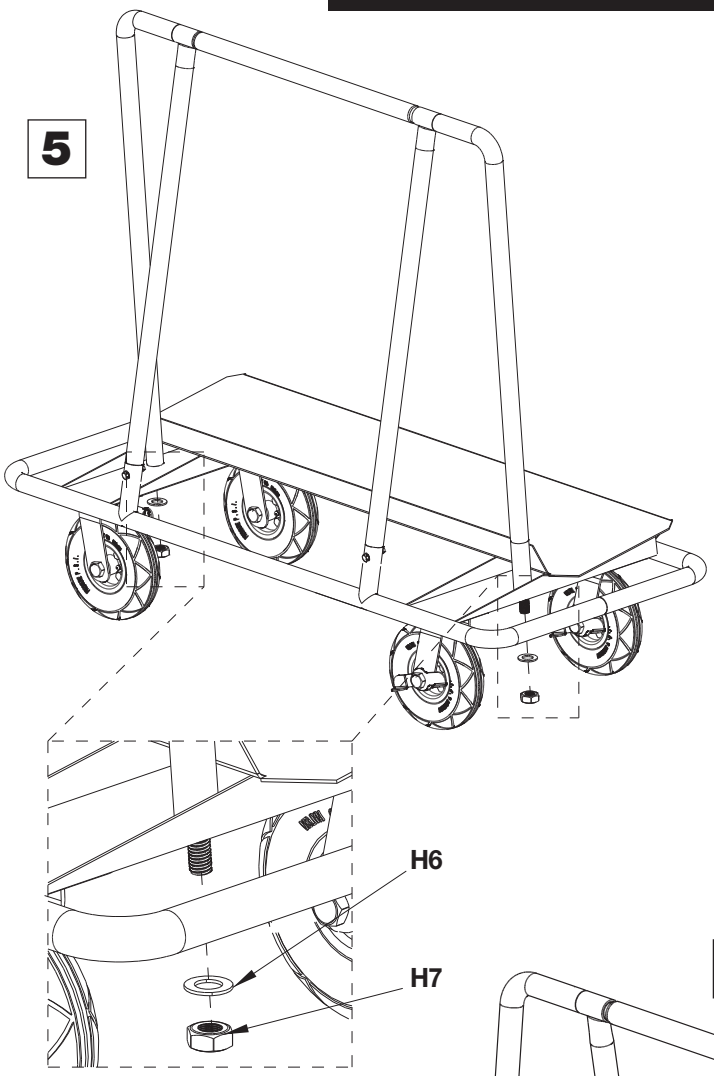

⚠ WARNING:
- Do not overload.
- Use only on level surfaces.
- Do not ride, sit or stand.
- Distribute weight evenly.
- Walk slowly when in use.
- Use caution, this is not a toy.
- Periodically check that all hardware is tightened.


6

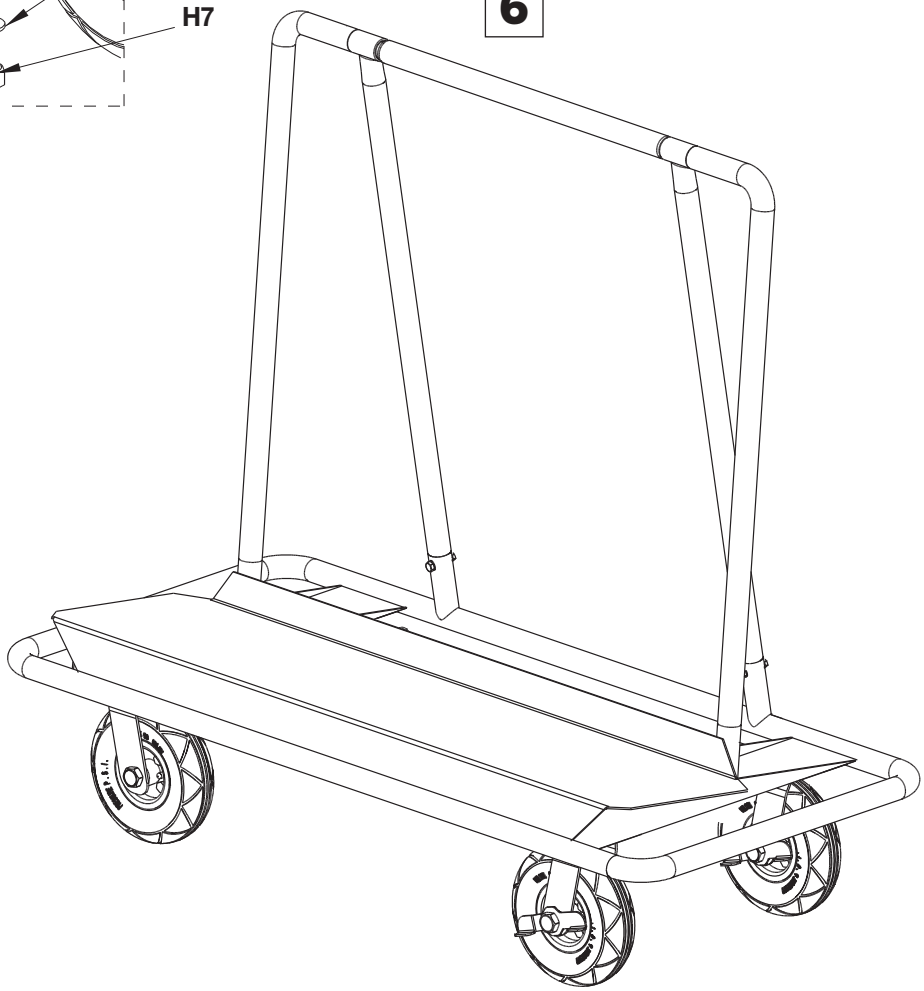

Assembly Instructions	Instrucciones de Ensamblaje	Directives d'assemblage
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente México: 01.800.681.6940	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986


Carreta de Paneles de Yeso Pesado

Modelo 800258, 800542

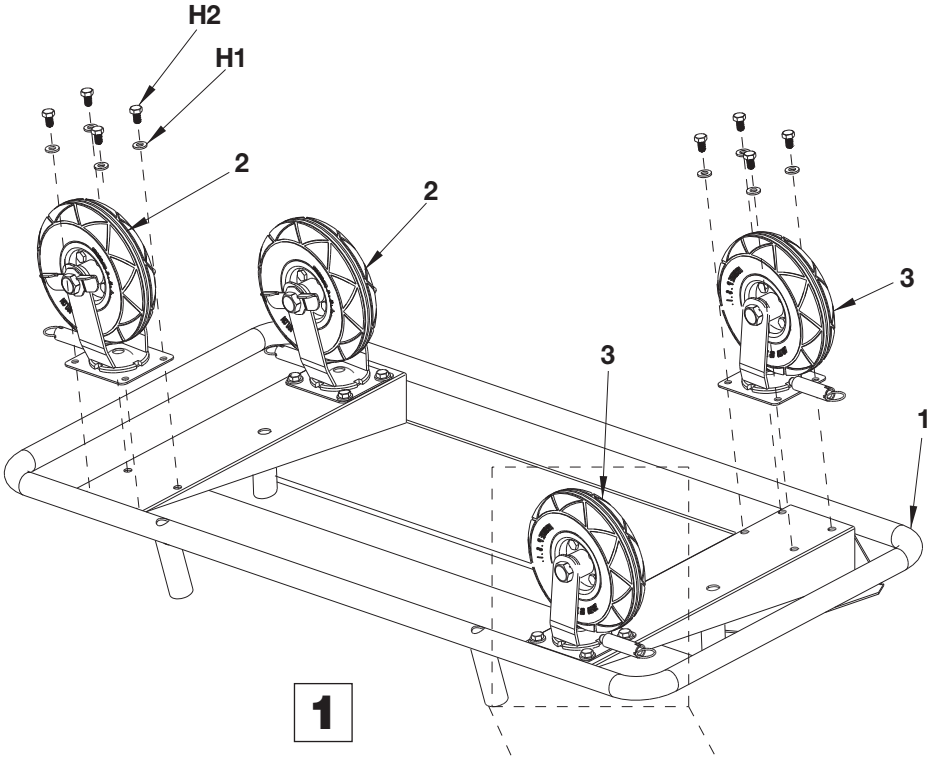


1

CONTENIDO		
Ref.	Cant.	Descripción
1	1	Base de Carreta
2	2	Rueda Giratoria con Freno/ Seguro
3	2	Rueda Giratoria con Seguro
4	2	Brazo de Soporte Exterior
5	2	Brazo de Soporte Interior
6	1	Riel
H1	16	Arandela de Seguridad de 11mm Di. x 15mm De.
H2	16	Tornillo de Cabeza Hex. M10 x 1.5 x 18mm de Largo.
H3	2	Tornillo de Cabeza Hex M8 x 1.0 x 40mm de Largo.
H4	4	Arandela de 8.8mm Di. x 16.5mm De.
H5	2	Tuerca de Seguridad Hex. de Nylon de M8 x 1.0
H6	2	Arandela de 13mm x 24mm
H7	2	Tuerca de Seguridad Hex. de Nylon de M12 x 1.75

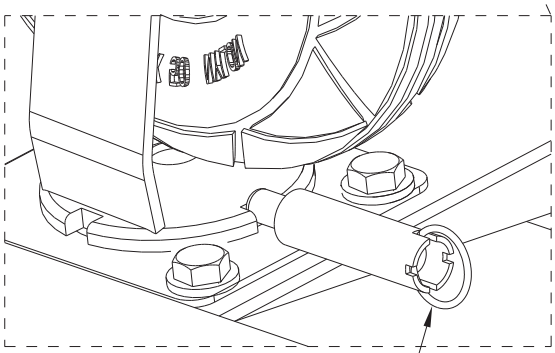

Para bloquear las ruedas, tire ligeramente del anillo y gire el pasador 1/4 de vuelta.

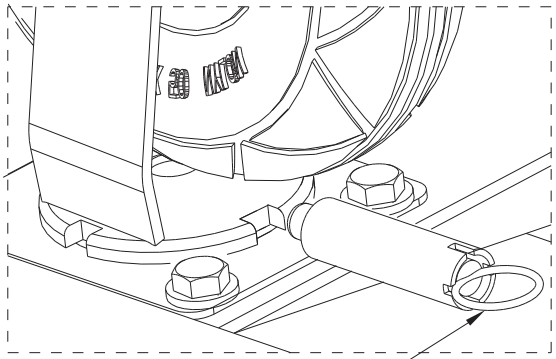


Para desbloquear las ruedas, tire ligeramente del anillo y gire el pasador 1/4 de vuelta.


Carreta de Paneles de Yeso Pesado

2

1. Deslice el riel a través de la parte superior del brazo de soporte interior como se muestra.

2. Fije el brazo de soporte exterior al riel mientras alinea el pasador interior a la muesca. Gire el brazo de soporte exteriorpara que encaje en su lugar.

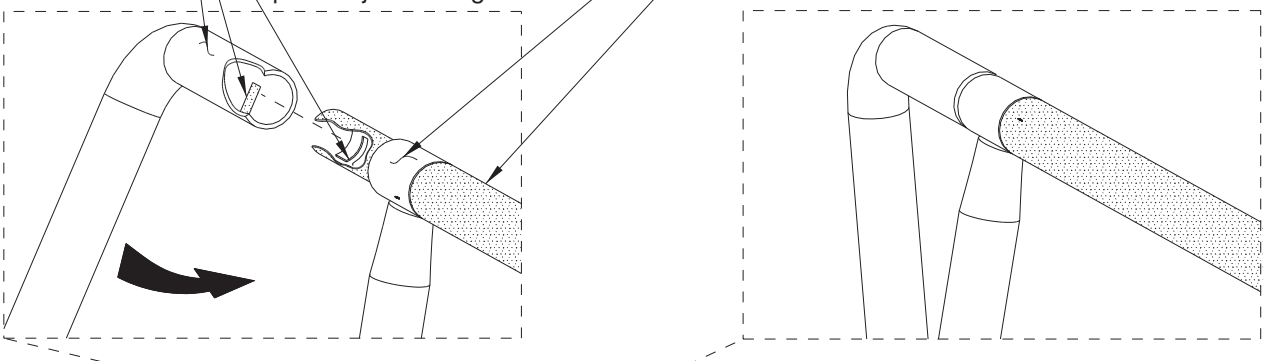

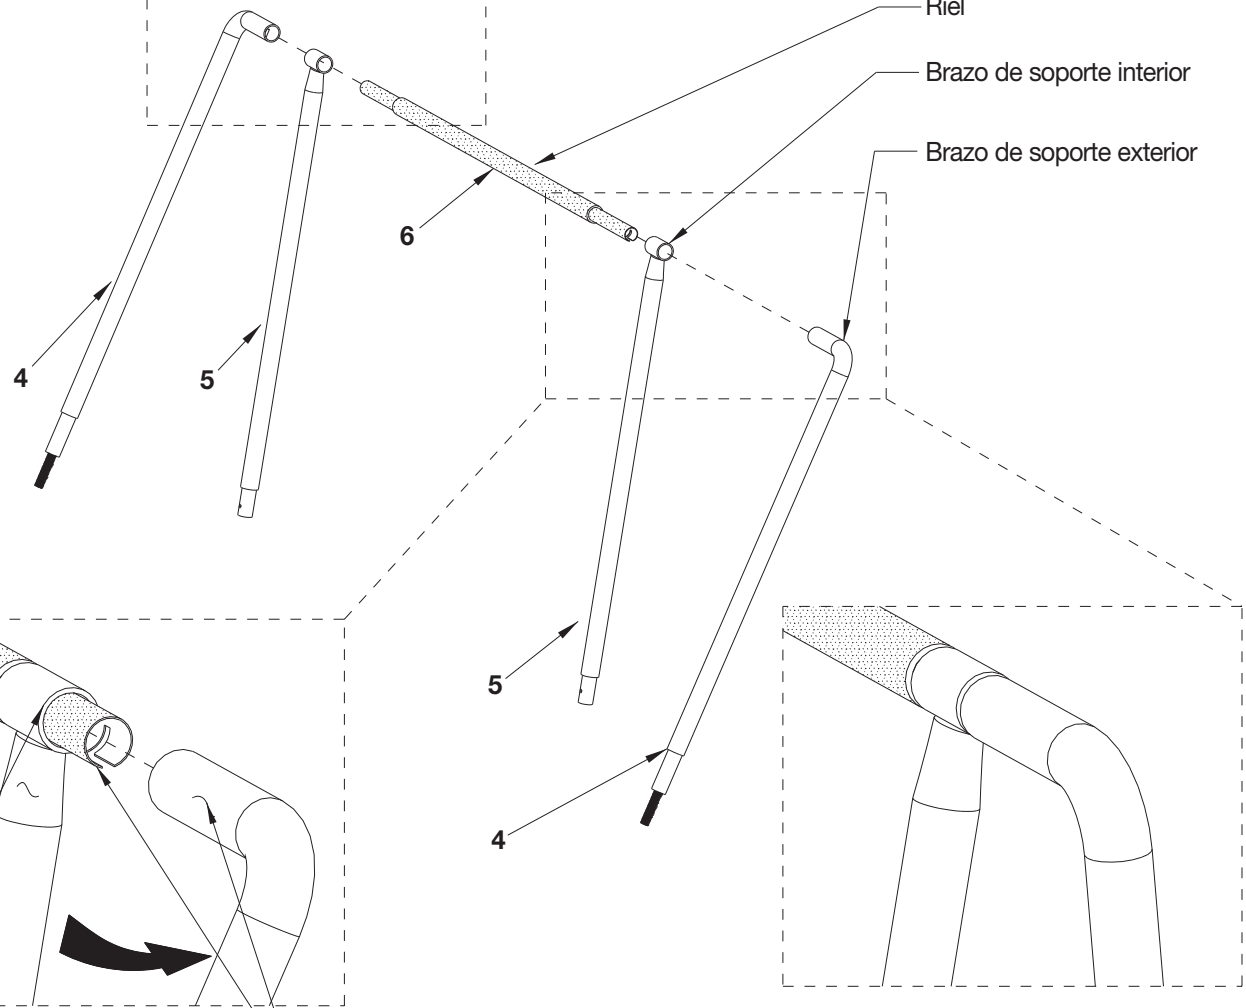


1. Deslice el riel a través de la parte superior del brazo de soporte interior como se muestra.

2. Fije el brazo de soporte exterior al riel mientras alinea el pasador interior a la muesca. Gire el brazo de soporte exterior para que encaje en su lugar.


Carreta de Paneles de Yeso Pesado

3

Introduzca con cuidado los brazos de soporte exteriores en los zócalos exteriores. Luego, inserte los brazos de soporte interiores en los zócalos interiores.

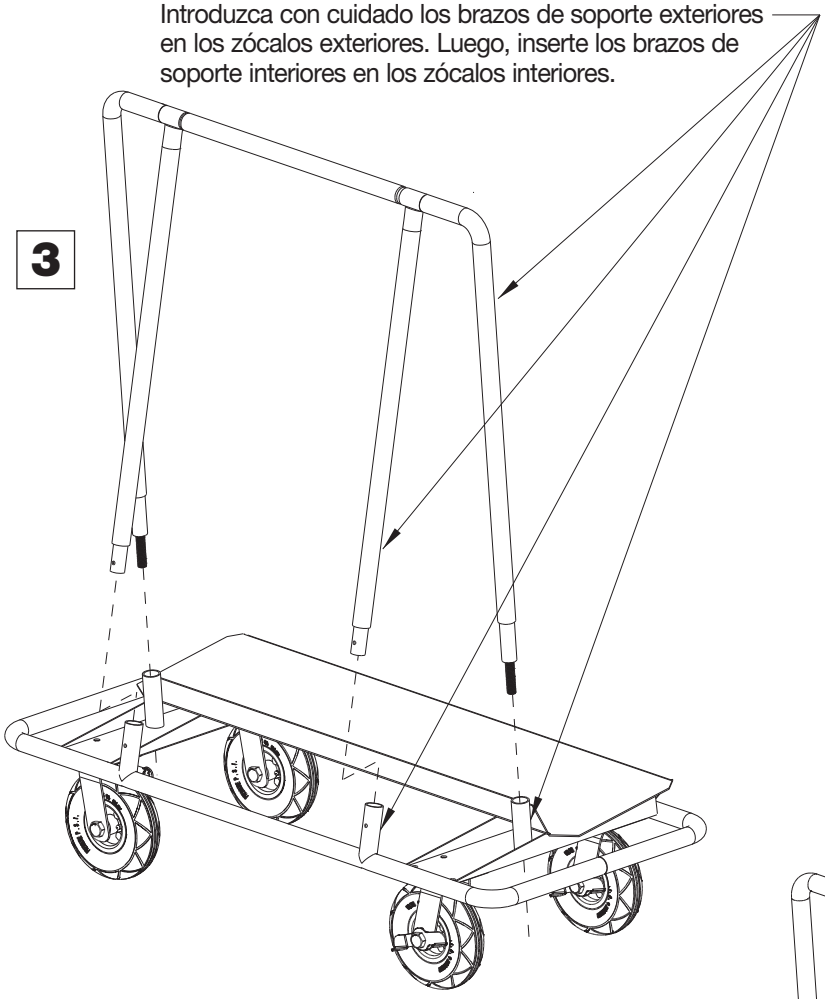



4

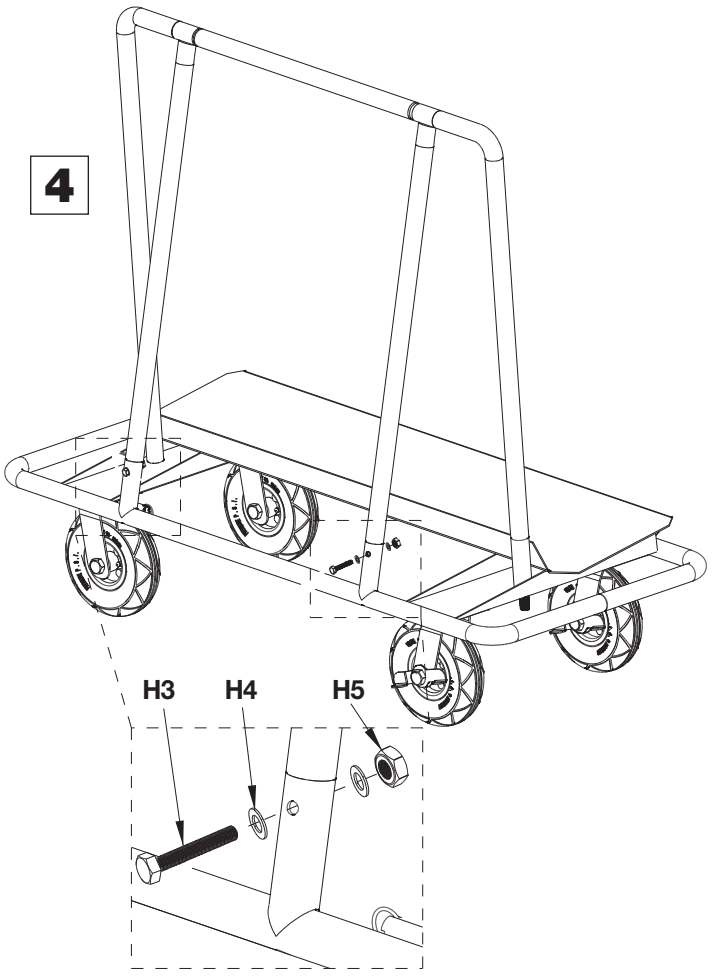

Carreta de Paneles de Yeso Pesado


5

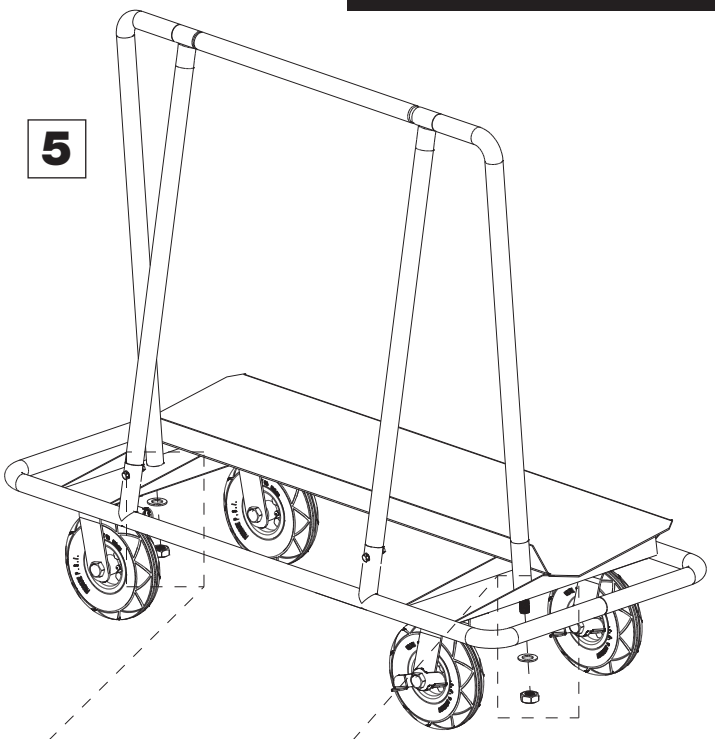

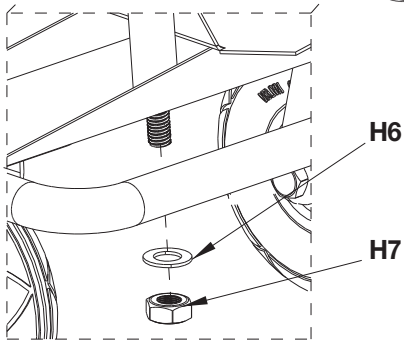

⚠ ADVERTENCIA:
- No sobrecargue.
- Use solo en superficies niveladas.
- No se monte, siente o coloque.
- Distribuya el peso uniformemente.
- Camine lentamente cuando esté en uso.
- Use precaución, esto no es un juguete.
- Revise periódicamente que todas las partes estén ajustadas.


6

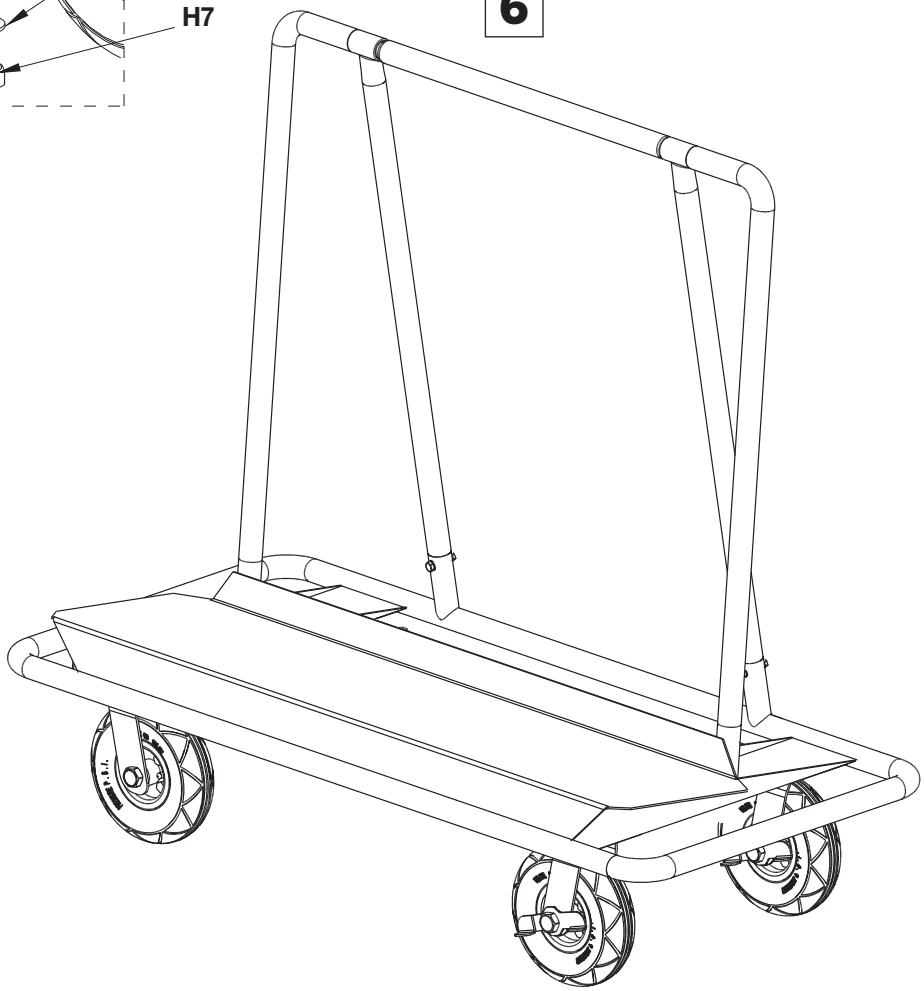

Assembly Instructions	Instrucciones de Ensamblaje	Directives d'assemblage
Customer Service US: 1-800-645-2986	Servicio de atención al Cliente México: 01.800.681.6940	Service à la clientèle Canada: 888-645-2986


Robuste chariot pour panneaux de plâtre

Modèle 800258, 800542

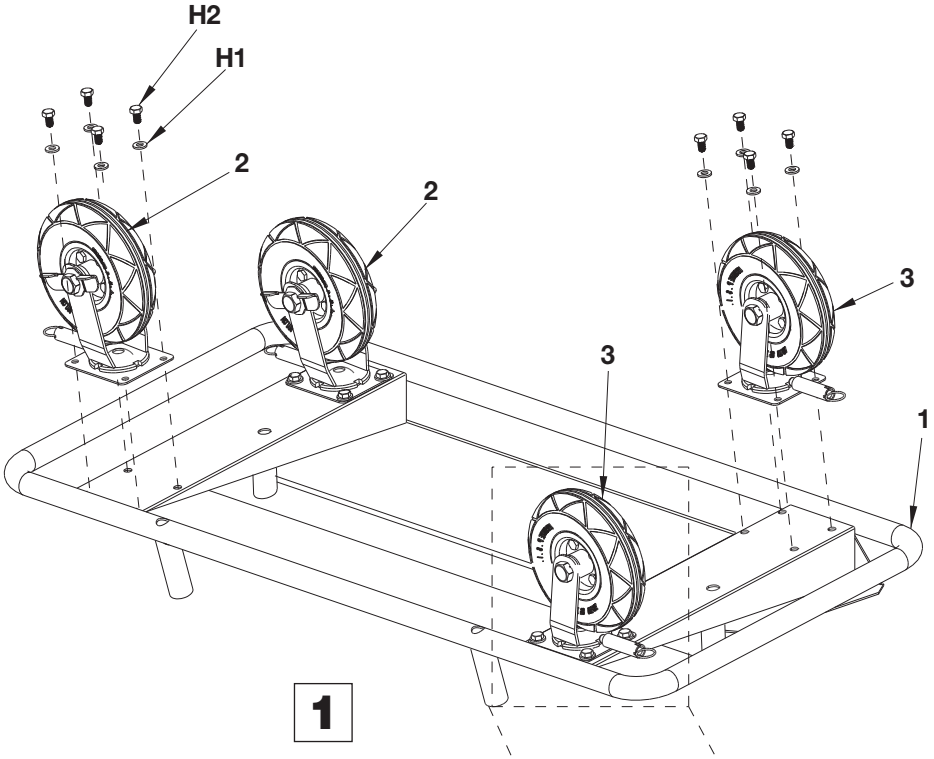


1

CONTENU		
Réf.	Qté.	Description
1	1	Base du chariot
2	2	Roulette orientable avec frein/ blocage
3	2	Roulette orientable avec blocage
4	2	Bras de support extérieur
5	2	Bras de support intérieur
6	1	Glissière
H1	16	Rondelle de blocage 11 mm diam. int. x 15 mm diam. ext.
H2	16	Boulon hex M10 x 1,5 x 18 mm long
H3	2	Boulon hex M8 x 1,0 x 40 mm long
H4	4	Rondelle plate 8,8 mm diam. int. x 16,5 mm diam. ext.
H5	2	Écrou hex de blocage nylon M8 x 1,0
H6	2	Rondelle plate 13 mm x 24 mm
H7	2	Écrou hex de blocage nylon M12 x 1,75

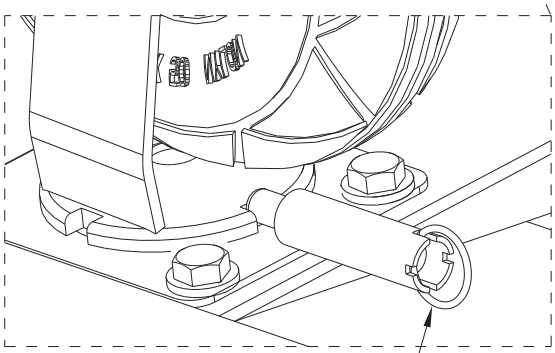

Pour bloquer la roue, tirez légèrement sur l'anneau et faites tourner la tige 1/4 de tour.

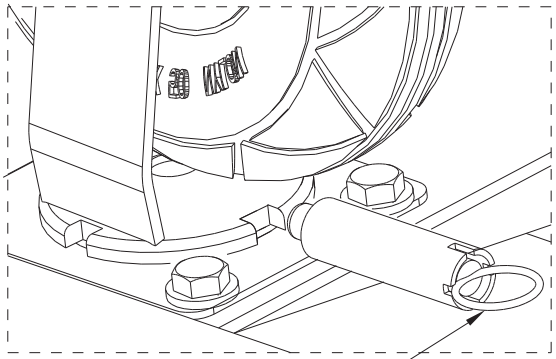


Pour débloquer la roue, tirez légèrement sur l'anneau et faites tourner la tige 1/4 de tour


Robuste chariot pour panneaux de plâtre

2

1. Glissez la glissière sur le haut du bras de support intérieur, comme montré.

2. Attachez le bras de support extérieur au rail en alignant la tige intérieure à l'encoche.Tournez le bras de support extérieur pour verrouiller en place.

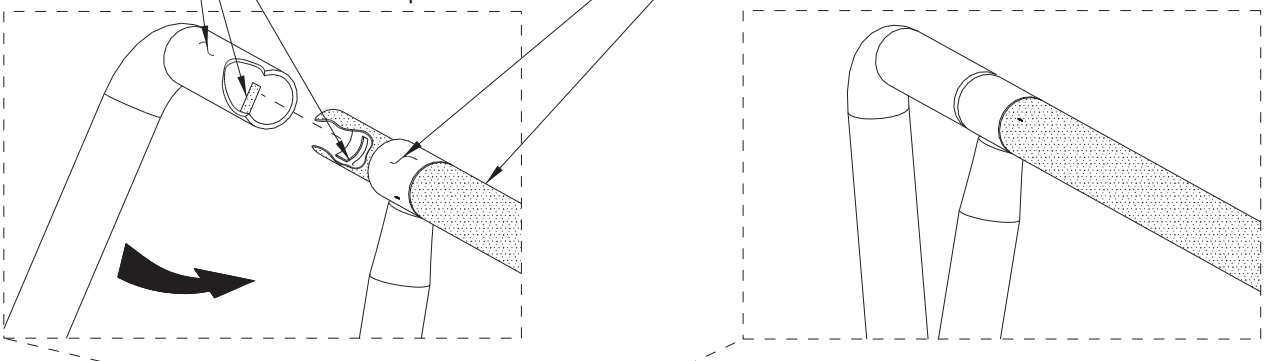

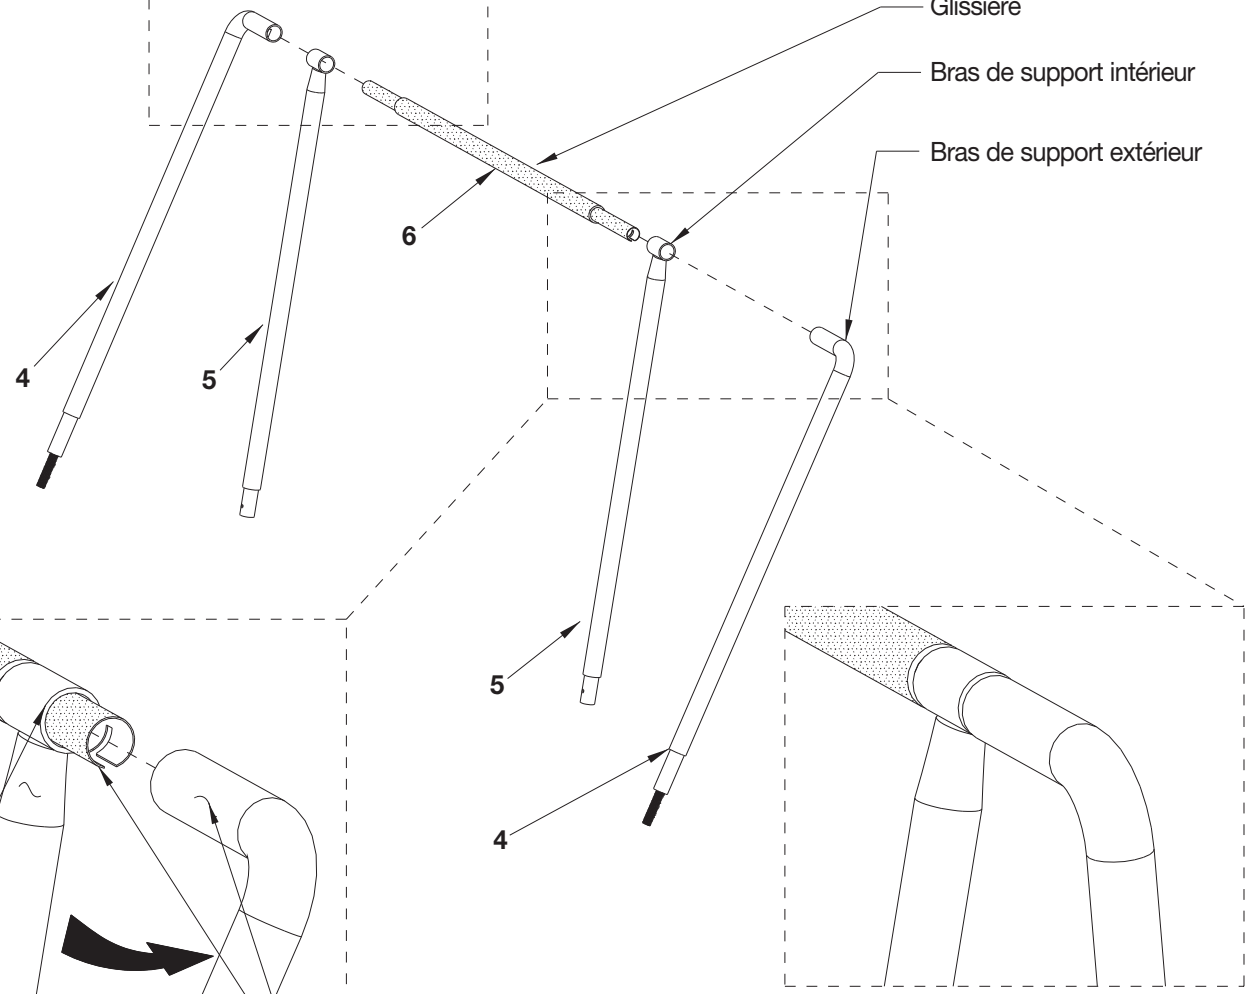


1. Glissez la glissière sur le haut du bras de support intérieur, comme montré.

2. Attachez le bras de support extérieur au rail en alignant la tige intérieure à l'encoche.Tournez le bras de support extérieur pour verrouiller en place.


Robuste chariot pour panneaux de plâtre

3

Insérez avec précautions les bras de support extérieurs dans les emboîtures extérieures. Insérez ensuite les bras de support intérieurs dans les emboîtures intérieures.

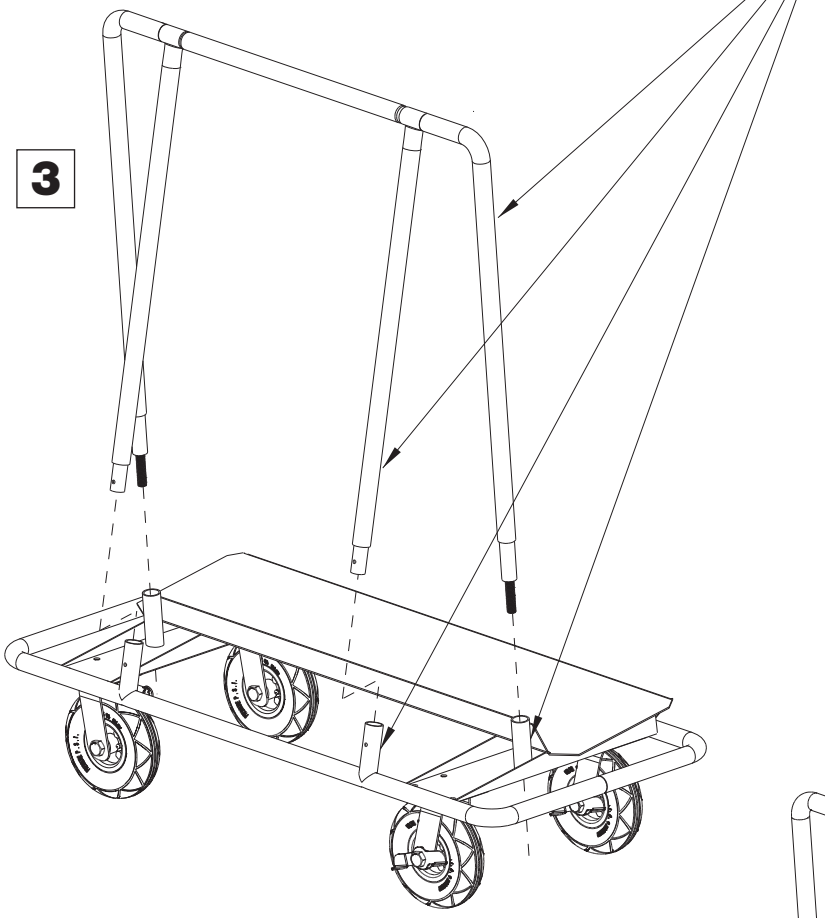


4

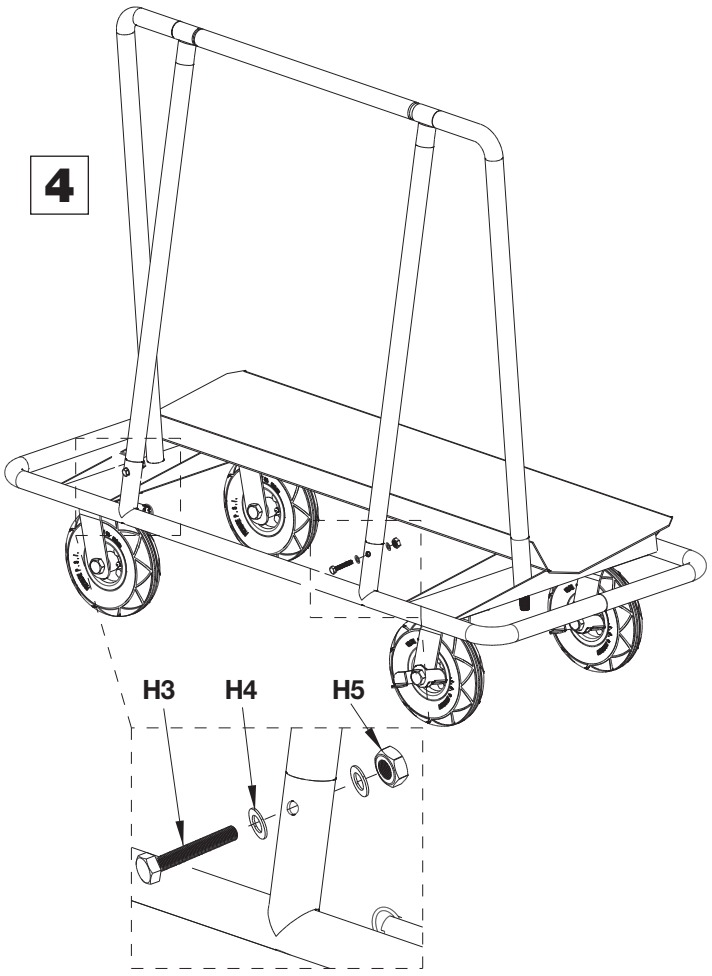

Robuste chariot pour panneaux de plâtre

5

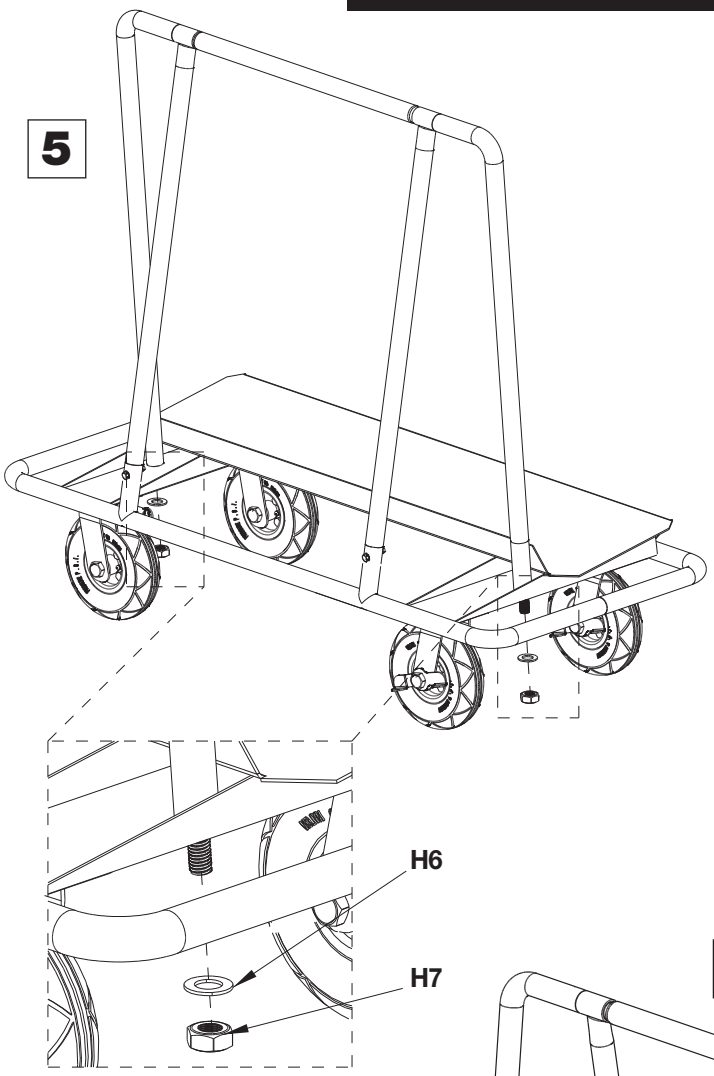

⚠ AVERTISSEMENT:

- Ne pas surcharger.
- N'utiliser que sur des surfaces à niveau.
- Ne pas y monter, s'y assoir ou s'y tenir debout.
- Répartir le poids uniformément.
- Marcher lentement pendant l'utilisation.
- Faites preuve de précautions, ce n'est pas un jouet.
- Vérifiez périodiquement que tous les éléments sont bien serrés.

6

