
Attaching Duct

1




Untie string to unfold ducting.

2

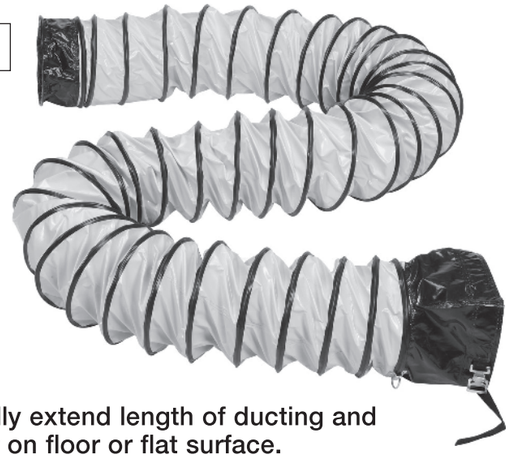

Fully extend length of ducting and lay on floor or flat surface.

3

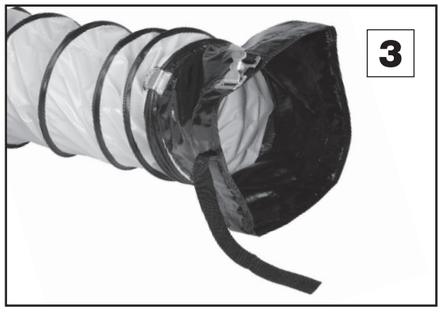

Open & unfurl the quick-connect end of ducting.

Note: Quick-connect end includes strap and buckle.


4



Wrap the quick-connect end over the edging of blower fan.

Note: Wrap ducting over air outlet for ventilation or over the air inlet for exhausting applications.

5

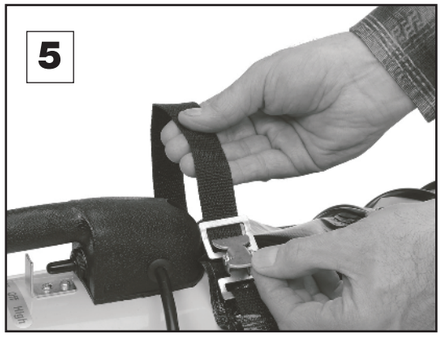

Pull the strap and adjust the buckle over the duct edging to secure duct in place.

Model	Description
292603	Flame Retardant Flexible Duct 12" x 16'L, Yellow
292604	Flame Retardant Flexible Duct 12" x 32'L, Yellow
292944	Flame Retardant Flexible Duct 14" x 32'L, Yellow
292595	Flame Retardant Flexible Duct 16" x 16'L, Yellow
292596	Flame Retardant Flexible Duct 16" x 32'L, Yellow
292601	Flame Retardant Flexible Duct 8" x 16'L, Yellow
292602	Flame Retardant Flexible Duct 8" x 32'L, Yellow
604190	Indoor/Outdoor Flexible Duct 12" x 25'L, Yellow
604192	Indoor/Outdoor Flexible Duct 20" x 16'L, Yellow
604191	Indoor/Outdoor Flexible Duct 20" x25'L, Yellow
604193	Indoor/Outdoor Flexible Duct 20" x 32'L, Yellow

Colocación de Conductos al Ventilador

1




Desate las cuerdas para desdoblar el conducto.

2



Extienda completamente el conducto y colóquelo sobre el suelo o una superficie plana.

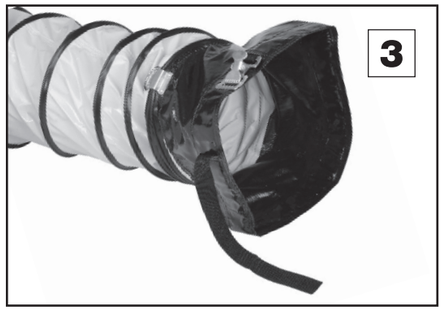


Abra y despliegue la terminación de conexión rápida del conducto.
Aviso: La terminación de conexión rápida incluye ajustadores



Envuelva la terminación de conexión rápida en los bordes de la turbina.

Aviso: Envuelva el conducto en la salida de aire para ventilar o en la entrada de aire para aplicaciones extenuantes.

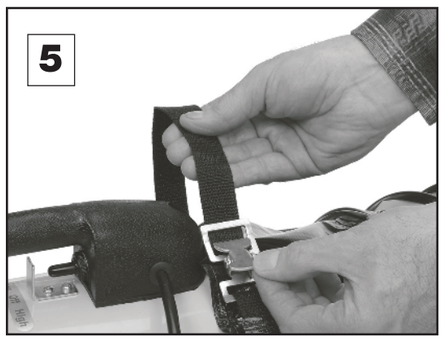

Hale y ate los ajustadores sobre los bordes del conducto para asegurarlo.

Modelo	Descripción
292603	Conducto flexible retardante de llama de 12"x 16'L, amarillo
292604	Conducto flexible retardante de llama de 12" x 32'L, amarillo
292944	Conducto flexible retardante de llama de 14" x 32'L, amarillo
292595	Conducto flexible ignifugo de 16" x 16'L, amarillo
292596	Conducto flexible retardante de llama de 16" x 32'L, amarillo
292601	Conducto flexible retardante de llama de 8" x 16'L, amarillo
292602	Conducto flexible retardante de llama de 8" x 32'L, amarillo
604190	Conducto flexible para interior/exterior de 12" x 25'L, amarilo
604192	Conducto flexible para interior/exterior de 20" x 16'L, amarillo
604191	Conducto flexible para interior/exterior de 20" x 25'L, amarilo
604193	Conducto flexible para interior/exterior de 20" x 32'. amarillo


Fixer la conduite au ventilateur

1




Détacher le cordon pour déplier la conduite.

2

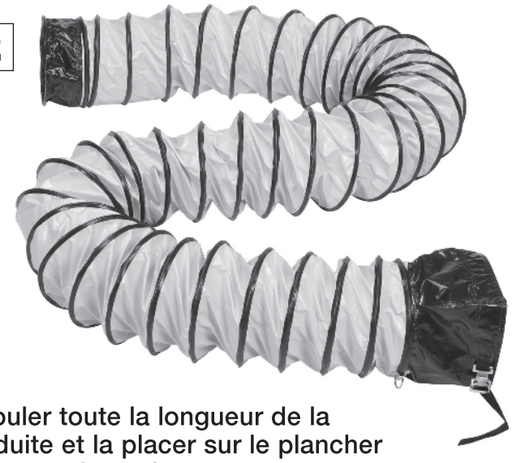


Dérouler toute la longueur de la conduite et la placer sur le plancher ou une surface plane.

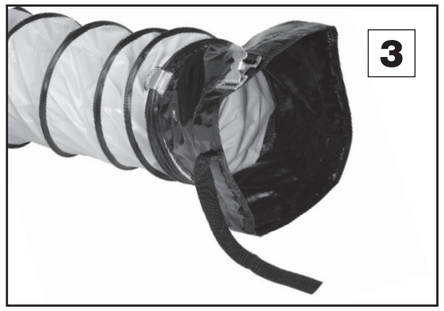

Ouvrir et dérouler l’extrémité de connexion facile de la conduite.
Avis: L’extrémité de connexion facile comprend un cordon de serrage.



Enrouler l’extrémité de connexion facile sur le rebord du ventilateur.
Avis: Couvrir une sortie d’air de la conduite pour l’aérer, ou sur l’entrée d’air pour l’échappement des gaz.

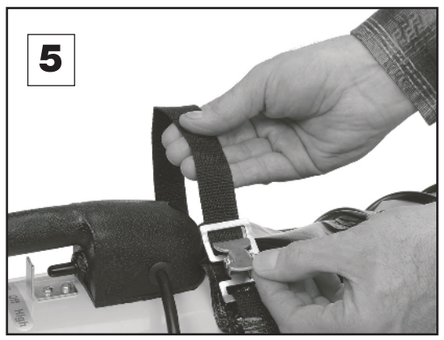

Tirer et attacher le cordon de serrage sur le rebord afin de bien maintenir la conduite en place.

Modèle	Description
292603	Conduit flexible ignifuge 12" x 16'L, jaune
292604	Conduit flexible ignifuge 12"x 32'L, jaune
292944	Conduit flexible ignifuge 14" x 32'L, jaune
292595	Conduit flexible ignifuge 16" x 16'L, jaune
292596	Conduit flexible ignifuge 16" x 32'L, jaune
292601	Conduit flexible ignifuge 8" x 16'L, jaune
292602	Conduit flexible ignifuge 8" x 32'L, jaune
604190	Conduit flexible intérieur/extérieur 12" x 25'L, jaune
604192	Conduit flexible intérieur/extérieur 20" x 16'L, jaune
604191	Conduit flexible intérieur/extérieur 20" x 25'L, jaune
604193	Conduit flexible intérieur/extérieur 20" x 32'L, jaune