



47543075

TM12


FALCON®

TM12 Single Dummy Lever

Installation Instructions

For TM18 Double Dummy Lever, see page 3.



Tools required



Pin wrench
(included)

Optional Through-Door Bolt Kit

Part # 47551392

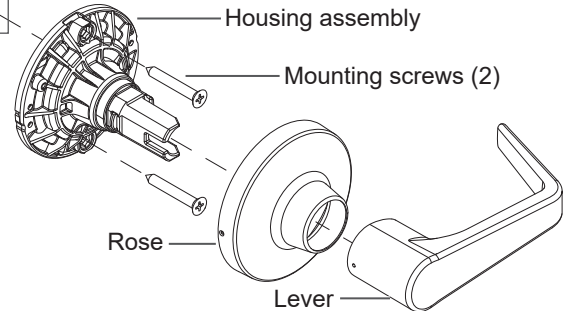

Installation Preparation

Door preparation:

For door preparation use the template included in the package with the lock. For additional information, visit the website www.allegion.com/us.


1 Install housing assembly.

NOTE: This hole for through-door bolt option *only*

Lever catch faces door edge.


Door edge

2 For through-door bolt option ONLY: Install bolt and washer.

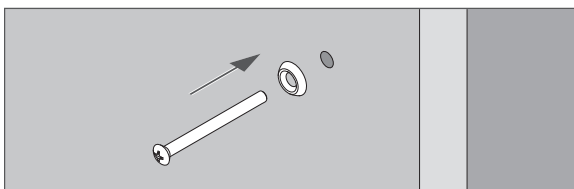


3 Install rose.

3a Align dimple and groove.

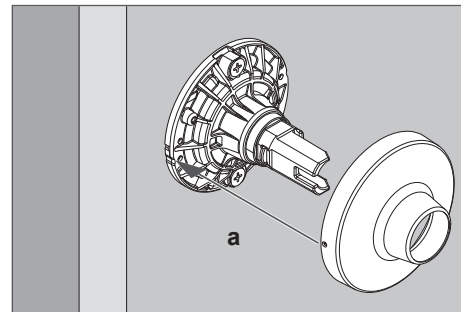


3b Rotate rose until it stops.

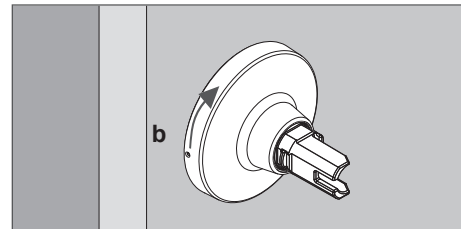

4 Install lever.

Firmly push on until lever catch engages.

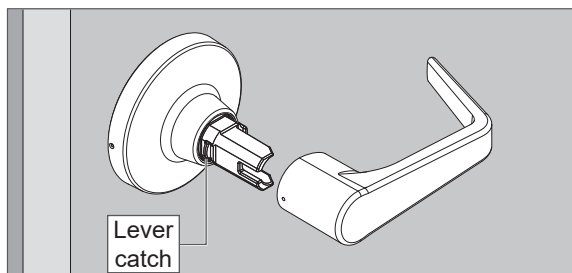

Customer Service

1-877-671-7011

us.allegion.com

TM18


TM18 Double Dummy Lever

Installation Instructions

Tools required



Pin wrench
(included)

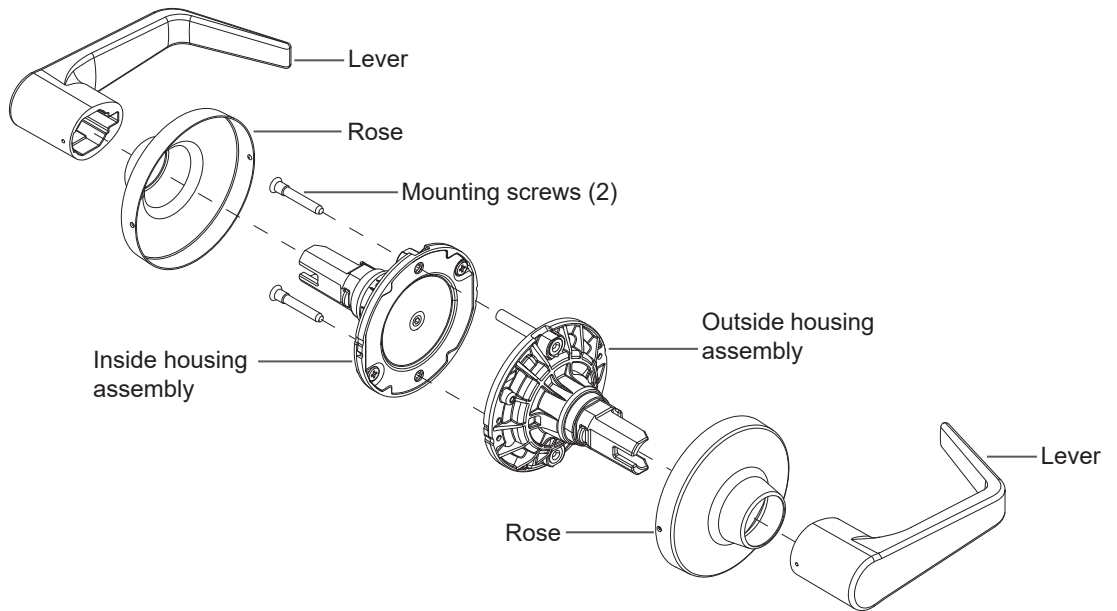

Installation Preparation


Door preparation:

For door preparation use the template included in the package with the lock. For additional information, visit the website www.allegion.com/us.



1 Install outside and inside housing assemblies.

1a Install the outside housing assembly.

1b Then, install the inside housing assembly and secure with two mounting screws.

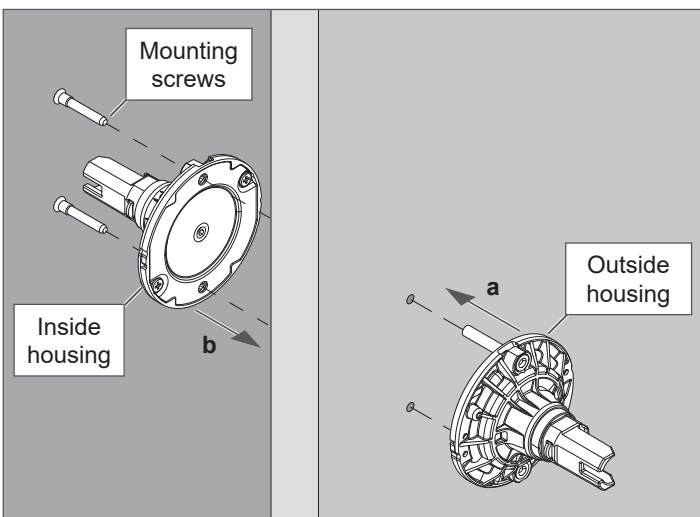


2 Install outside rose.

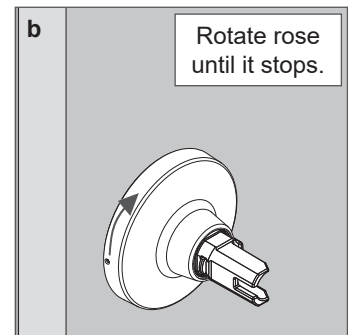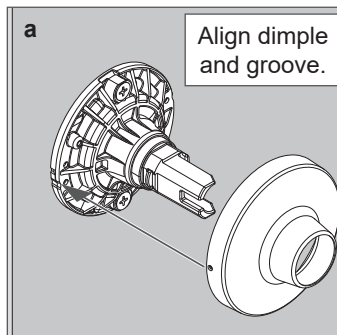

3 Install outside lever.

Firmly push on until lever catch engages.

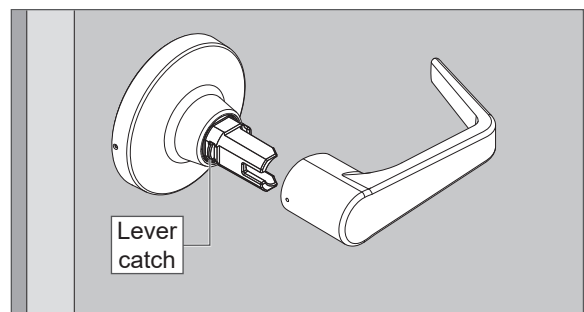

4 Install inside rose and lever.

Repeat steps 2 and 3 for the inside rose and lever.

This page intentionally left blank.


TM12

TM12 Palanca Única De Simulación
TM12 Faux Levier Simple

Instrucciones de instalación
Notice d'installation

Para TM18 Palanca Doble De Simulación, véase la página 7.
Pour TM18 Faux Levier Double, voir la page 7.

**Herramientas
necesarias**
Outils nécessaires




Llave de
espiga (incluido)
Clé à ergot (inclus)

Kit opcional de pernos de puerta
**Trousse de boulons de porte traversants
facultative**

Número de parte
Numéro de pièce
47551392

Perno
Boulon
Arandela
Rondelle

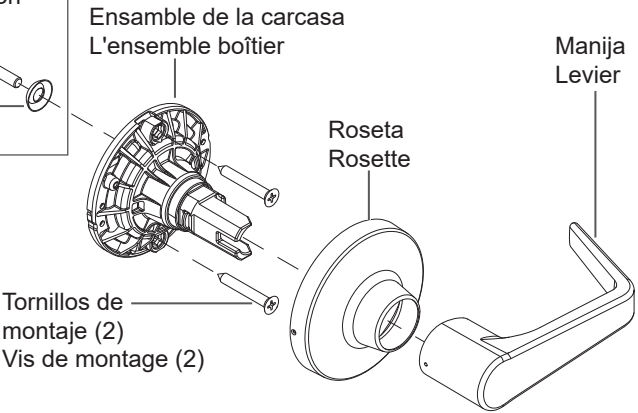


Preparación de la puerta	1 Instale el ensamble de la carcasa.
Preparation de la porte	Installez l'ensemble boîtier.
Para preparar la puerta, utilice la página plantilla incluida en el paquete con la cerradura. Para obtener más información, consulte el sitio web: www.allegion.com/us. Pour la préparation de la porte, utiliser le modèle inclus dans l'ensemble avec la serrure. Pour plus de renseignements, consulter le site Web : www.allegion.com/us.	NOTA: Este orificio <u>solo</u> es para la opción de perno pasante. REMARQUE : Ce trou est destiné à l'option de boulon traversant la porte <u>uniquement</u>. borde de la puerta bord de la porte Retén de la manija hacia la borde de la puerta Mentonnet de levier vers la bord de la porte

2 SÓLO para la opción de perno pasante:

Instale el perno y la arandela.

Pour l'option de boulon traversant la porte

UNIQUEMENT : Installez le boulon et la rondelle.

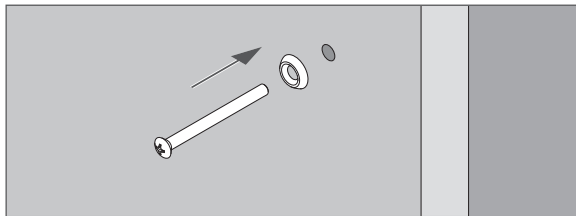


3 Instale la roseta.

Installer la rosette.


3a Alinee el hoyuelo y el surco.

Aligner la pointe et la fente.

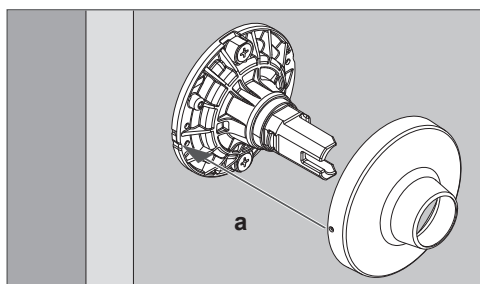

3b Rotar hasta que se detenga la roseta.

Tournez jusqu'à ce que la rosette arrête.

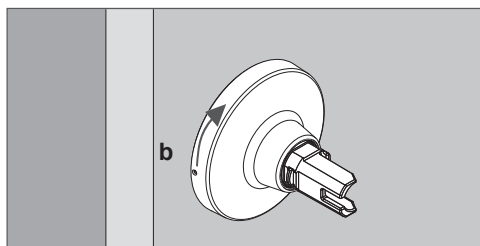


4 Instale la manija.

Installer le levier.

Presione firmemente hasta que entre la traba de la manija.

Poussez fermement jusqu'à ce que le loquet du levier s'enclenche.

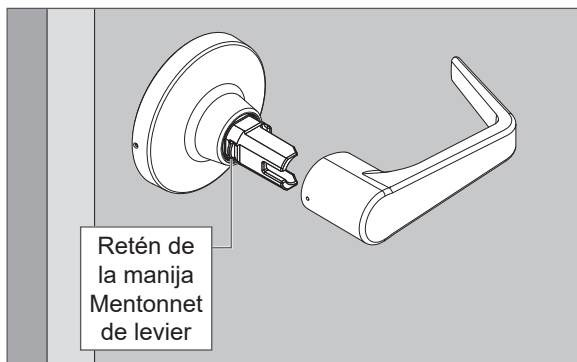


TM18


TM18 Palanca Doble de Simulación
TM18 Faux Levier Double

Instrucciones de instalación
Notice d'installation

Herramientas necesarias
Outils nécessaires



Llave de
espiga (incluido)
Clé à ergot (inclus)

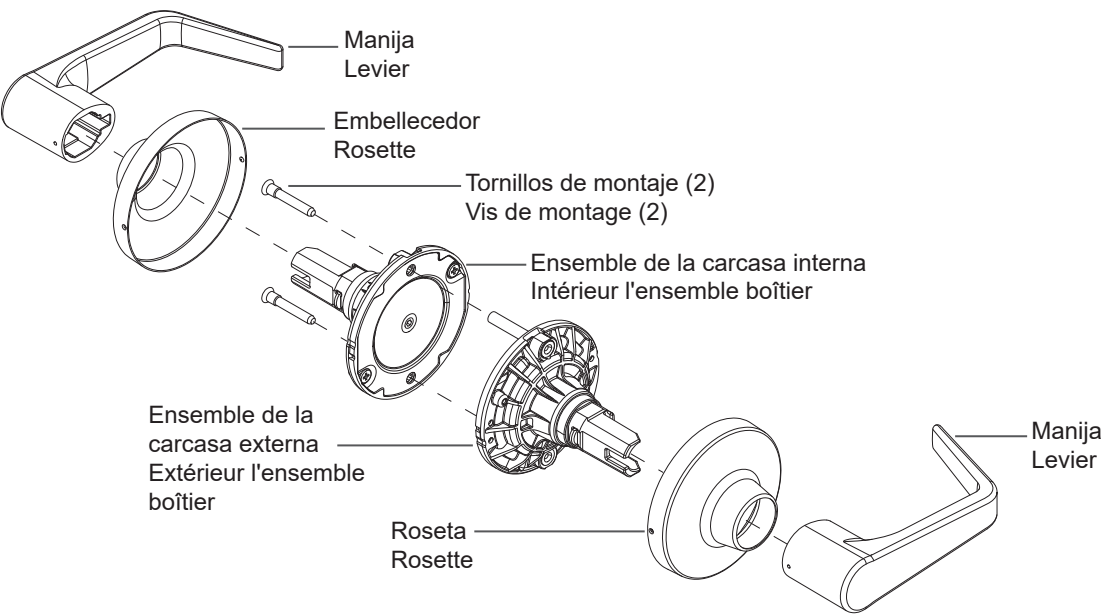


Preparación de la puerta	1
Preparation de la porte	Instale los ensambles de la carcasa exterior e interior. Installez l'ensembles boîtiers extérieur et intérieur.
Para preparar la puerta, utilice la página plantilla incluida en el paquete con la cerradura. Para obtener más información, consulte el sitio web: www.allegion.com/us .	1a Instale el ensamble de la carcasa externa. Installez l'ensemble boîtier extérieur.
Pour la préparation de la porte, utiliser le modèle inclus dans l'ensemble avec la serrure. Pour plus de renseignements, consulter le site Web : www.allegion.com/us .	1b Luego, instale el ensamble de la carcasa interior y asegúrelo con dos tornillos de montaje. Ensuite, installez l'ensemble boîtier intérieur et fixez-le avec deux vis de montage.


2 Instale la roseta exterior.

Installer la rosette extérieure.

- 2a Alinee el hoyuelo y el surco.
Aligner la pointe et la fente.

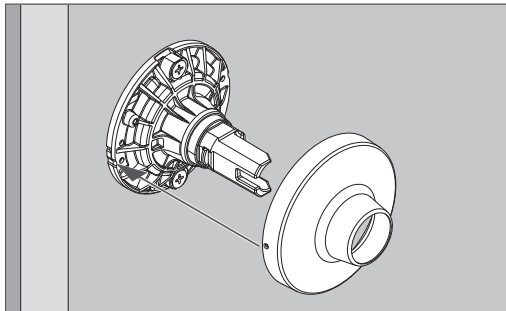


- 2b Rotar hasta que se detenga la rosa.
Tournez jusqu'à ce que la rosette arrête.

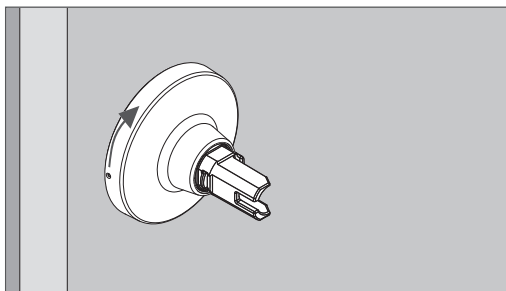

3 Instale la manija exterior.

Installer le levier extérieure.

- Presione firmemente hasta que entre la traba de la manija.
Poussez fermement jusqu'à ce que le loquet du levier s'enclenche.

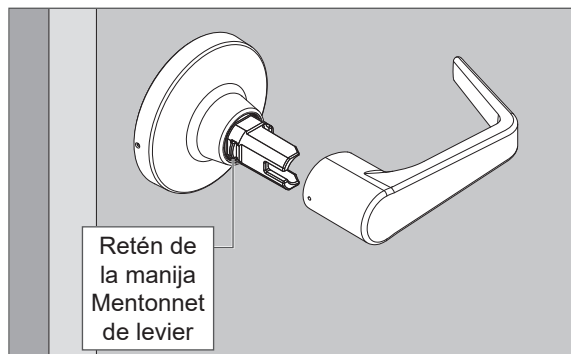

4 Instale la roseta interior y la palanca.

Installez la rosette et le levier intérieurs.

- Repita los pasos 2 y 3 para la rosa interior y la palanca.
Répétez les étapes 2 et 3 pour la rosette et le levier intérieurs.

Servicio al cliente


1-877-671-7011

Service à la clientèle



us.allegion.com





© Allegion 2025
Printed in U.S.A.
47543075 Rev. 1/25-b

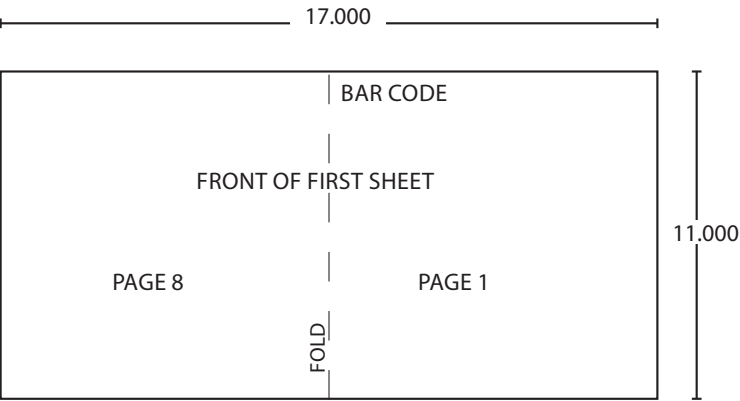

BEGINNING SHEET - FIRST SHEET

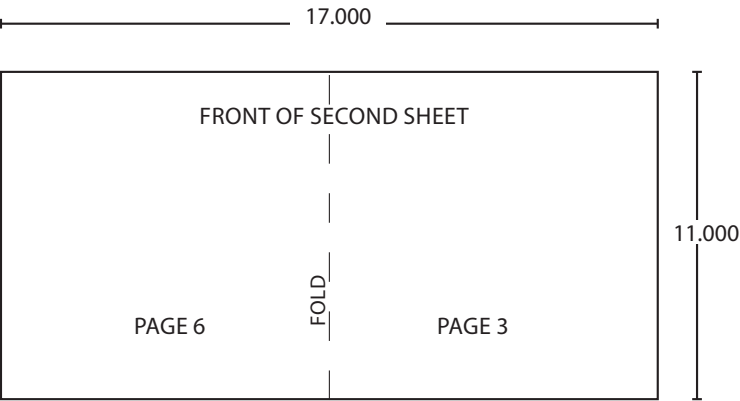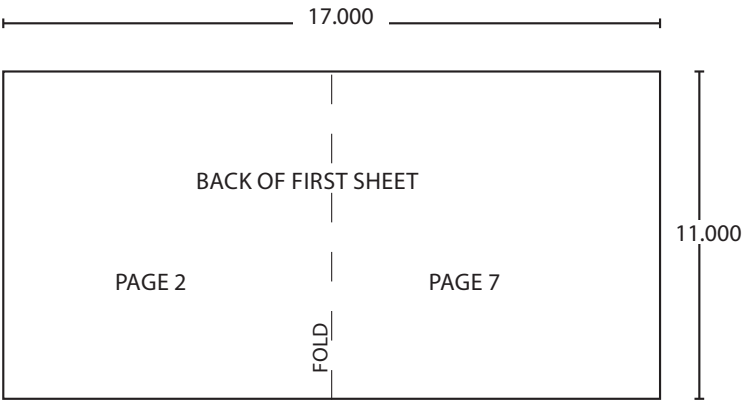

BEGINNING SHEET - SECOND SHEET

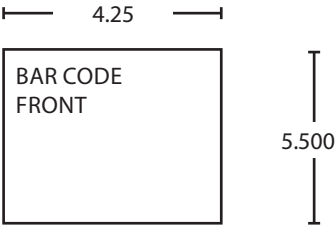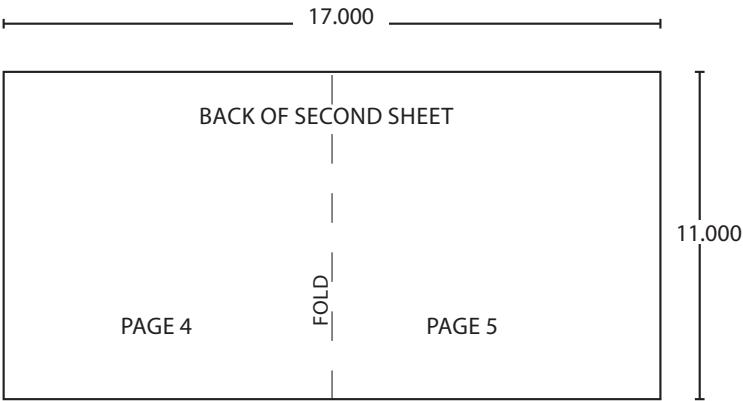

FOLDED SHEET

Additional Notes:
1. Folded booklet style. Fold both sheets in half and place the second sheet nested inside the folded first sheet. Page 1 with the bar code should be the first page with the document flowing as an unstitched booklet (open side facing right when barcode is on top of page one) with pages in consecutive order.

Revision History						Revision Description: B > Updated model to TM			
A	B	C	D	E	F				
	114420								
Material White Paper						Edited By	Approved By	EC Number	Release Date
						M. Roberts	M. Sasso	114420	1-13-2025
Notes 1. printed two sides 2. printed black 3. tolerance ± .13 4. printed in country may vary 5. drawings not to scale						Title SHEET, INSTRUCTION TM12, TM18, DUMMY LEVERS			
						Creation Date 02-10-22	Number 47543075	Revision B	
						Created By P. Bockelman	Activity 3899 Hancock Expwy Security, CO 80911	© Allegion 2025	
						Software: InDesign CC			