

Waterfall Faucet
Robinet À Effet Cascade

FCWRMBND1
FCWRMBKD1

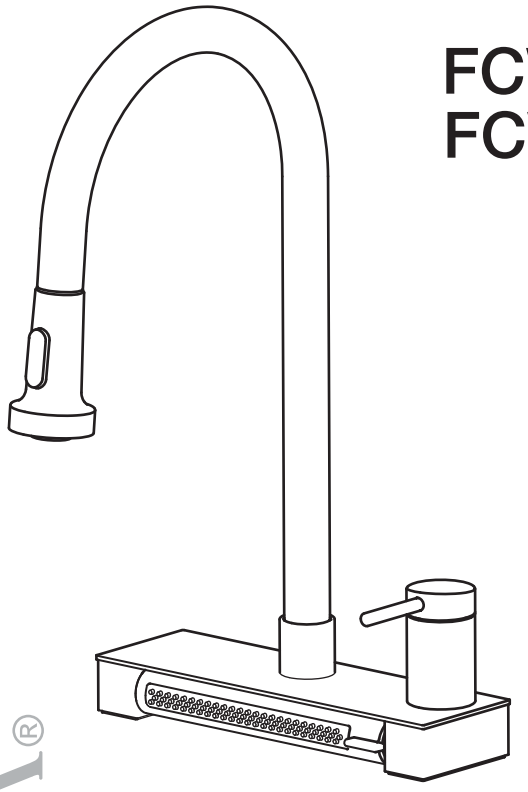

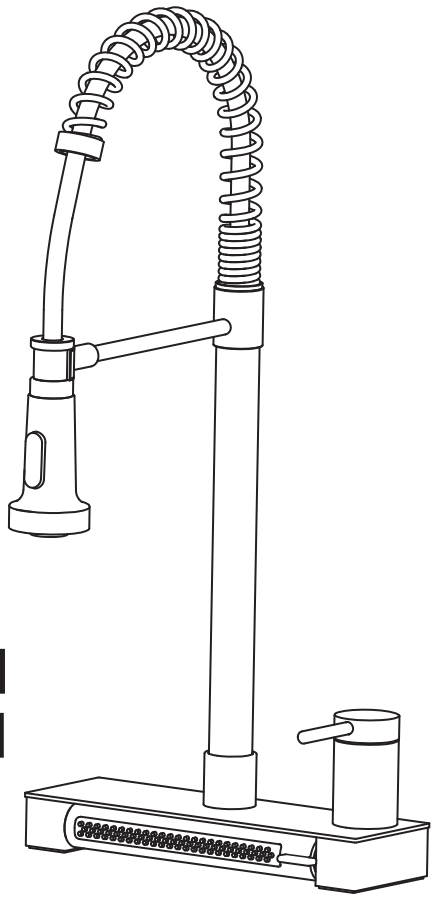

FCWCMBND1
FCWCMBKD1

FORNO ACQUA®

MANUAL
MANUEL

TABLE OF CONTENTS

Safety Information.....2
Pre-Installation..... 2
Planning Installation..... 2
Tools Required.....2
Preparation..... 3
Installation.....4
Using Your Water Features.....5
Care and Cleaning.....6
Troubleshooting.....7
Spare Parts..... 8
Warranty..... 10
Customer Care..... 11

FRANÇAIS..... 12

EN

SAFETY INFORMATION

- Your installation must comply with all local plumbing building codes. Have a qualified tradesman do or approve your plumbing installation.
- Read carefully this manual before installing or using this product. Store this manual in a safe place for future reference.

CAUTION: Always wear safety goggles and gloves during installation to prevent personal injury

PRE-INSTALLATION

1. PLANNING INSTALLATION

Inspect your unit before proceeding. Check the surface for any flaws or damage, including dents, bends, bumps, or scuff marks. If any damage is noticed, do not proceed with installation. Report any damage immediately.

Protect the entire surface of the product during installation to prevent damage.


2. TOOLS REQUIRED



Safety Goggles




Wrench




Phillips Screwdriver




Telfon Tape

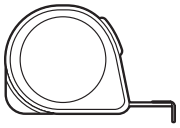

Measuring Tape

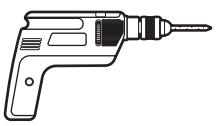

Electric Drill with 1-3/8” (35mm) or 1-1/2” (38mm) Masonry Drill Bit or Hole Saw

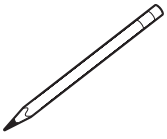

Pencil




Safety Gloves

PREPARATION


If you are replacing an existing faucet, skip this section and proceed directly to **Page 4 INSTALLATION.**

If you are installing this Waterfall Faucet in a new location:


1. Mark the center point for the faucet hole using a pencil and measuring tape.
2. For a **single bowl sink**, it is recommended to position the faucet at the center of the sink (left to right) and 2" (51 mm) back from the inner edge of the sink or countertop.

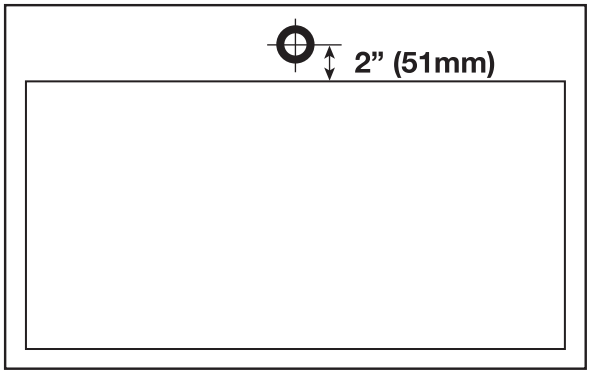

3. For a **double bowl sink**, position the faucet 4" (100 mm) to the left or right of the center divider, depending on your preference, and 2" (51 mm) back from the inner edge of the sink or countertop. ***ONLY MARK ONE HOLE.***

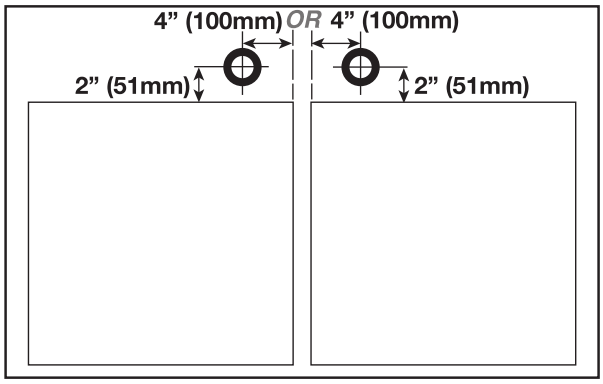

4. For **a double bowl or offset sink**, position the faucet 4-3/4" (120 mm) to the left or right of the center divider, depending on your preference, and 2" (51 mm) back from the inner edge of the sink or countertop. ***ONLY MARK ONE HOLE***.

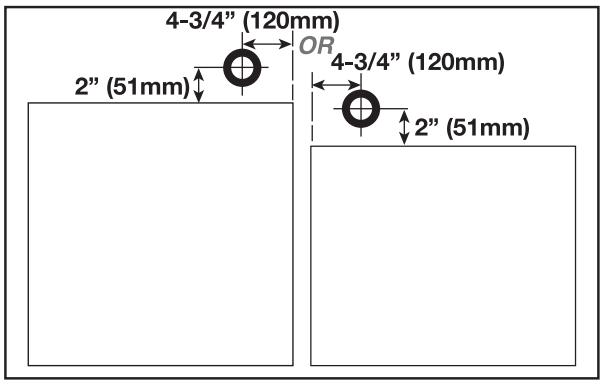


5. Carefully drill a 1-3/8" (35 mm) or 1-1/2" (38 mm) hole at the marked location. A pilot hole may be required depending on your tools and material. ***ONLY DRILL ONE HOLE.***

INSTALLATION


EN

1. Loosen Faucet Lock Nut (D8) and take out the Washer (D7) and Rubber Gasket (D6).
2. Insert the faucet Threaded Stem (D5) into the faucet hole in the sink or countertop deck (use the center hole for a 3-hole installation).
3. Under the countertop, place the Rubber Gasket (D6) and Washer (D7) onto the faucet Threaded stem (D5).
4. Thread Lock Nut (D8) and tighten it, making sure the Faucet Body is in the position you want.
5. Use a Phillips screwdriver to tighten the two Screws (D9) to lock it in place.
6. Connect Male Fitting on Pull-down Hose (D14) to Female Fitting on Sprayer Outlet (D12).
7. Use a Phillips screwdriver to install the Counterweight (D16) onto the Pull-down Hose (D14). The recommended distance from the top of the Counterweight (D16) to the deck is 19-1/2 in. Adjust as needed based on the available space inside your cabinet. Do not over-tighten.
8. Connect faucet Hot Supply Line (D10) (marked with red stripes) to the home hot water supply shut-off valve (usually on the left side). Tighten using a wrench. Do not over-tighten.
9. Connect faucet Cold Supply Line (D11) (marked with blue stripes) to the home cold water supply shut-off valve (usually on the right side). Tighten using a wrench. Do not over-tighten.
10. Open both supply shut-off valves and check for leaks.

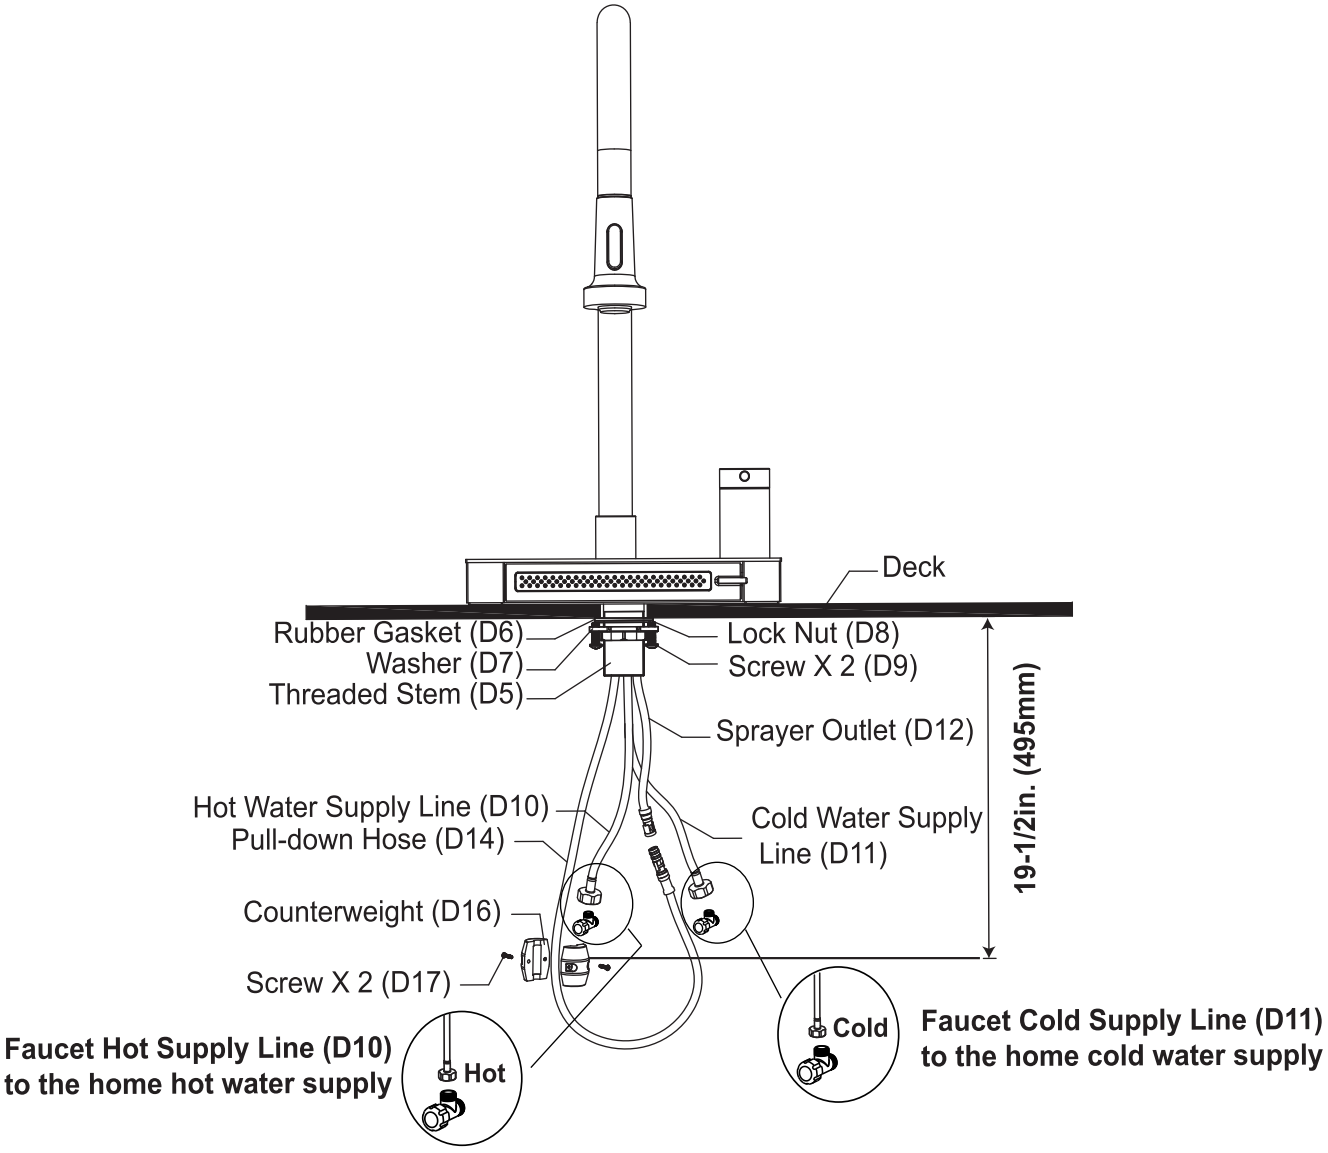


USING YOUR WATER FEATURES


1. Two Ways: Overhead faucet or Waterfall

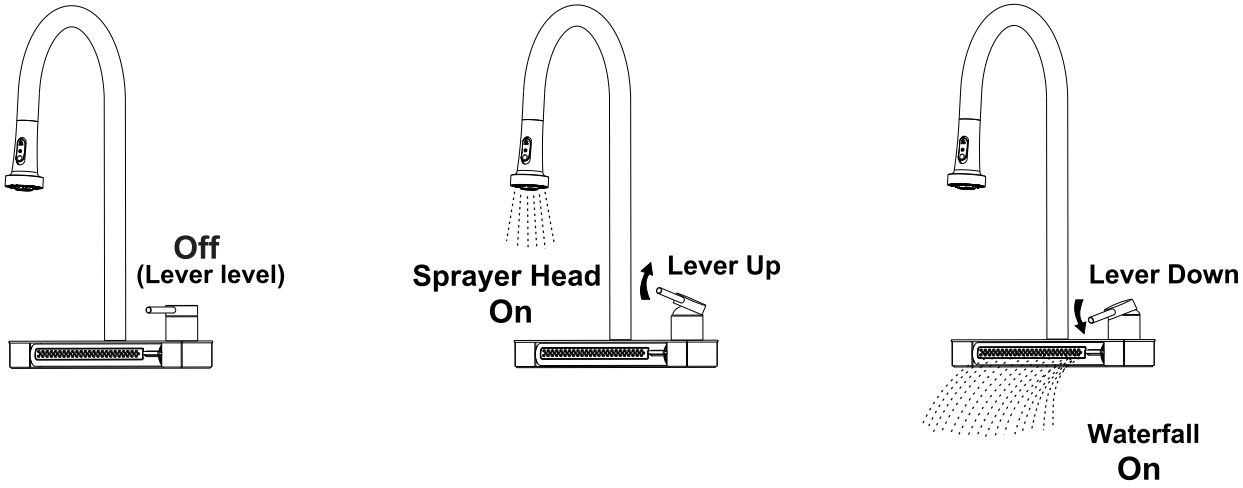

2. Using the Sprayer Head

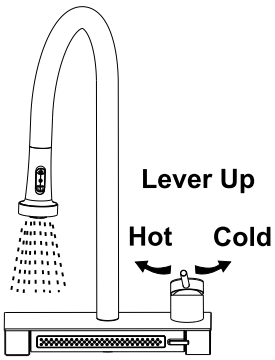

Stream Mode

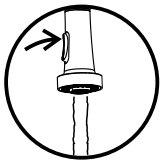

This is the default mode. If you want to go back to this mode, press the upper part of the button and release

Shower Mode




Press lower part of the button for the Shower Mode

Power Wash Mode




Press and hold upper part of the button all the time you want the Power Wash Mode on

3. Using your Waterfall

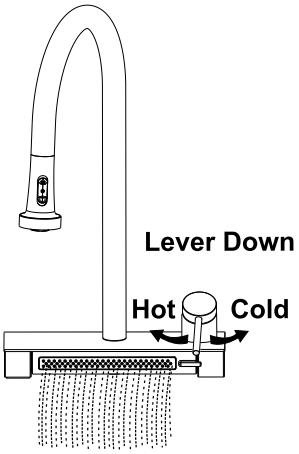

Swivel the handle to adjust the angle you need for the **Waterfall** water flow.

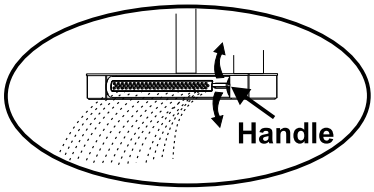

CAUTION: Do NOT allow children to play with the Waterfall. May cause flooding or soaking in your kitchen.

CARE AND CLEANING

The Waterfall Faucet is manufactured with a high grade stainless steel and will provide you many years of enjoyment with the proper case.

EN

DO	DO NOT
After use, always rinse your Waterfall Faucet with tap water to dilute and remove deposits. Towel dry the faucet after use whenever possible to prevent water spots. Should water spots occur, clean with a mild solution of vinegar and water followed by a thorough rinse. Use liquid soap, a general household cleaner, or a weak solution of vinegar and water for regular cleaning. Only use plastic scouring pads recommended for use in stainless steel, and only use them in the body of the Faucet. Scrub in the direction of the satin finish lines.	Do not allow any food, detergent, soap or grease to dry or sit for extended periods of time on the surface of the Faucet. Never use abrasive cleaning products, as they will dull and scratch the finish. Do not use scouring pads on the faucet, as they will dull the finish. Never use steel wool pads, as they will leave iron particles on the Faucet, which will cause corrosion.

TROUBLESHOOTING


ISSUE	PROBLEM	CHECK	SOLUTION
1. Water drips from the Faucet Head or the Waterfall	Faucet is not closed	If lever is horizontal	Place lever in the horizontal position
	Loose Handle	If handle or lever wobbles	Secure handle. Remove cap D19 and using Allen wrench secure set screw D18. Replace cap.
	Mineral build-up below handle	If lever is hard to move left to right or up and down.	Remove handle by removing Cap D19 and loosening Set Screw D18. Clean all area around the Hub Cap from mineral build-up. Replace handle.
	Worn or broken cartridge	If you have done all of the above and still have a drip	Replace cartridge. Call Customer service and request Cartridge Kit MD-24. Replace following instructions.
2. Low water pressure or weak flow in Faucet Head or Waterfall	Partially closed shutoff/angle valves	If angle/shutoff valves are fully open	Fully open both shutoff/angle valves.
	Kinked supply lines or pull-down hose	If both supply lines and pulldown hose are free of sharp bends or kinks	Release the sharp bend or kink on supply lines or pulldown hose.
	Mineral build-up in faucet head	If there is build-up in the faucet head nipples	With lever in the up position pass your finger forcefully over the silicone nipples of the faucet head to break and expulse the minerals in the waterways. If problem persists immerse the faucet head in vinegar overnight.
	Mineral build-up in Waterfall	If there is build-up in the waterfall nipples	With lever in the down position pass your finger forcefully over the silicone nipples of the waterfall to break and expulse the minerals in the waterways.
3. Hot and Cold water reversed	Supply lines crossed	If supply line with Red lines D10 is connected to the hot water shutoff/angle valve and supply lines with Blue stipes D11 is connected to the cold water shutoff/angle valve	Connect supply lines properly.
4. Faucet head does not recoil properly	Obstruction in the cabinet	If bottles, trash bins, pails, trays or any other obstruction is in the counter in the area where the counterweight operates	Clear the area and check that the counterweight can travel freely in all it's travel distance.
		If supply lines are in the way of the pulldown hose and the counterweight	Rearrange plumbing so that the counterweight can travel freely in all it's travel distance.
	Counterweight is not positioned properly	If counterweight is actually "pulling down" on the side of the faucet head and not on the side of the sprayer outlet where the coupling is	Reposition the counterweight so that it pulls down on the faucet head side
	Hose is "sticky"	If hose is clean and free of debris and sticky substances	Clean hose with damp cloth. Lubricate hose with a cloth with some food grade mineral oil.

SPARE PARTS

EN

Only for Model FCWRMBND1 & FCWRMBKD1

Part	Spare Kit Code	Spare Kit Name	Description	Qty
D	FCWRMBND1 FCWRMBKD1	Full Faucet	Full Faucet	1
D1	MD-01BN / MD-01BK	Sprayer Head	Sprayer Head	1
D2	MD-02BN / MD-02BK	Faucet Neck Kit	Faucet Neck	1
D3	N/A	N/A	Faucet Body	1
D5	N/A	N/A	Threaded Stem	1
D24	N/A	N/A	Neck Base	1
D25	N/A	N/A	Neck Hub	1
D4	MD-20BN / MD-20BK	Handle Kit	Handle	1
D18			Cap	1
D19			Handle Set-Screw	1
D6	MD-04	Faucet Securing Kit	Rubber Gasket	1
D7			Washer	1
D8			Lock Nut	1
D9			Screws	2
D12	N/A	N/A	Sprayer Outlet	1
D13			Female Fitting	1
D10			Hot Water Supply Line	1
D11			Cold Water Supply Line	1
D14	MD-062	Pull Down Hose	Pull-Down Hose	1
D15			Male Fitting	1
D16	MD-07	Counterweight	Counterweight	1
D17			Screws for Counterweight	2
D23	MD-25BN / MD-25BK	Cartridge Kit	Cartridge	1
D22			Hub Lock Nut	1
D21			O Ring	1
D20			Hub Cap	1

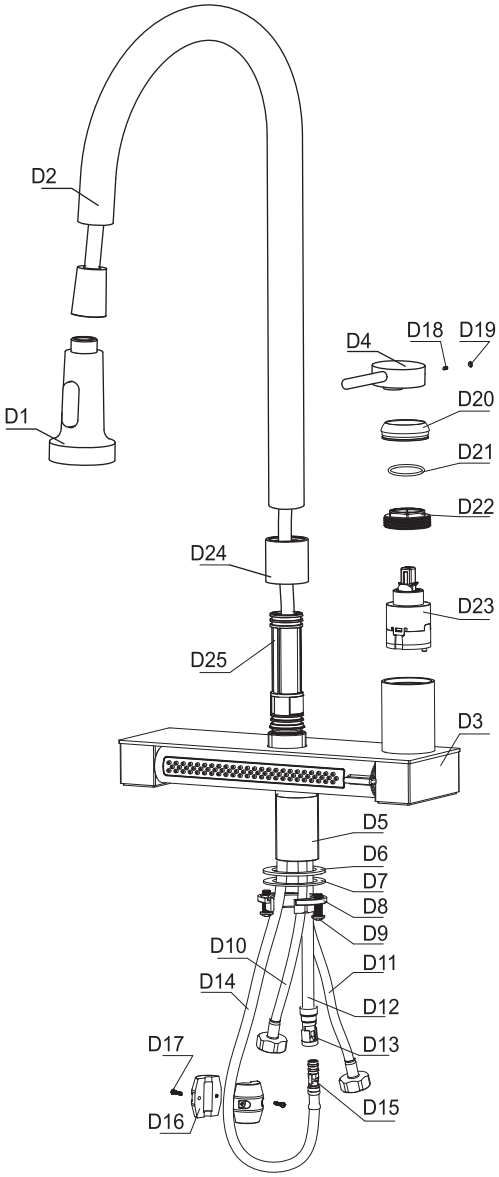


If you find any part missing, please call: (866) 231 8893
Or email us at: mysupport@fornoworld.com
Please do not return this **Waterfall Faucet** to the store before calling

SPARE PARTS

Only for Model FCWCMBND1 & FCWCMBKD1

Part	Spare Kit Code	Spare Kit Name	Description	Qty
D	FCWCMBND1 FCWCMBKD1	Full Faucet	Full Faucet	1
D1	MD-01BN / MD-01BK	Sprayer Head	Sprayer Head	1
D2	MD-09BN / MD-09BK	Faucet Neck Kit	Faucet Neck	1
D3	N/A	N/A	Faucet Body	1
D5	N/A	N/A	Threaded Stem	1
D24	N/A	N/A	Neck Base	1
D25	N/A	N/A	Neck Hub	1
D4	MD-20BN / MD-20BK	Handle Kit	Handle	1
D18			Cap	1
D19			Handle Set-Screw	1
D6	MD-04	Faucet Securing Kit	Rubber Gasket	1
D7			Washer	1
D8			Lock Nut	1
D9			Screws	2
D12	N/A	N/A	Sprayer Outlet	1
D13			Female Fitting	1
D10			Hot Water Supply Line	1
D11			Cold Water Supply Line	1
D14	MD-062	Pull Down Hose	Pull-Down Hose	1
D15			Male Fitting	1
D16	MD-07	Counterweight	Counterweight	1
D17			Screws for Counterweight	2
D23	MD-25BN / MD-25BK	Cartridge Kit	Cartridge	1
D22			Hub Lock Nut	1
D21			O Ring	1
D20			Hub Cap	1

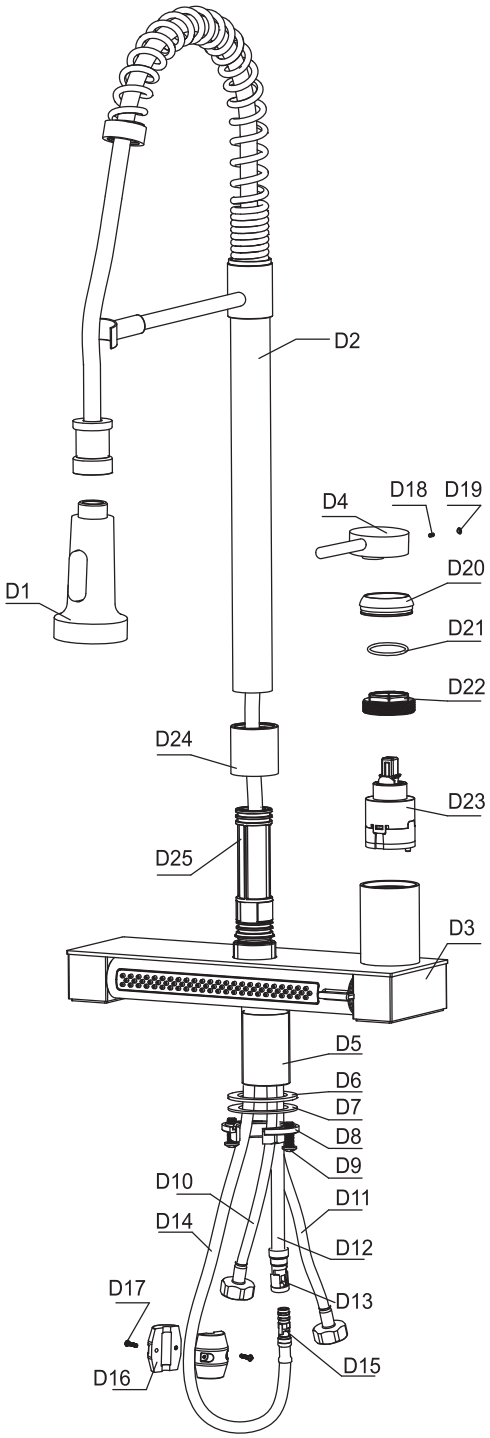

If you find any part missing, please call: (866) 231 8893
Or email us at: mysupport@fornoworld.com
Please do not return this **Waterfall Faucet** to the store before calling

Warranty

EN

CTM Maison Elite Inc. grants this limited warranty to the original purchaser of this **Waterfall Faucet** from the date of purchase. Proof of purchase is required when requesting any warranty assistance.

Limited Two Years: CTM Maison Elite Inc. warrants that all parts, to be free from defects in workmanship and material at the time of manufacture for a period of two years. We agree to send a replacement part without charge or at our option replace it with a comparable or superior part at our sole discretion.

To the extent permitted by law, CTM Maison Elite Inc. disclaims any and all warranties, including but not limited to those of merchantability and fitness for a particular purpose. There is no other express warranty. The duration of any implied warranty which cannot be disclaimed is limited to the period specified in the express warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts. The time limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state. The retailer shall not be liable for incidental, consequential, or damages arising out of or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law.

This limited warranty is non-transferable and only to the original purchaser of this **Waterfall Faucet** and will be void if unit is removed from its original installation.

This warranty does not cover: ordinary wear and tear, minor cosmetic blemishes, refurbished units, stainless steel faucets that are not owned by the original purchaser, acts of God, changes in finish including rusting, pitting, corroding, tarnishing, or peeling.

Damage to any part by accident, misuse, abuse, improper installation, dents and/or scratches incurred during shipping, handling, or installation, bends or warping caused by forced connections, over-tightened fittings, and/or inadequate support during installation, improper care and maintenance, failure to follow the instructions in the enclosed manual or any modification to the unit are not covered by this warranty.

All costs of shipping parts, removing, repair labour and reinstalling the product are not covered by this warranty. Please do not ship your stainless steel faucet or any parts to CTM Maison Elite Inc. Shipment will not be accepted.

This warranty supersedes all prior warranties.

ASME A112.18.1/ CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN61
NSF/ANSI/CAN372

Customer Care

Thank you for purchasing a FORNO ACQUA product. Please read the entire instruction manual before operating your new **Waterfall Faucet** for the first time. Whether you are an occasional user or an expert, it will be beneficial to familiarize yourself with the safety practices, features, operation and care recommendations of your **Waterfall Faucet**. Both the model number and serial number are listed on the product. For warranty
purposes, you will also need the date of purchase. Record this information below for future reference.

EN

SERVICE INFORMATION

Model Number

Use these numbers in any correspondence or service calls concerning your **Waterfall Faucet**.

Serial Number

If you received a damaged **Waterfall Faucet**, immediately contact the dealer (or builder) that sold you the **Waterfall Faucet**.

Date of Purchase

Purchase Address & Phone

Save time and money. Before you call for service, check the Troubleshooting Guide. It lists the causes of minor operating problems that you can correct yourself.

CUSTOMER SERVICE

Keep the instruction manual handy to answer your questions. If you don't understand something or you need more assistance, please call our Customer Service: 1-866-231-8893
Or email: mysupport@fornoworld.com
Our contact: CTM Maison Elite Inc.
11420 Albert Hudon, Montréal, Québec H1G 3J6, Canada

The instruction manual can be downloaded from www.fornoworld.com

Made in China

TABLE DES MATIÈRES

Informations de sécurité.....12
Pré-installation.....12
Planification de l'installation.....12
Outils requis..... 12
Préparation..... 13
Installation 14
Utilisation de la fonction d'eau.....15
Entretien et nettoyage..... 16
Dépannage..... 17
Pièces de rechange.....18
Garantie.....20
Service à la clientèle..... 21

ENGLISH 2

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Votre installation doit être conforme à tous les codes du bâtiment et de plomberie locaux. Faites effectuer ou approuver l'installation de plomberie par un professionnel qualifié.

- Lisez attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser ce produit. Conservez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

ATTENTION: Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants pendant l'installation pour éviter les blessures corporelles.

PRÉ-INSTALLATION

1. PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Inspectez votre unité avant de poursuivre. Vérifiez la surface afin de détecter tout défaut ou dommage, y compris les bosses, pliures, renflements ou marques d'usure. En cas de dommage constaté, ne procédez pas à l'installation. Signalez immédiatement tout dommage.

Protégez toute la surface du produit pendant l'installation afin d'éviter tout dommage.


2. OUTILS REQUIS



Lunettes de sécurité




Clé




Tournevis cruciforme




Ruban téflon

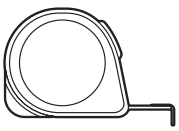

Ruban à mesurer

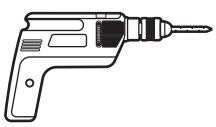

Perceuse électrique avec mèche à maçonnerie ou scie-cloche de 1-3/8 po (35 mm) ou 1-1/2 po (38 mm)

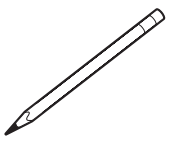

Crayon



Gants de sécurité


FRANÇAIS

PRÉPARATION


Si vous remplacez un robinet existant, ignorez cette section et passez directement à la **page 14 INSTALLATION.**

Si vous installez ce Robinet À Effet Cascade à un nouvel emplacement :


1. Marquez le point central du trou du robinet à l'aide d'un crayon et d'un ruban à mesurer.
2. Pour un **évier à cuve simple**, il est recommandé de positionner le robinet au centre de l'évier (de gauche à droite) et à 2 po (51 mm) du bord intérieur de l'évier ou du comptoir.

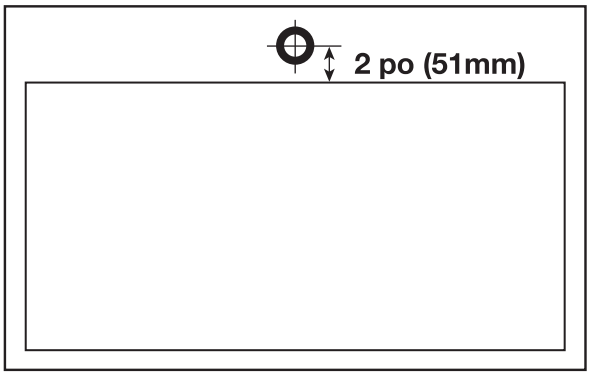

3. Pour un **évier à double cuve**, positionnez le robinet à 4 po (100 mm) à gauche ou à droite de la cloison centrale, selon votre préférence, et à 2 po (51 mm) du bord intérieur de l'évier ou du comptoir. ***MARQUEZ UN SEUL TROU.***

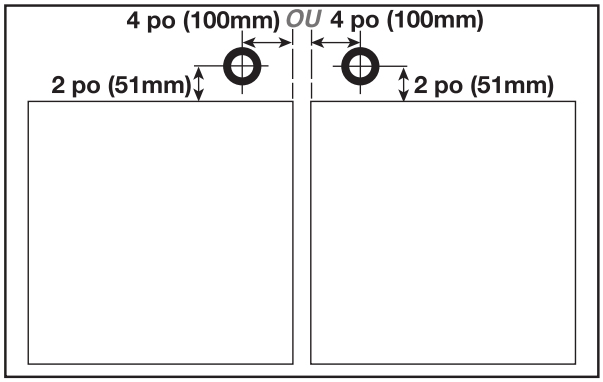

4. Pour un **évier à double cuve ou décentré**, positionnez le robinet à 4-3/4 po (120 mm) à gauche ou à droite de la cloison centrale, selon votre préférence, et à 2 po (51 mm) du bord intérieur de l'évier ou du comptoir. ***MARQUEZ UN SEUL TROU***.

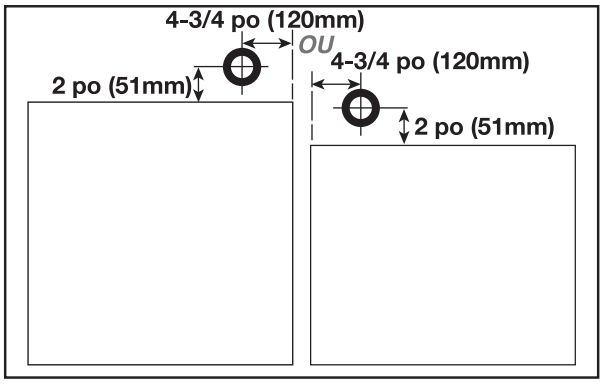


5. Percez soigneusement un trou de 1-3/8 po (35 mm) ou de 1-1/2 po (38 mm) à l'emplacement marqué. Un trou pilote peut être requis selon vos outils et le matériau. ***PERCEZ UN SEUL TROU***.

FRANÇAIS

INSTALLATION

1. Desserrez l'écrou de fixation du robinet (D8), puis retirez la rondelle (D7) et le joint en caoutchouc (D6).
2. Insérez la tige filetée du robinet (D5) dans le trou du robinet du lavabo ou du comptoir (utilisez le trou central pour une installation à 3 trous).
3. Sous le comptoir, placez le joint en caoutchouc (D6) et la rondelle (D7) sur la tige filetée du robinet (D5).
4. Vissez l'écrou de fixation (D8) et serrez-le en vous assurant que le corps du robinet est dans la position désirée.
5. Utilisez un tournevis Phillips pour serrer les deux vis (D9) afin de le fixer solidement en place.
6. Raccordez le raccord mâle du tuyau rétractable (D14) au raccord femelle de la sortie du pulvérisateur (D12).
7. Utilisez un tournevis Phillips pour installer le contrepoids (D16) sur le tuyau rétractable (D14). La distance recommandée entre le haut du contrepoids (D16) et le comptoir est de 19-1/2 po. Ajustez au besoin selon l'espace disponible à l'intérieur de l'armoire. Ne pas trop serrer.
8. Raccordez le tuyau d'alimentation en eau chaude du robinet (D10), identifié par des bandes rouges, à la valve d'arrêt d'eau chaude de la résidence (généralement située à gauche). Serrez à l'aide d'une clé. Ne pas trop serrer.
9. Raccordez le tuyau d'alimentation en eau froide du robinet (D11), identifié par des bandes bleues, à la valve d'arrêt d'eau froide de la résidence (généralement située à droite). Serrez à l'aide d'une clé. Ne pas trop serrer.
10. Ouvrez les deux valves d'arrêt et vérifiez s'il y a des fuites.

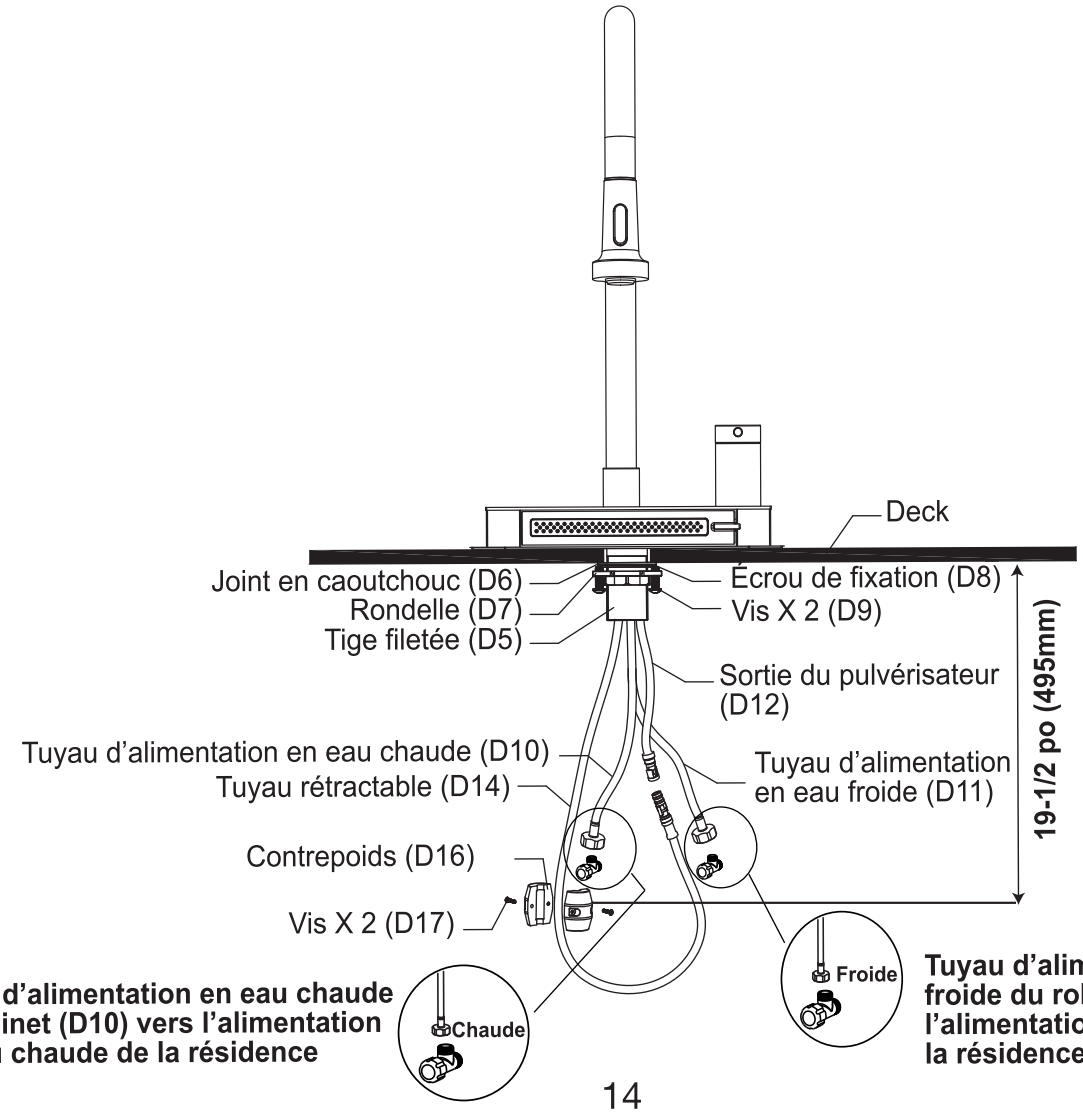


Tuyau d'alimentation en eau chaude du robinet (D10) vers l'alimentation en eau chaude de la résidence

Tuyau d'alimentation en eau froide du robinet (D11) vers l'alimentation en eau froide de la résidence


FRANÇAIS

UTILISATION DE LA FONCTION D'EAU


1. Deux modes : robinet supérieur ou cascade

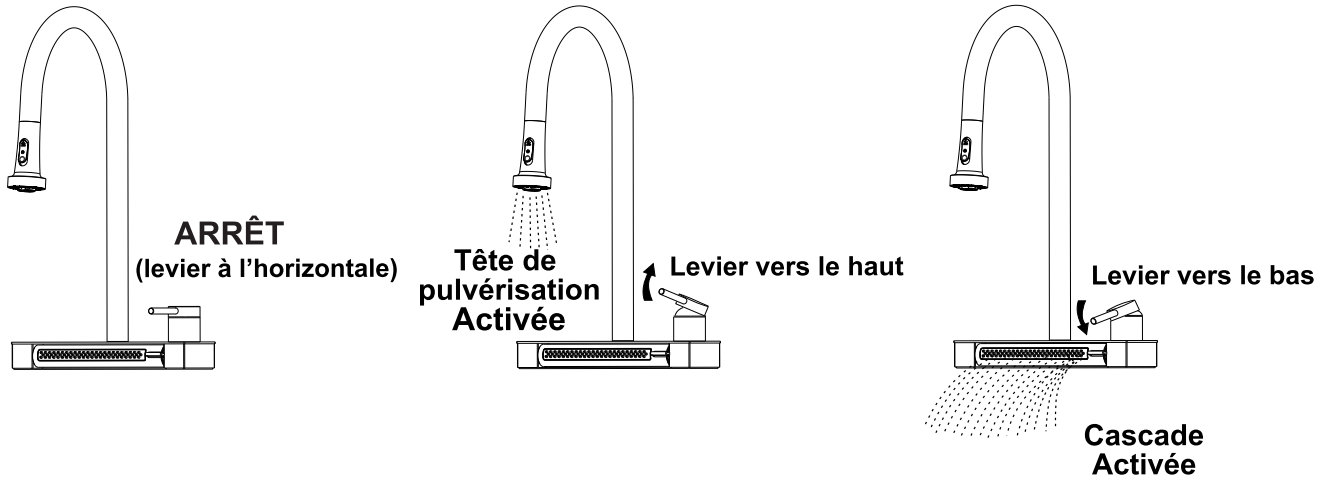

2. Utilisation de la tête de pulvérisation

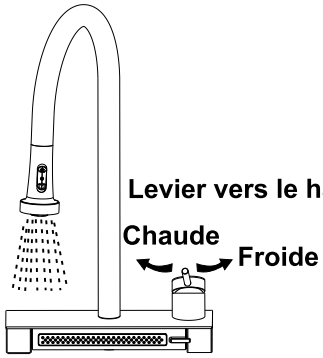

Mode Stream

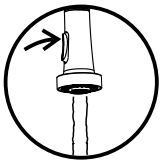

Il s'agit du mode par défaut. Pour revenir à ce mode, appuyez sur la partie supérieure du bouton, puis relâchez-la

Mode douche




Appuyez sur la partie inférieure du bouton pour la douche

Mode lavage puissant




Appuyez sur la partie inférieure du bouton pour la douche

3. Utilisation de la cascade

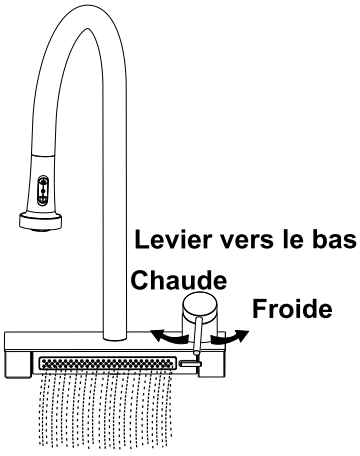

Faites pivoter la poignée pour ajuster l'angle désiré du débit d'eau en **cascade**

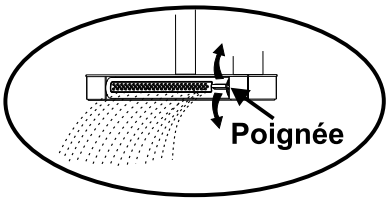

ATTENTION : Ne laissez pas les enfants jouer avec la Cascade. Cela pourrait provoquer une inondation ou détremper votre cuisine.

FRANÇAIS

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Le Robinet À Effet Cascade est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et vous offrira de nombreuses années d'utilisation satisfaisante avec un entretien approprié.

FAIRE	NE PAS FAIRE
Après utilisation, rincez le Robinet À Effet Cascade à l'eau du robinet afin de diluer et d'éliminer les dépôts. Essuyez le robinet avec une serviette après chaque utilisation, lorsque possible, afin de prévenir les taches d'eau. En cas de taches, nettoyez-le avec une solution douce de vinaigre et d'eau, puis rincez abondamment. Utilisez du savon liquide, un nettoyant ménager général ou une solution faible de vinaigre et d'eau pour un nettoyage régulier. Utilisez uniquement des tampons à récurer en plastique recommandés pour l'acier inoxydable, et seulement sur le corps du robinet. Frottez dans le sens des lignes du fini satiné.	Ne laissez pas les aliments, détergents, savons ou graisses sécher ou demeurer sur la surface du robinet pendant une période prolongée. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs, car ils terniront et rayeront la finition. N'utilisez pas de tampons à récurer sur le robinet, car ils terniront le fini. N'utilisez jamais de laine d'acier, car elle laissera des particules de fer sur le Robinet, ce qui peut entraîner de la corrosion.


DÉPANNAGE

PROBLÈME	SYMPTÔME	VÉRIFICATION	SOLUTION
1. L'eau goutte de la tête du robinet ou de la cascade	Le robinet n'est pas complètement fermé	Si le levier est à l'horizontale	Placez le levier en position horizontale
	Poignée desserrée	Si la poignée ou le levier est instable	Fixez la poignée. Retirez le capuchon D19 et, à l'aide d'une clé Allen (clé hexagonale), serrez la vis de pression D18. Remettez le capuchon en place
	Accumulation de minéraux sous la poignée	Si le levier est difficile à déplacer de gauche à droite ou de haut en bas	Retirez la poignée en enlevant le capuchon D19 et en desserrant la vis de pression D18. Nettoyez toute la zone autour du capuchon central afin d'éliminer l'accumulation de minéraux. Réinstallez la poignée
	Cartouche usée ou endommagée	Si vous avez effectué toutes les vérifications ci-dessus et que l'écoulement persiste	Remplacez la cartouche. Communiquez avec le service à la clientèle et demandez l'ensemble de cartouche MD-24. Effectuez le remplacement en suivant les instructions fournies
2. Faible pression d'eau ou débit réduit à la tête du robinet ou à la cascade	Valves d'arrêt / valves d'angle partiellement	Si les valves d'arrêt / valves d'angle sont complètement ouvertes	Ouvrez complètement les deux valves d'arrêt / valves d'angle
	Tuyaux d'alimentation ou tuyau rétractable pliés ou coudés	Si les deux tuyaux d'alimentation et le tuyau rétractable sont exempts de plis ou de coudes prononcés	Redressez tout pli ou coude prononcé dans les tuyaux d'alimentation ou le tuyau rétractable
	Accumulation de minéraux dans la tête du robinet	S'il y a une accumulation de minéraux dans les buses de la tête du robinet	Avec le levier en position haute, passez fermement votre doigt sur les buses en silicone de la tête du robinet afin de déloger et d'évacuer les minéraux des conduits d'eau. Si le problème persiste, faites tremper la tête du robinet dans du vinaigre pendant la nuit
	Accumulation de minéraux dans la cascade	S'il y a une accumulation de minéraux dans les buses de la cascade	Avec le levier en position basse, passez fermement votre doigt sur les buses en silicone de la cascade afin de déloger et d'évacuer les minéraux des conduits d'eau
3. L'eau chaude et l'eau froide sont inversées	Les tuyaux d'alimentation sont croisés	Si le tuyau d'alimentation identifié par des bandes rouges (D10) est raccordé à la valve d'arrêt / valve d'angle d'eau chaude et si le tuyau d'alimentation identifié par des bandes bleues (D11) est raccordé à la valve d'arrêt / valve d'angle d'eau froide	Raccordez correctement les tuyaux d'alimentation
4. La tête du robinet ne se rétracte pas correctement	Présence d'un obstacle dans l'armoire	Si des bouteilles, bacs à déchets, seaux, plateaux ou tout autre objet obstruent l'espace sous le comptoir où le contrepoids se déplace	Dégagez l'espace et assurez-vous que le contrepoids peut se déplacer librement sur toute sa course
		Si les tuyaux d'alimentation nuisent au déplacement du tuyau rétractable et du contrepoids	Réorganisez la plomberie afin de permettre au contrepoids de se déplacer librement sur toute sa course
	Le contrepoids n'est pas positionné correctement	Si le contrepoids tire vers le bas du mauvais côté, soit du côté opposé à la sortie du pulvérisateur où se trouve le raccord	Repositionnez le contrepoids afin qu'il tire vers le bas du côté de la tête du robinet
	Le tuyau est collant	Si le tuyau est propre et exempt de débris ou de substances collantes	Nettoyez le tuyau avec un chiffon humide. Lubrifiez-le à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'huile minérale de qualité alimentaire

PIÈCES DE RECHANGE

Uniquement pour le modèle FCWRMBND1 et FCWRMBKD1

Partie	Code du kit de rechange	Nom du kit de rechange	Description	Qté
D	FCWRMBND1 FCWRMBKD1	Robinet complet	Robinet complet	1
D1	MD-01BN / MD-01BK	Tête de pulvérisation	Tête de pulvérisation	1
D2	MD-02BN / MD-02BK	Ensemble col de robinet	Col de robinet	1
D3	N/A	N/A	Corps du robinet	1
D5	N/A	N/A	Tige filetée	1
D24	N/A	N/A	Base du col	1
D25	N/A	N/A	Moyeu du col	1
D4	MD-20BN / MD-20BK	Kit de poignée	Poignée	1
D18			Capuchon	1
D19			Vis de fixation de la poignée	1
D6	MD-04	Ensemble de fixation de robinet	Joint en caoutchouc	1
D7			Rondelle	1
D8			Écrou de blocage	1
D9			Vis	2
D12	N/A	N/A	Sortie du pulvérisateur	1
D13			Raccord femelle	1
D10			Tuyau d'alimentation en eau chaude	1
D11			Tuyau d'alimentation en eau froide	1
D14	MD-062	Tuyau rétractable	Tuyau rétractable	1
D15			Raccord mâle	1
D16	MD-07	Contrepoids	Contrepoids	1
D17			Vis du contrepoids	2
D23	MD-25BN / MD-25BK	Kit de cartouche	Cartouche	1
D22			Écrou de blocage du moyeu	1
D21			Joint torique	1
D20			Capuchon du moyeu	1

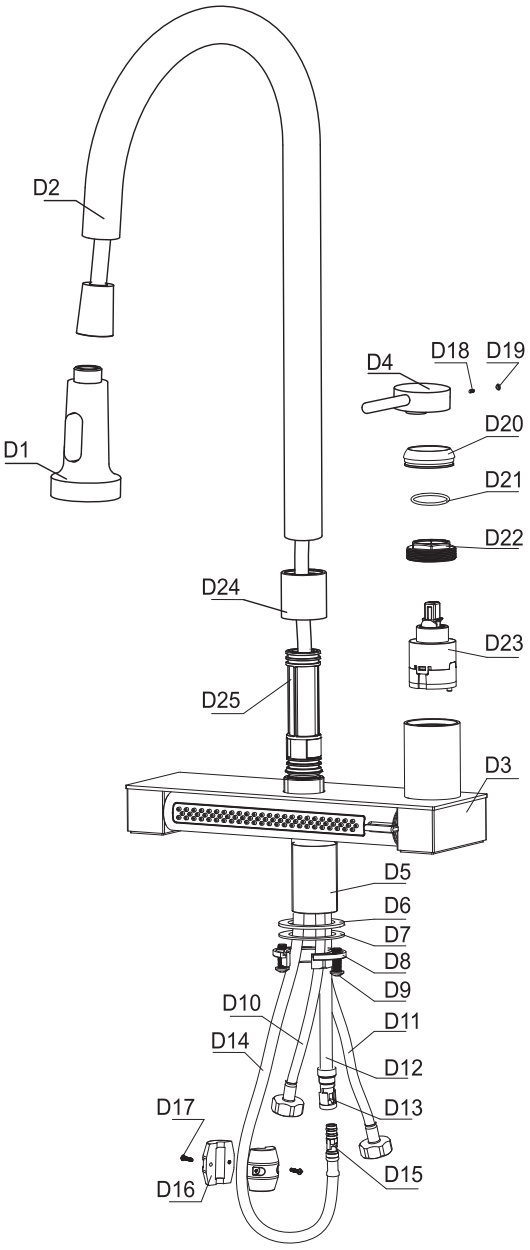


FRANÇAIS

Si vous constatez qu'une pièce manque, veuillez appeler le : (866) 231 8893
Ou envoyez-nous un e-mail à : mysupport@fornoworld.com
Veuillez ne pas retourner ce **Robinet À Effet Cascade** au magasin avant de nous avoir contactés

PIÈCES DE RECHANGE

Uniquement pour le modèle FCWCMBND1 et FCWCMBKD1

Partie	Code du kit de rechange	Nom du kit de rechange	Description	Qté
D	FCWCMBND1 FCWCMBKD1	Robinet complet	Robinet complet	1
D1	MD-01BN / MD-01BK	Tête de pulvérisation	Tête de pulvérisation	1
D2	MD-09BN / MD-09BK	Ensemble col de robinet	Col de robinet	1
D3	N/A	N/A	Corps du robinet	1
D5	N/A	N/A	Tige filetée	1
D24	N/A	N/A	Base du col	1
D25	N/A	N/A	Moyeu du col	1
D4	MD-20BN / MD-20BK	Kit de poignée	Poignée	1
D18			Capuchon	1
D19			Vis de fixation de la poignée	1
D6	MD-04	Ensemble de fixation de robinet	Joint en caoutchouc	1
D7			Rondelle	1
D8			Écrou de blocage	1
D9			Vis	2
D12	N/A	N/A	Sortie du pulvérisateur	1
D13			Raccord femelle	1
D10			Tuyau d'alimentation en eau chaude	1
D11			Tuyau d'alimentation en eau froide	1
D14	MD-062	Tuyau rétractable	Tuyau rétractable	1
D15			Raccord mâle	1
D16	MD-07	Contrepoids	Contrepoids	1
D17			Vis du contrepoids	2
D23	MD-25BN / MD-25BK	Kit de cartouche	Cartouche	1
D22			Écrou de blocage du moyeu	1
D21			Joint torique	1
D20			Capuchon du moyeu	1

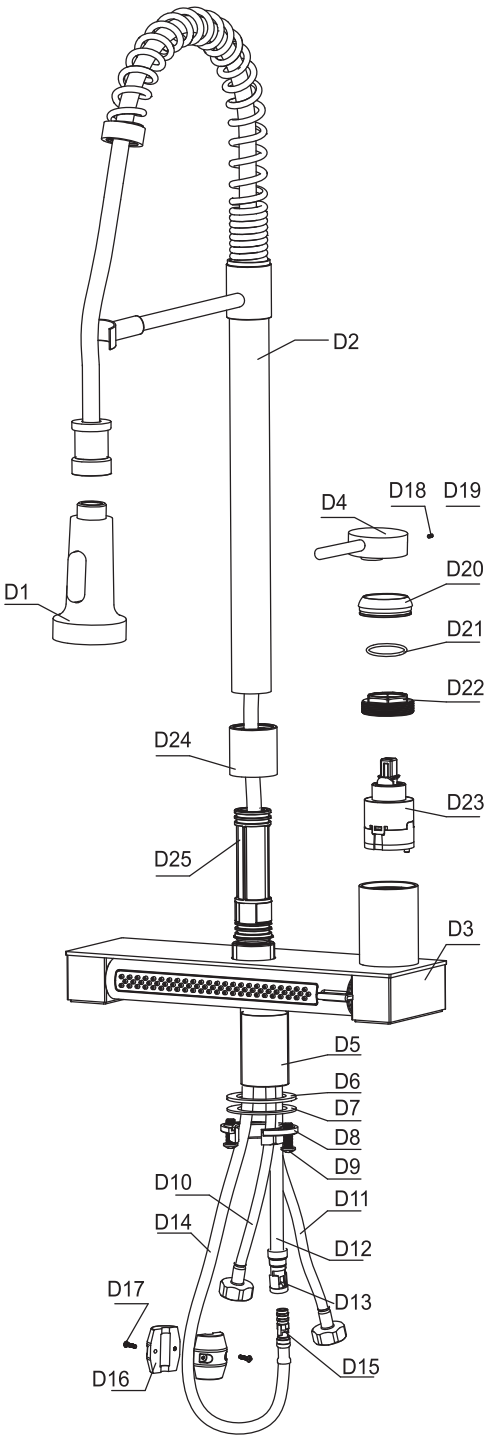

Si vous constatez qu'une pièce manque, veuillez appeler le : (866) 231 8893
Ou envoyez-nous un e-mail à : mysupport@fornoworld.com
Veuillez ne pas retourner ce **Robinet À Effet Cascade** au magasin avant de nous avoir contactés

FRANÇAIS

Garantie

CTM Maison Elite Inc. accorde cette garantie limitée à l'acheteur initial de ce **Robinet À Effet Cascade** à compter de la date d'achat. Une preuve d'achat est requise pour toute demande d'assistance sous garantie.

Garantie limitée de deux ans : CTM Maison Elite Inc. garantit que toutes les pièces sont exemptes de tout défaut de fabrication et de matériau au moment de la fabrication pendant deux ans. Nous nous engageons à vous envoyer une pièce de rechange gratuitement ou, à notre entière discrétion, à la remplacer par une pièce comparable ou supérieure.

Dans la mesure permise par la loi, CTM Maison Elite Inc. décline toute garantie, y compris, mais sans s'y limiter, celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Il n'existe aucune autre garantie expresse. La durée de toute garantie implicite non révocable est limitée à la période spécifiée dans la garantie expresse. Certains États n'autorisent pas de limitation de durée pour une garantie implicite.

Cette limitation de durée peut ne pas s'appliquer à votre situation. Certains États n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou indirects ; la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à votre situation.
Cette garantie confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre. Le revendeur décline toute responsabilité en cas de dommages accessoires, indirects ou liés à l'utilisation ou aux performances du produit, sauf disposition contraire de la loi.

Cette garantie limitée n'est pas transférable et s'adresse uniquement à l'acheteur d'origine de ce **Robinet À Effet Cascade** et sera nulle si l'unité est retirée de son installation d'origine.

Cette garantie ne couvre pas : l'usure normale, les défauts esthétiques mineurs, les unités remises à neuf, les robinets en acier inoxydable qui ne sont pas la propriété de l'acheteur d'origine, Actes de Dieu, ni les changements de fini, y compris la rouille, la piqûration, la corrosion, le ternissement ou l'écaillement.

Les dommages causés à une pièce par accident, mauvaise utilisation, abus, installation incorrecte, bosses et/ ou rayures survenues pendant l'expédition, la manutention ou l'installation, les courbures ou déformations causées par des connexions forcées, des raccords trop serrés et/ou un support inadéquat pendant l'installation, un entretien et une maintenance inappropriés, le non-respect des instructions du manuel ci-joint ou toute modification de l'appareil ne sont pas couverts par cette garantie.

Les frais d'expédition des pièces, de démontage, de réparation et de réinstallation du produit ne sont pas couverts par cette garantie. Veuillez ne pas expédier votre robinet en acier inoxydable ni aucune pièce détachée à CTM Maison Elite Inc. Aucun envoi ne sera accepté.

Cette garantie remplace toutes les garanties antérieures.

ASME A112.18.1/ CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN61
NSF/ANSI/CAN372

Service À La Clientèle

Merci d'avoir acheté un produit FORNO ACQUA. Veuillez lire entièrement le manuel d'instructions avant d'utiliser votre nouveau Robinet À Effet Cascade pour la première fois. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un expert, il est utile de vous familiariser avec les consignes de sécurité, les caractéristiques, le fonctionnement et les recommandations d'entretien de votre Robinet À Effet Cascade. Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués sur le produit. Pour les besoins de la garantie, vous devrez également fournir la date d'achat. Notez ces informations ci-dessous pour référence future

INFORMATIONS SUR LE SERVICE

Numéro de modèle

_____

Numéro de série

_____

Date d'achat

_____

Adresse et numéro de téléphone du lieu d'achat

_____

Utilisez ces numéros pour toute correspondance ou appel de service concernant votre Robinet À Effet Cascade.

Si vous avez reçu un Robinet À Effet Cascade endommagé, communiquez immédiatement avec le détaillant (ou le constructeur) qui vous a vendu le Robinet À Effet Cascade.

Gagnez du temps et de l'argent. Avant d'appeler le service client, consultez le Guide de dépannage. Il répertorie les causes des problèmes mineurs que vous pouvez résoudre vous-même.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Fabriqué en Chine

Gardez le manuel d'instructions à portée de main pour répondre à vos questions.
Si vous ne comprenez pas quelque chose ou avez besoin d'aide, contactez notre service client :
Téléphone : 1-866-231-8893
Courriel : mysupport@fornoworld.com
Contact : CTM Maison Elite Inc.
11420 Albert Hudon, Montréal, Québec H1G 3J6, Canada

Le manuel d'instructions peut être téléchargé depuis : www.fornoworld.com

Fabriqué en Chine

CTM Maison Elite Inc.

11420 Albert Hudon, Montréal, Québec H1G 3J6, Canada
1-866-231-8893 • FornoAcqua@CTM-Inter.com • CTMMaisonElite.com